Ujukventiiliga joogikauss, mudel 341H


KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1003415
Originaaldokument	1003415_Man_Mod_341-H_DE-EN-FR.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (1003415_Man_Mod_341-H_DE-EN-FR.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1003415_Man_Mod_341-H_DE-EN-FR.pdf


Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Varuosade nimekiri

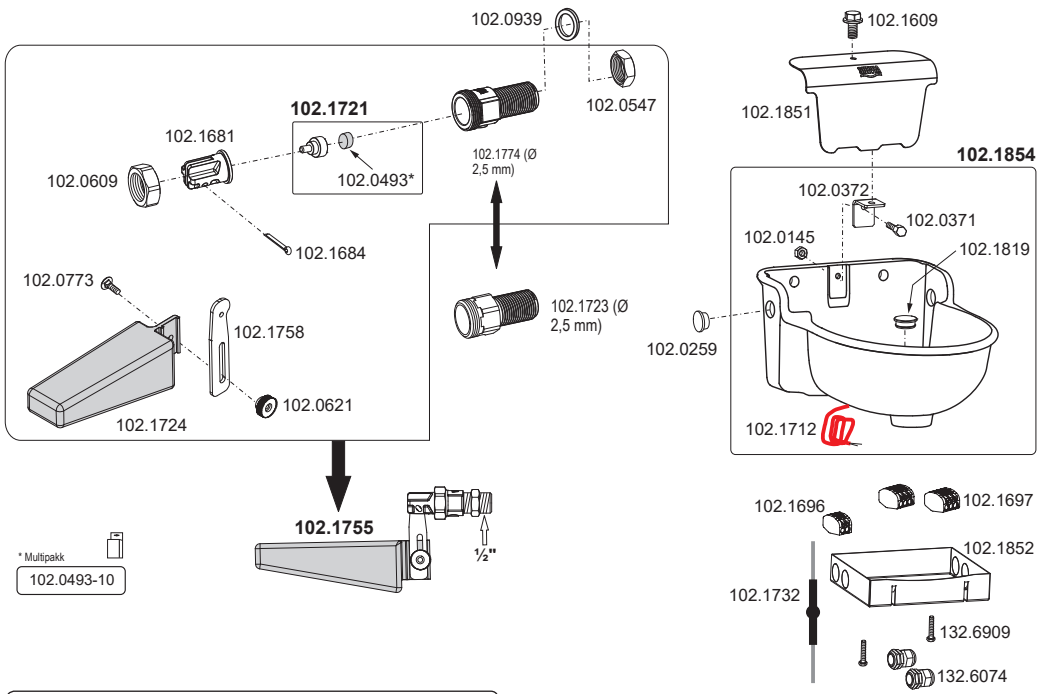

* tähistatud osad on saadaval ainult teeninduskomplektidena

Mõõdud (mm)

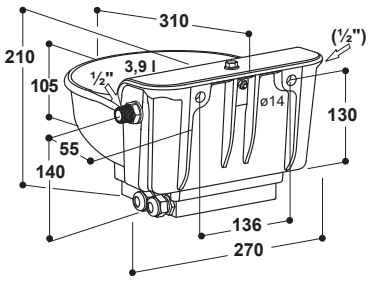


DE	FR
½"	15/21 mm
¾"	20/27 mm
1"	26/34 mm
1¼"	33/42 mm
1½"	40/49 mm
2"	50/60 mm
2½"	66/76 mm
3"	80/90 mm
3½"	90/102 mm
4"	102/114 mm
5"	125/139 mm

Lisavarustus


101.0433


101.0861
101.1863

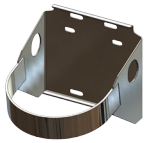
101.0477



102.0352


101.1099


¾" – 1" (21 – 34 mm)
½" (21 mm)
101.0529


101.0380 - 100 W
101.0390 - 200 W
101.0392 - 400 W


101.0389


102.1720

Paigaldusjuhend



100.3415 Mod. 341-H

köetav

DE


EN **integreeritud kausiküttega 24 V, 40 W veistele, hobustele, vasikatele, lammastele, kitsedele, veesurve 1 - 5 bar / 14,5 - 72,5 psi**

FR


Valmistatud Saksamaal

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

Kinnitamine seinale

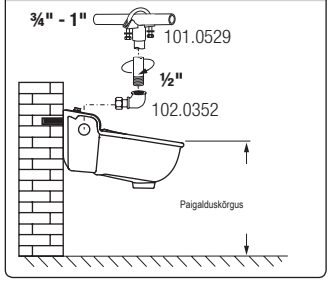

Veetaseme reguleerimine

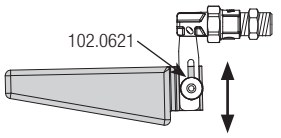


Kõrguse reguleerimine


Aukude vahe: 136 mm

Loputage veetoru enne joogikausi ühendamist hoolikalt läbi!

Elektriühenduse skeem

Elektriühenduse skeem

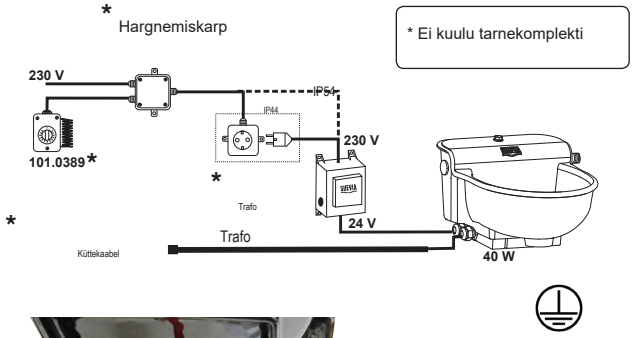

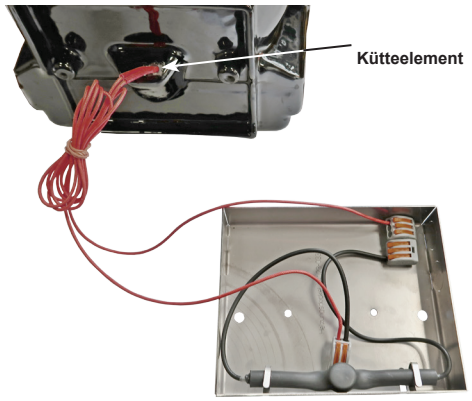


Termostaat


	100 Watt	200 Watt	300 Watt	400 Watt
2,5 mm² 4,0 mm² 6,0 mm²	**83 m** **132 m** **200 m**	**42 m** **66 m** **100 m**	**28 m** **44 m** **66 m**	**21 m** **33 m** **50 m**

Seadme paigaldust tohib teha ainult volitatud spetsialist. Järgige kehtivaid riiklikke eeskirju ja nõudeid. Elektrostaatilise laengu vältimiseks soovitame joogikausi maandada.

Ühendamine ringtorustikku

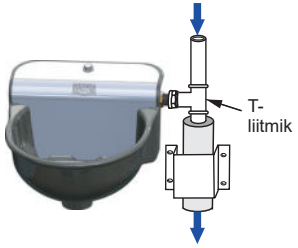

Puhastamine

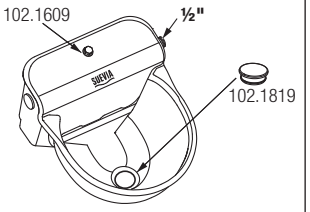

Joogikausi kinnitamine

Kinnitage kauss kahe sobiva kruviga seinale. Ristlattidele kinnitamisel kasutage tugevat lattraudplaati. Järgige standardeid DIN 1988 / DIN EN 1717!

Avade vahe: 136 mm / 5,35"

Paigalduskõrgus

Soovitatav paigalduskõrgus kausi servast allapanuni või maapinnani:

· veistele: 70 - 80 cm / 27,6 - 31,5"

· hobustele: 100 - 110 cm / 39,4 - 43,3"

· vasikatele: 50 - 60 cm / 19,7 - 23,7"

· lammastele, kitsedele: 40 - 60 cm / 16 - 24"

Tähelepanu!

Loputage veetoru enne kausi ühendamist hoolikalt läbi!

Veesurve

Maksimaalne veesurve 5 bar / 72,5 psi!

Veeühendus

Horisontaalse toruna soovitame kasutada ¾" toru. ½" haruühenduse jaoks on ette nähtud puurimisklamber (101.0529). Veeühendus on võimalik paremalt küljelt. Vasakpoolse ühenduse jaoks saab ujukventiili ümber pöörata. Ülalt või alt ühendamiseks soovitatakse nurkliitmikku ½" (102.0352).

Veetaseme reguleerimine

Veetaset kausis saab reguleerida ujukventiili kõrgust muutes.

Toimimisviis:

Keerake kruvi (102.1609) lahti ja eemaldage ventiili kate. Lõdvendage rihvelmutter (102.0621) ja seadke ujuk soovitud kõrgusele. Keerake rihvelmutter (102.0621) kinni, pange ventiili kate tagasi ja kinnitage see kindlalt kruviga (102.1609).

Puhastamine

Sulgege veevool, suruge tropp (102.1819) välja, laske vesi välja voolata, puhastage kauss käsnaga, suruge tropp tagasi, avage veevool.

Integreeritud kausi küte

Kütteelement (24 V, 40 W) kaitseb külma eest kuni -20°C. Kütteelement (102.1712) on paigaldatud kausi alla ja kaitstud roostevabast terasest kattega. Integreeritud termostaat lülitab kütte

sisse 15°C juures ja välja 25°C juures. Kaablid tuleb kohapeal loomahammustuste eest kaitsta.

Kaablite maksimaalsed pikkused:

Ristlõige nt tüüp NYY	kuni 100 Watt	kuni 200 Watt	kuni 300 Watt	kuni 400 Watt
2,5 mm² 4,0 mm² 6,0 mm²	**83 m** **132 m** **200 m**	**42 m** **66 m** **100 m**	**28 m** **44 m** **66 m**	**21 m** **33 m** **50 m**

Juhised. Arvestage kaablite andmelehti ja kohalikke norme.

Elektriühendus

Kõiki paigaldus-, hooldus- ja kontrollitöid tohib teha ainult volitatud ja kvalifitseeritud spetsialist. Järgida tuleb kohalikke norme. Elektrostaatilise laengu tõttu soovitame joogikausi maandada.

Kasutamine talvel

Külmumisvaba etteandetoru tagamiseks tuleb kasutada külmakaitse küttekaablit 24 V, 20 W, 2 m (101.0861) või 24 V, 30 W, 3 m (101.1863). Kui küttekaabel paigaldatakse plasttorudele, veenduge, et veetoru sobib sooja ja külma veega. Parema soojusjaotuse tagamiseks tuleb veetoru esmalt mähkida alumiiniumteibiga (101.1099). Trafo automaatseks sisse-/väljalülitamiseks saab lisaks paigaldada termostaadi (101.0389). Küsige nõu elektrikult.

Enne joogikausi kasutuselevõttu loputage veetoru hoolikalt läbi!

Kütteelement (24 V, 40 W) hoiab joogikausi külmumiskindlana kuni -20°C! Kütteelement (102.1712) asub kausi all ja on kaitstud roostevabast terasest kattega. Sisseehitatud termostaat lülitab kütteelemendi sisse ja reguleerib seda (tööpiirkond 15°C kuni 25°C).

	kuni 100 W	kuni 200 W	kuni 300 W	kuni 400 W
2,5 mm² 4,0 mm² 6,0 mm²	**83 m** **132 m** **200 m**	**42 m** **66 m** **100 m**	**28 m** **44 m** **66 m**	**21 m** **33 m** **50 m**

Juhised. Järgige kaablite andmeid ja kohalikke norme.

Elektriühendus