Kaalutalad HD5T (1 komplekt)

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	400500
Originaaldokument	400500_Man_HD5T-Wiegestaebe_EN-ES-PT-FR-DE.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (400500_Man_HD5T-Wiegestaebe_EN-ES-PT-FR-DE.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/400500_Man_HD5T-Wiegestaebe_EN-ES-PT-FR-DE.pdf

Sisukord

2 Kaalumissüsteem 2
3 Mida vaja läheb 3
4 HD5T kaaluandurite paigaldamine 4
Kuidas HD5T kaaluandureid paigaldada 4
5 Testimine 6
6 Rikkeotsing 7
7 Abi saamine 8
Abiartiklid ja videod 8
Veebikoolitus 9
Veebipõhine rikkeotsing 9
8 Hooldus ja korrashoid 10
9 Utiliseerimine 11
10 Garantii ja hooldus 11
11 Vastavus nõuetele 11
Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsioon 11
ELi vastavusdeklaratsioon 11

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

2 Kaalumissüsteem

Tru-Test kaalumissüsteem koosneb kaaluindikaatorist ja kahest kaaluandurist. Kaaluandurid paigaldatakse veiseboksi, fikseerimisboksi või ajamiskäigu alla ja edastavad kaalusignaali indikaatorile. Indikaator kuvab ja salvestab kaalu.



Kaalu kuvamiseks peab teie kaaluindikaatoril olema installitud ühilduv tarkvaraversioon.

- XR5000 ja ID5000: Tarkvaraversioon 3.3.0 ja uuem
- EziWeigh 6i, 7i: Tarkvaraversioon 4.23 ja uuem
- S1 ja S2: Tarkvaraversioon 1.0.6.2514 ja uuem
- EziWeigh 6, 7: Tarkvaraversioon 3.43 ja uuem
- XR3000 ja ID3000: Tarkvaraversioon 2.4n ja uuem

Enne kaaluindikaatori uuendamist veenduge, et teie arvutisse on installitud Data Link for PC.

XR3000 ja ID3000: seadme tarkvara uuendamiseks minge aadressile livestock.tru-test.com/downloads ja laadige alla oma seadmele vastav tarkvara. Probleemide korral kirjutage aadressile agdata@datamars.com



Data Link for PC võimaldab hallata seansiandmeid ja uuendada Tru-Test seadmeid teie Windows* arvuti kaudu.

Data Link for PC allalaadimiseks ja kaaluindikaatori kiirjuhendi leidmiseks külastage tru-test.com. Kiirjuhend selgitab, kuidas kasutada Data Link for PC-d kaaluindikaatori uuendamiseks.

3 Mida vaja läheb

- Tõsteseadmed boksi/ajamiskäigu ohutuks tõstmiseks
- Elektritrell
- 12 mm (1/2") betoonipuur
- Haamer
- Padrunvõtmete komplekt
- Reguleeritav mutrivõti
- Lood
- Plastkate/kaitsetoru indikaatori kaablile
- Kaablisidemed
- 12 mm (7/16") otsakuga momentvõti (valikuline). Momentvõtit on vaja ainult siis, kui kaaluanduri jalad tuleb pöörata ja uuesti pingutada.

Kaaluindikaator, mis on uuendatud peatükis Kaalumissüsteem toodud tarkvaraversioonini ja täielikult laetud.

HD5T kaaluandurite paigaldamiseks boksi/ajamiskäigu alla võivad vaja minna ka adapterplaadid. Kohandage kaaluanduri kinnitusplaatide poltide pikkus vastavalt.


Kui te ei soovi, et kaaluanduri jalad ulatuksid kaaluandurist välja, keerake lahti kaaluanduri jala keskel olev polt, pöörake jalg ümber ja pingutage momentvõtmega momendini 50 N·m (37 ft-lbs).

4 HD5T kaaluandurite paigaldamine

Hoiatus! Kaaluandurid on rasked!

- Kandke kaaluandurite käsitsemisel terasninaga saapaid/jalatseid ja kaitseprille.
- Veenduge, et teie tõsteseadmed on piisavalt tugevad, et tõsta fikseerimisboksi, et saaksite kaaluandurid ohutult paigaldada.

Kuidas HD5T kaaluandureid paigaldada

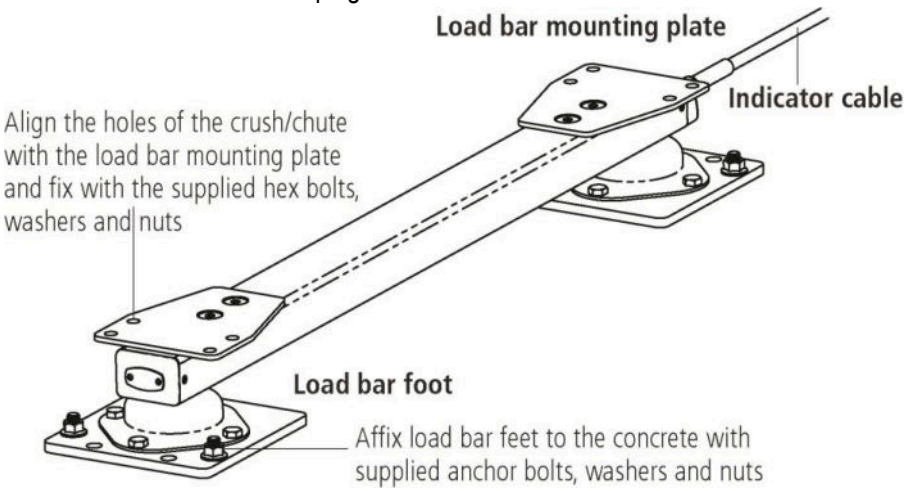

Kaaluanduritega boksi/ajamiskäigu mahakukkumine või boksi/ajamiskäigu mahalaskmine

kaaluandurite peale hävitab kaaluandurid!

Teise kaaluanduri paigaldamisel jälgige, et te ei tõsta

boksi/ajamiskäiku liiga kõrgele ega kahjusta juba paigaldatud kaaluandurit.

EN

Enne alustamist veenduge, et betoonalus on tasane.



Kui betoonalus ei ole tasane, tuleb boksi/ajamiskäigu üks ots tõsta, asetades kaaluanduri jalgade alla alused. Täpseks kaalumiseks tuleb kaaluandurid paigaldada tasasele pinnale.

1. Tõstke boksi/ajamiskäigu üks ots nii, et selle alla saaks asetada ühe kaaluanduri.

3. Tõstke boksi/ajamiskäigu teine ots just nii kõrgele, et teine kaaluandur mahuks selle alla libistada, ja korrake paigaldust.

4. Puurige löökpuuri ja betoonipuuriga betoonalusesse üks auk, kasutades juhisena ühe jala auku, seejärel kinnitage betooni külge kaasasolevate ankurpoltidega. Korrake sama protseduuri sama külje teise jala jaoks. Seejärel minge boksi/ajamiskäigu teisele küljele ja korrake sama, et kaaluandurid ei nihkuks. Puurige ülejäänud augud ja kinnitage ankurpoltidega.

6. Ühendage indikaatori kaabel kaaluindikaatoriga.



Eelistate vaadata videot? Otsige YouTube'ist* "How to install the HD5T load bars".

5 Testimine

Pärast paigaldamist tuleks kaaluandureid testida oma Tru-Test kaaluindikaatoriga:

1. Veenduge, et teie kaaluindikaatorisse on installitud uusim tarkvaraversioon.

2. Lülitage indikaator sisse ja vajadusel nullige see.

3. Asetage katsekaal (see võib olla teie ise või mõni teine inimene) boksi/ajamiskäigu ühte otsa ja märkige üles indikaatori stabiilne näit.

4. Võtke kaal ära, asetage see boksi/ajamiskäigu teise otsa ja märkige üles indikaatori stabiilne näit.

5. Eemaldage katsekaal ja jälgige, kas näit naaseb nulli.

6. Kui kaks näitu erinevad rohkem kui 1 kg VÕI näit ei naase nulli, vaadake jaotist Rikkeotsing.



Korrake ülaltoodud testi perioodiliselt kasutamise ajal ning ka enne kasutamist, kui seadet pole pikka aega kasutatud.


6 Rikkeotsing

Rike	Lahendus
Näit ei naase nulli loomade vahel VÕI Näitude erinevus platvormi kummaski otsas VÕI Liiga väike näit (näidud oodatust väiksemad).	• Veenduge, et boks/ajamiskäik ei puutu vastu esemeid, mis võivad kaalu moonutada. Tüüpilised põhjused on kinnijäämine vastu fikseeritud metallosi või mustuse kogunemine. • Kontrollige, et kaaluandurite jalad seisavad maas tasaselt. • Kontrollige, et polditaugud ei ole nihkes, sest see võib tekitada kaaluanduritele jääkkoormuse.
Näit on ebastabiilne.	• Niiskus kaaluandurite pistikutes. Eemaldage niiskus pistikutelt ja kaantelt metüülspirituse, etüülalkoholi või sobiva elektrikontaktipuhastiga. Ärge kasutage tugevamaid lahusteid, sest need võivad plastiga reageerida. • Kahjustatud kaabel. Saatke kaaluandur hooldusesse. • Niiskus kaaluelementides. Saatke kaaluandur hooldusesse.
Näit liigub, ekraanil kuvatakse alakoormus või ülekoormus.	Kahjustatud kaabel. Saatke hooldusesse.
Indikaatoril puudub näit	Indikaatori tarkvara tuleb uuendada. Vt oma kaaluindikaatori kiirjuhendit või külastage tru-test.com, et laadida alla Data Link for PC ja/või leida oma kaaluindikaatori kiirjuhend.

7 Abi saamine

Abiartiklid ja videod


Datamars Livestock Help Centre pakub otsitavaid artikleid ja videoid, mis aitavad teid vajaduse korral. Abikeskus pakub kohest tuge meie rakenduste, tarkvara ja toodete jaoks. Abikeskusele pääseb ligi Data Link rakenduse kaudu või aadressil support.livestock.datamars.com

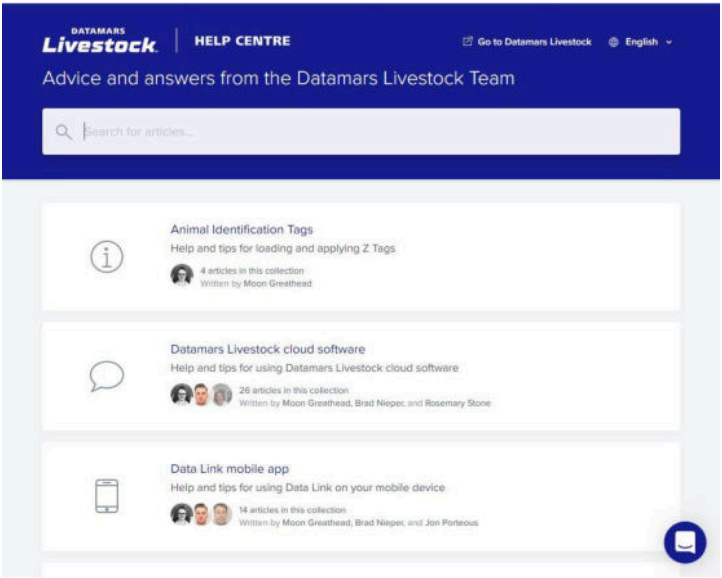

EN

Veebikoolitus

Datamars Livestock Training Academy pakub lihtsaid ja kättesaadavaid veebikoolituse mooduleid. Saate õppida oma tempos meie tooteid ja lahendusi. Registreeruge tasuta aadressil livestock.datamars.com/training-academy

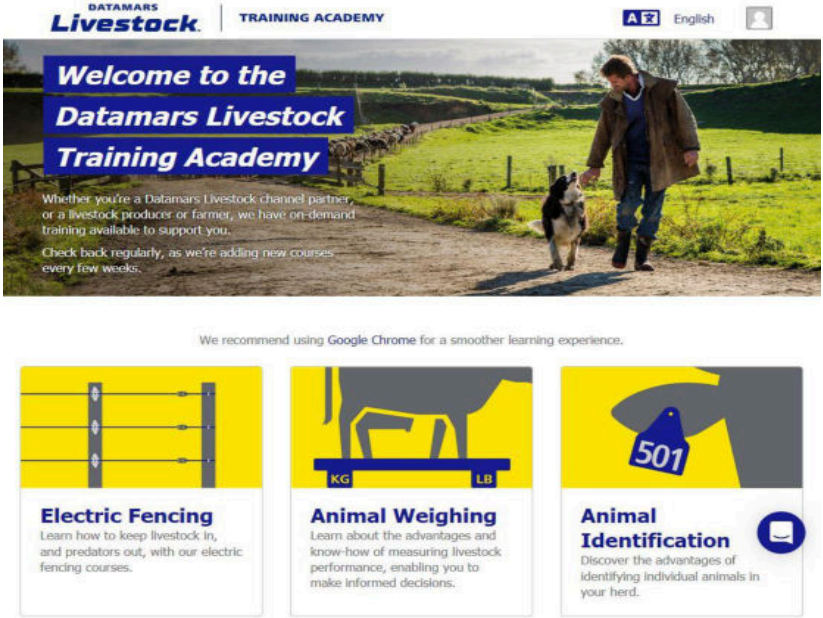

Veebipõhine rikkeotsing

Isikupärastatud rikkeotsinguks ja nõuanneteks vestelge meiega otse. Mobiilirakenduses puudutage , seejärel . Igal meie veebisaidil, Datamars

Livestock Help Centre'is või Datamars Livestock Training Academy's klõpsake ekraani paremas alanurgas olevat ikooni.

8 Hooldus ja korrashoid

Tru-Test kaaluandurid on projekteeritud vastupidavaks ja pikaealiseks, kui neid õigesti hooldada.



Ärge pritsige kaaluandureid ega koormuselemente otse veevoolikuga, kuna see võib kahjustada nende toimimist ja tühistada garantii.

- Hoidke boksi/ajamiskäigu alumine külg ning kaaluanduri korpuse ja kaaluanduri jala vaheline pilu mustusest ja kividest vaba.
- Ärge jätke kaalunäidikut, kaaluandureid ega pistikuid vette.
- Kaablid tuleb paigaldada nii, et need ei kahjustuks. Soovitame kaablid juhtida läbi plastkatte/kaitsetoru, et vältida kahjustusi.
- Pange kaaluanduri pistikute tolmukaaned alati tagasi ja kui kaaluandurid on indikaatoriga ühendatud, keerake kaks tolmukaant omavahel kokku.
- Eemaldage pistikutelt ja korkidelt tolm ja niiskus denaturaatalkoholi, etanooli või sobiva elektrikontaktipuhastiga. Tugevamaid lahusteid ei tohi kasutada, kuna need võivad plastiga reageerida.



Eemaldage regulaarselt kaaluandurite ümbert mustus ja sõnnik, et tagada täpne kaalumine. Kaaluandurite puhastamata jätmine võib äärmuslikel juhtudel põhjustada kaaluandurite enneaegse rikke ja tühistada garantii.

9 Utiliseerimine



See toote või selle pakendi sümbol näitab, et toodet ei tohi visata ära koos muude jäätmetega. Selle asemel on teie kohustus anda kasutatud seade üle selleks ettenähtud kogumispunkti elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete ringlussevõtuks. Kasutatud seadme eraldi kogumine ja ringlussevõtt aitab säästa loodusvarasid ning tagab, et seade töödeldakse viisil, mis kaitseb inimeste tervist ja keskkonda. Lisateavet selle kohta, kuhu saate kasutatud seadme ringlussevõtuks viia, saate oma kohalikult jäätmekäitlejalt või müüjalt, kellelt toote ostsite.

10 Garantii ja hooldus

Hooldus- ja garantiiteabe leiate aadressilt tru-test.com/product-warranty



Kaaluandurid tuleb paigaldada ja neid hooldada vastavalt antud juhistele, vastasel juhul võib garantii kehtetuks muutuda.

11 Vastavus nõuetele

Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsioon

UK CA

Datamars kinnitab käesolevaga, et kaalumisseade tüüp HD5T-1 vastab kehtivatele õiguslikele nõuetele.

Importija Ühendkuningriigis:
Datamars UK,
Pheasant Mill,
Dunsdale Rd,
Selkirk TD7 5DZ,
Ühendkuningriik

ELi vastavusdeklaratsioon

CE


Importija ELis:

Datamars Slovakia s.r.o.

Dolné Hony 6, 949 01

Nitra, Slovakkia

Kõik tähisega * kaubamärgid ei kuulu Datamars SA-le ega ole talle litsentsitud, vaid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

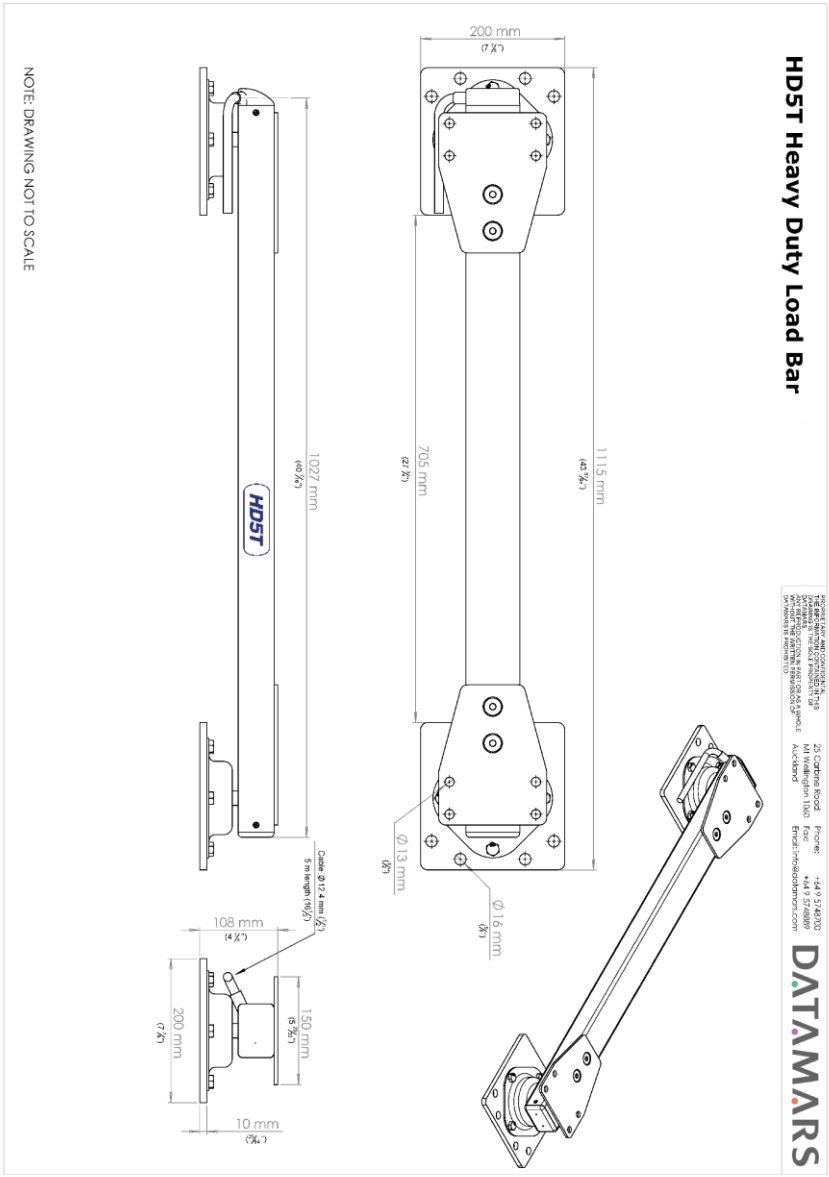

© Datamars Limited, 2018-2022. Kõik õigused kaitstud.

480 0001-880 (833772) Issue 9 12/2022