Kiirrulluks Rapid Rollerdoor PLUS, kõrgus 3.10 m, laius 3.00 m, juhtsiinidega

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	RRP3031, RRP3041, RRP3046, RRP4031, RRP4041, RRP4046, RRP5031, RRP5041, RRP5046
Kehtib toodetele	Kiirrulluks Rapid Rollerdoor PLUS, kõrgus 3.10 m, laius 3.00 m, juhtsiinidega Kiirrulluks Rapid Rollerdoor PLUS, kõrgus 4.10 m, laius 3.00 m, juhtsiinidega Kiirrulluks Rapid Rollerdoor PLUS, kõrgus 3.10 m, laius 4.00 m, juhtsiinidega Kiirrulluks Rapid Rollerdoor PLUS, kõrgus 4.10 m, laius 4.00 m, juhtsiinidega Kiirrulluks Rapid Rollerdoor PLUS, kõrgus 3.10 m, laius 5.00 m, juhtsiinidega Kiirrulluks Rapid Rollerdoor PLUS, kõrgus 4.10 m, laius 5.00 m, juhtsiinidega Kiirrulluks PLUS juhtsiinidega, kõrgus 4.60 m
Originaaldokument	RRPxxx_Man_Schnelllauf-Tor-Plus_DE.pdf
Tõlke allikkeel	saksa keel

> Tõlge PATURA originaaljuhendist (RRPxxx_Man_Schnelllauf-Tor-Plus_DE.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
> Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/RRPxxx_Man_Schnelllauf-Tor-Plus_DE.pdf


Sisukord

Agridoor Classic Plus 2
Kasutusjuhend 2
Paigaldus- ja 2

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Agridoor Classic Plus

Kasutusjuhend

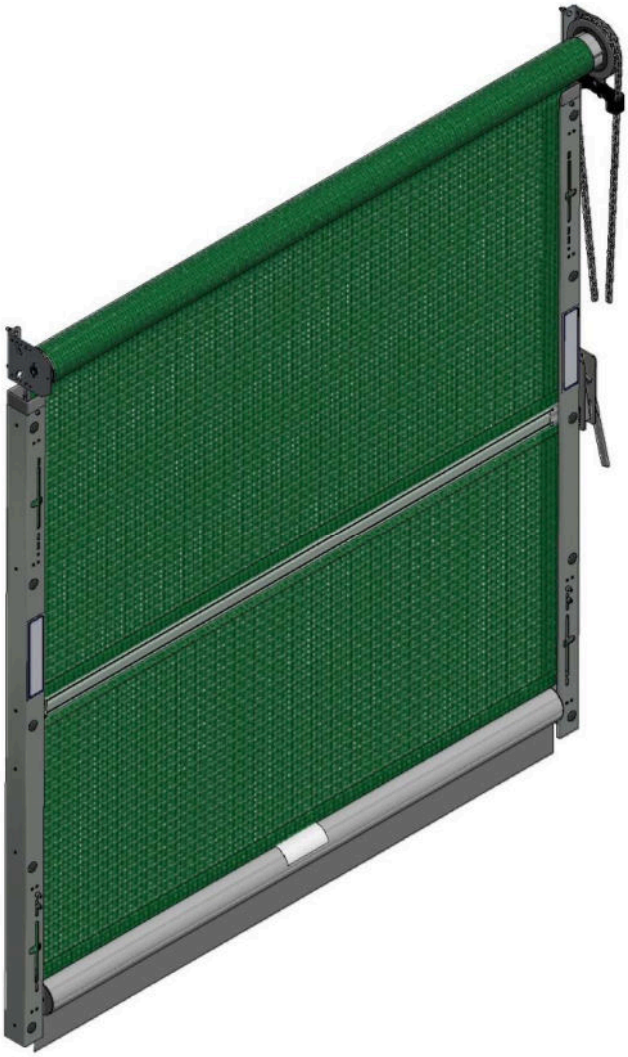

Paigaldus- ja

kasutusjuhend

Galebreaker® AGRI

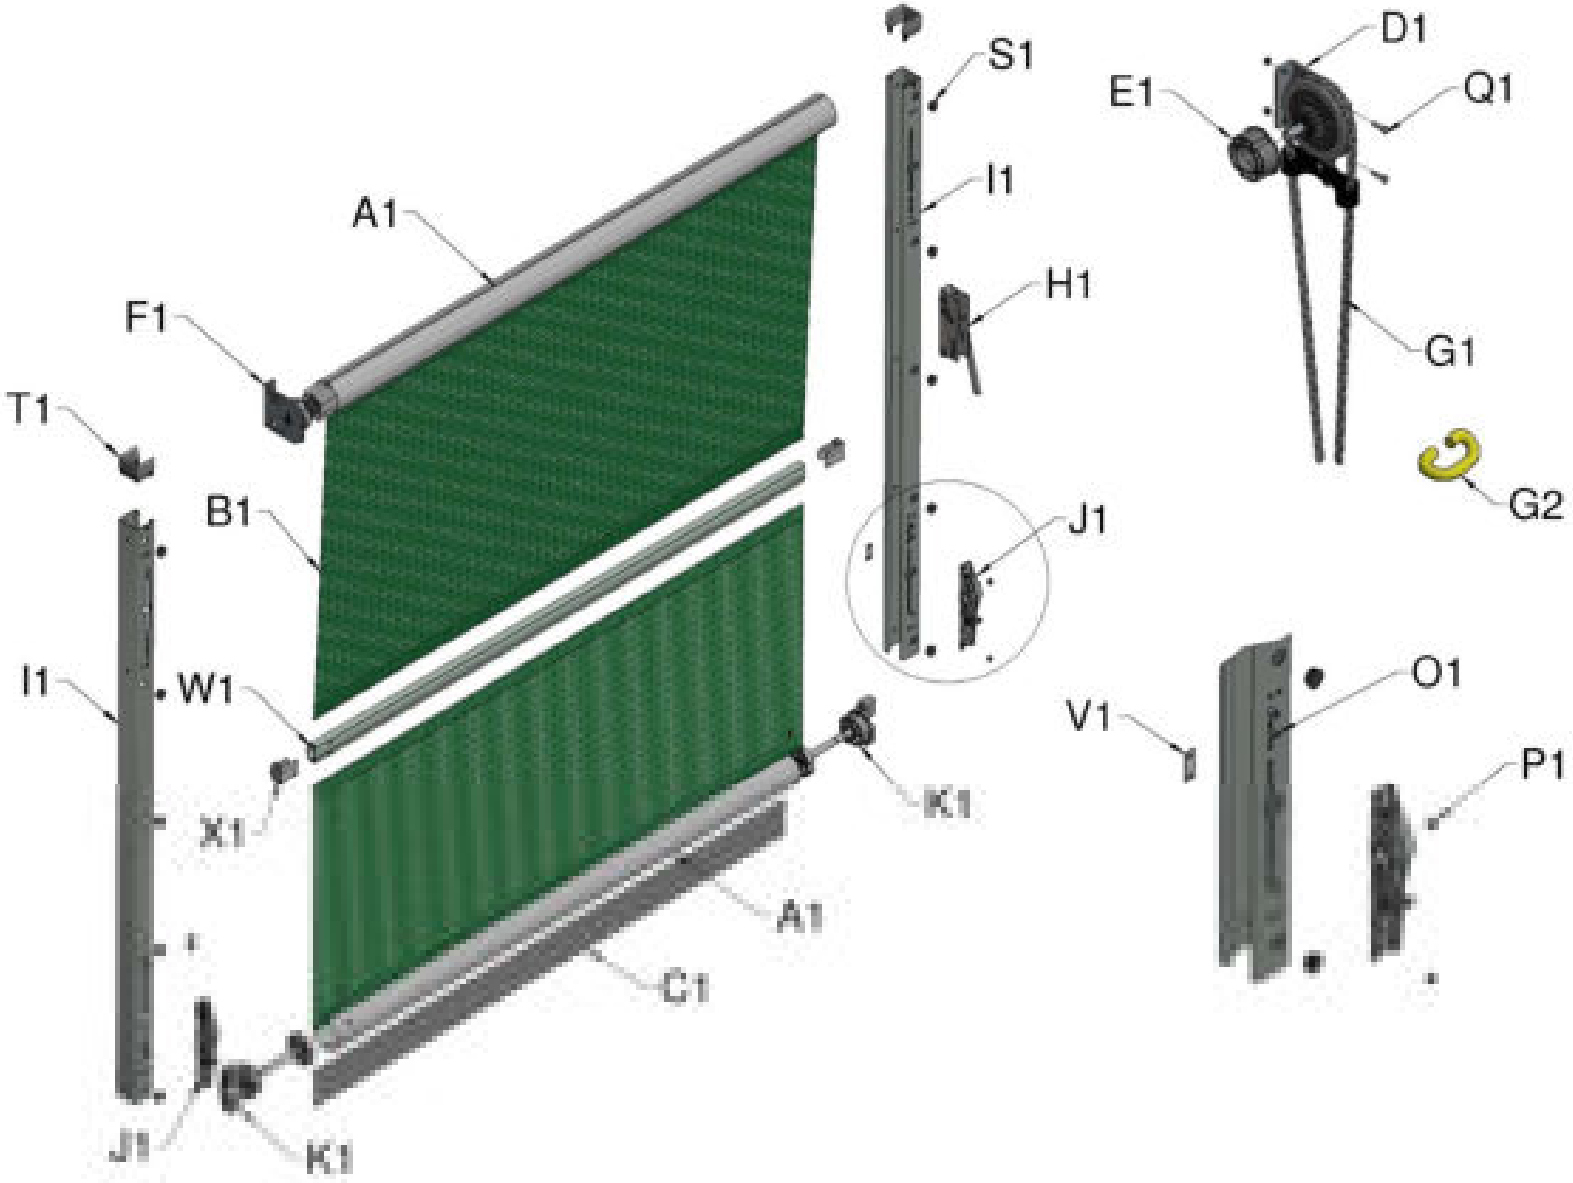


Abb. 1 – Systemüberblick und individuelle Bauteile

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

SISSEJUHATUS

Osade loetelu

VIIDE	KOGUS	TOOTE KIRJELDUS
A1	2	Ülemine ja alumine toruröõbas
B1	2/3	Võrgusegmendid
C1	1	Alumine lõpupõll
D1	1	Ajamipoolne hoidenurk
E1	1	Vedaja
F1	1	Kokkupandud vedrumehhanism (näidatud vasakpoolne paigaldus)
G1	1	Ajamikett
G2	1	ühendav keti lüli
H1	1	Keti pingutaja
I1	2	Juhtsiin
J1	2	Põrkmehhanism
K1	2	Alumise toruröõpa sisetükid
L1	4/6	6 mm nailonsisetükk alumise lõpupõlle jaoks (pildil puudub)
M1	4	M4 x 19 isekeermestavad kruvid võrkmaterjali ja otsakorkide kinnitamiseks
N1	12	M8 x 30 kruvid hoidenurkade kinnitamiseks terashoonetele
O1	4	M8 x 20 kuuskantkruvid kontramutritega alumiste hoidenurkade kinnitamiseks
P1	12	M8 Nyloc-mutter, läikivalt tsingitud
Q1	*	M8 seib
R1	1	140 x 45 mm kollane šabloon (pildil puudub)
S1	22	Juhtsiini kork
T1	1 paar	Siin
U1	2	M6x12 kuuskantpolt ja isekinnituv mutter
V1	2	Põrkmehhanismi piirdeklots
W1	1/2	Tuuleliistud
X1	2/4	Tuuleliistu kaitsekork
Y1	8/12	Isepuuriv kruvid M4 x 25 võrgusegmentide, sisetükkide ja klapi kinnitamiseks

*

Kogused sõltuvad värava suurusest


Teie ohutus

Suuremate väravate puhul on rullmehhanismi tõstmiseks ülemistesse hoidenurkadesse vaja mehaanilist tõsteseadet. Kehtivad massid on esitatud allolevas tabelis standardmaterjalide kohta. „HP“ materjaliga tarnitavate väravate puhul tuleb vastavale arvule lisada 5% ning musta Stockscreen- ja tahke materjaliga väravate puhul 15%.

LAIUS	~~KÕRGUS~~ 3.1m	4.1m
2.5m	27kg	32kg
3.0m	30kg	36kg
3.5m	40kg	47kg
4.0m	43kg	51kg
4.5m	45kg	55kg
5.0m	48kg	59kg

Kontroll enne paigaldamist

Joonis 2 näitab värava paigaldamiseks vajalikku ruumi ning annab lisateavet võrkude kõrvuti paigaldamise kohta.

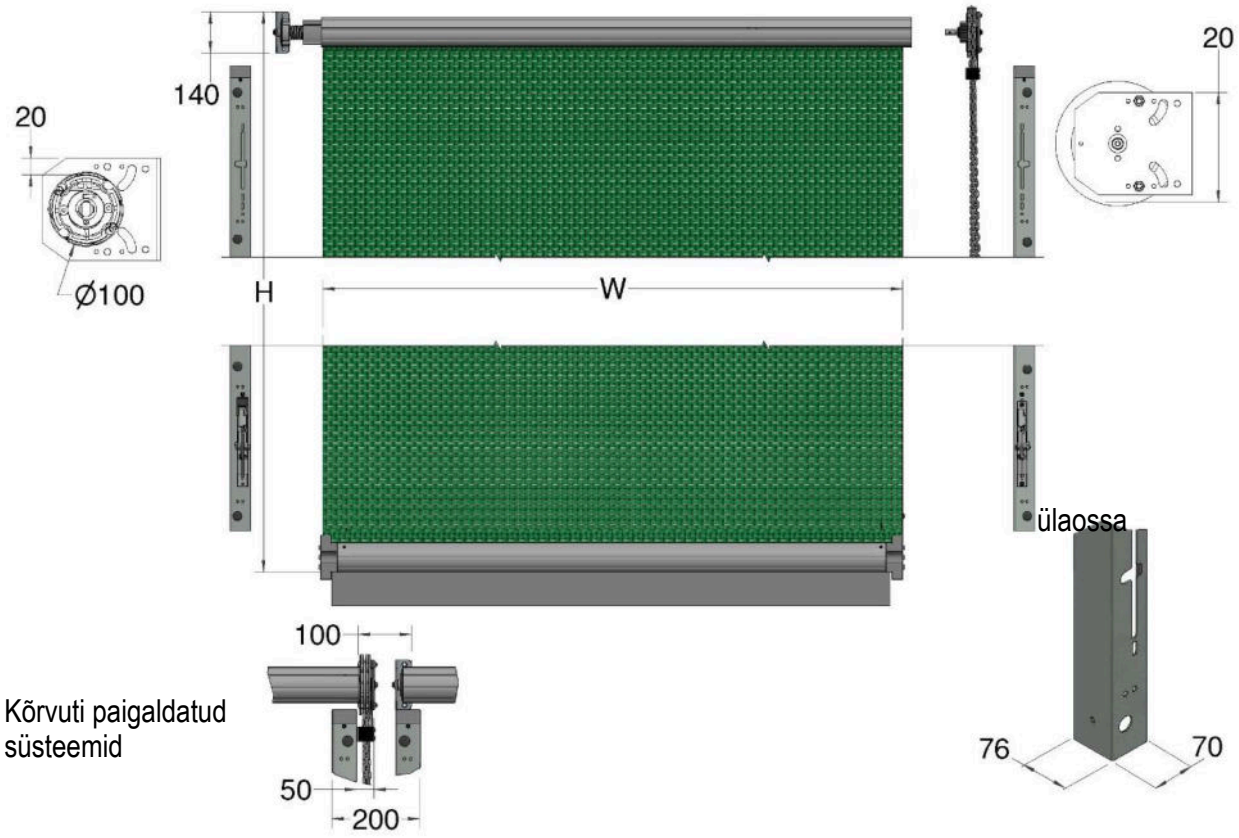

Kõrvuti paigaldatud süsteemid

Tellitud laius (m)	Materjali laius (m)
2.5	2.5
3.0	3.0
3.5	3.5
4.0	4.0
4.5	4.5
5.0	5.0

Tellitud kõrgus (m)	Maks. kõrgus (m)
3.1	3.10
4.1	4.10

Joonis 2 – Sobitusnõuded



ETTEVAATUST: Ohukohtade eest kaitsmiseks on kõigi uste minimaalne kõrgus „H“ 2,5 m. Ukse rikke korral ei tohi see olla ainus väljapääs hoonest, kuhu see on paigaldatud.

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

Tuulekoormused

Konstruktsioon, millele värav paigaldatakse, peab olema piisavalt tugev, et taluda järgmisi tuulekoormusi.

Tuule kiirus (km/h)	Tuulekoormus (N)*	Tuulekoormus (kg)*
70	= B x H x 233	= B x H x 24
100	= B x H x 481	= B x H x 49
140	= B x H x 933	= B x H x 95

*Ohutustolerantse ei lubata

Ajam paremal või vasakul

Teie värav tarnitakse tellimisel valitud ajami paigutusega. Selle juhendi pildid ja tekst põhinevad parempoolse ajamiga väravale. Kui tellisite vasakpoolse ajamiga süsteemi, kehtivad andmed vastavalt vastupidisele küljele. Kui muudate ajami paigutust kohapeal, vt lisa I (vedru ümberpaigutamise üksikasjad).

Paigaldaja kvalifikatsioon

Paigaldaja peab suutma tõendada oma kvalifikatsiooni sarnaste toodete paigaldamise kogemuse või sobiva koolitusega. Kui seda tõendada ei suudeta, ei tohi talle toote paigaldamist usaldada.

Toote kirjeldus

See värav on käsitsi käitatav vertikaalselt liikuv rulluks üles keritava painduva kardina kujul, mille põhieesmärk on tagada ohutu juurdepääs inimeste veetavatele või juhitavatele kaupadele ja sõidukitele.

Paigaldamiseks vajalikud osad

Tavaline tööriistakomplekt, sh:

Elektritrell Nurklihvija

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

Terav käärid või terav nuga

Terasele hoidenurkade kinnitamise poldid on kaasas,

puit- või betoonseintele paigaldamisel on lisaks vaja kaheksat M8 kinnituspolti.

Lood

Kuni 12 mm paksusele terasele hoidikute kinnitamise kruvid on kaasas. Kui süsteem

kinnitatakse puit- või betoonhoonele, on vaja kaheksat M8 kruvi ülemiste hoidikute kinnitamiseks ning M8 kruvisid juhtsiinide paigaldamiseks (1 m keskpunktivahega).

Juhiste selgitus



ETTEVAATUST: Võimalik ohuolukord: tuleb vältida, sest esineb vigastusoht.



TÄHELEPANU: Järgige antud juhiseid, vastasel juhul võib toode või lähedal asuvad esemed viga saada.

MÄRKUS: Kasulikud kommentaarid ja teave, mis võivad olla abiks toote paigaldamisel või kasutamisel.

MÄRKUS Soovitame enne paigaldustööde algust need juhised täielikult läbi lugeda, et saada ülevaade kogu toimingute käigust. Hoidke see juhend hilisemaks kasutamiseks alles.

MÄRKUS: Paigaldusjuhendi värvilise versiooni saab alla laadida meie veebilehelt www.galebreaker.com.


Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

PAIGALDUSJUHIS

Värava kokkupanek

1. Kontrollige värava pakendi sisu ülaltoodud osade loetelu järgi, joon. 1. Ärge laske võrkmaterjalil sattuda kokkupuutesse teravate esemete ega nurkadega.

2. Kasutage kollast šablooni (R1), et puurida M8 kinnitusavad kahe ülemise hoidenurga jaoks. Maksimaalne soovitatav kattuvus postile paigaldamisel (ajami ots) = 150 mm, postile paigaldamisel (vaba ots) = 100 mm ja sillusele paigaldamisel = 175 mm (joon. 3). Kindlasti tuleb jälgida, et ülemised hoidenurgad oleksid püsti ja samal kõrgusel.

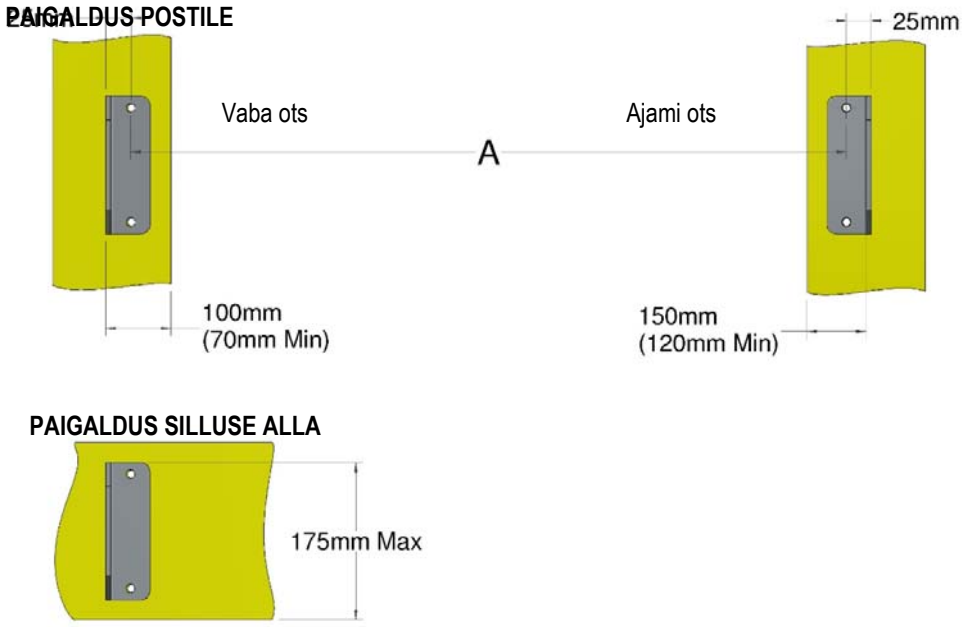


Joon. 3 - Ülemiste hoidenurkade asend

TÄHELEPANU: Materjali hõõrdumise ja kulumise vältimiseks ei tohi nurga külje ja kinnitusserva kattuvus ületada joonisel 3 näidatud mõõte. Kui kattuvus ületab soovitatud väärtusi, hoolitsege, et hoone teravad esemed ei saaks materjali kahjustada ning karedad pinnad, nt betoon, oleksid kaitstud PVC-ribade või sarnasega.

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

3.


Lükake vedaja (E1) ketirattale, mis on paigaldatud ajamipoolsele hoidenurgale (D1), ja kinnitage mehhanism kaasasolevate M8 kinnituskruvidega hoonele, joon. 4a. Ajamipoolse hoidenurga suund on määratud teie tellimuse järgi, joon. 4b / 4c, vedru on paigaldatud vastasküljele. Kui soovite paigaldada ajamihoidenurga vastasküljele tellimusest erinevalt, järgige lisas 1 toodud juhiseid.

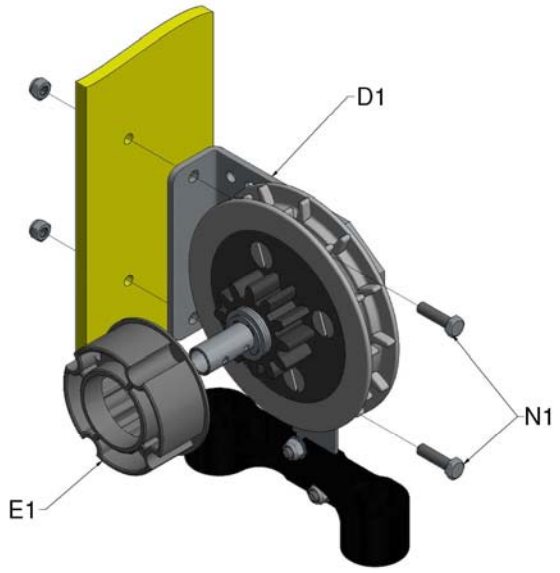

Joon. 4a, Ajamipoolse hoidenurga kinnitamine hoonele



ETTEVAATUST: Kasutage värava kinnitamiseks ainult M8 või suuremaid polte. Veenduge, et kõik hoidenurgad on hoonele kindlalt kinnitatud. Vigane kinnitus võib põhjustada värava hoonelt lahtitulemise ja vigastada operaatorit ning kõrvalseisjaid.

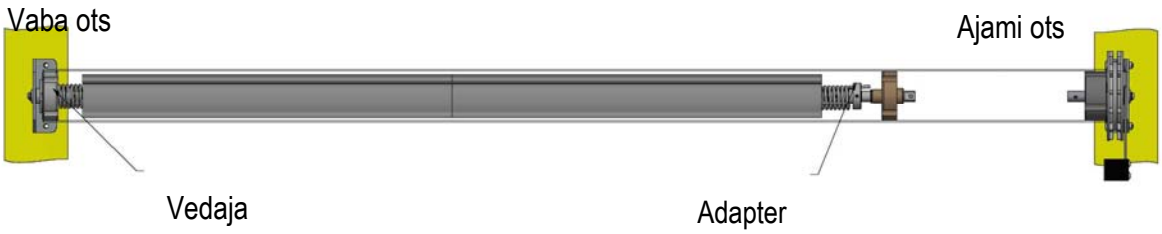

Joon. 4b, RH värav, ajamipoolne hoidenurk paremal




Joon. 4c, LH värav, ajamipoolne hoidenurk vasakul

TÄHELEPANU: On äärmiselt oluline, et vedru paigaldatakse nende juhiste kohaselt, vastasel juhul võib see saada parandamatuid kahjustusi, mille eest Galebreaker ei vastuta.

MÄRKUS: Kui soovite paigaldada vedru vastasküljele tellimusest erinevalt, järgige lisas 1 toodud juhiseid.

4. Pikkuste lõikamine (joon. 5):

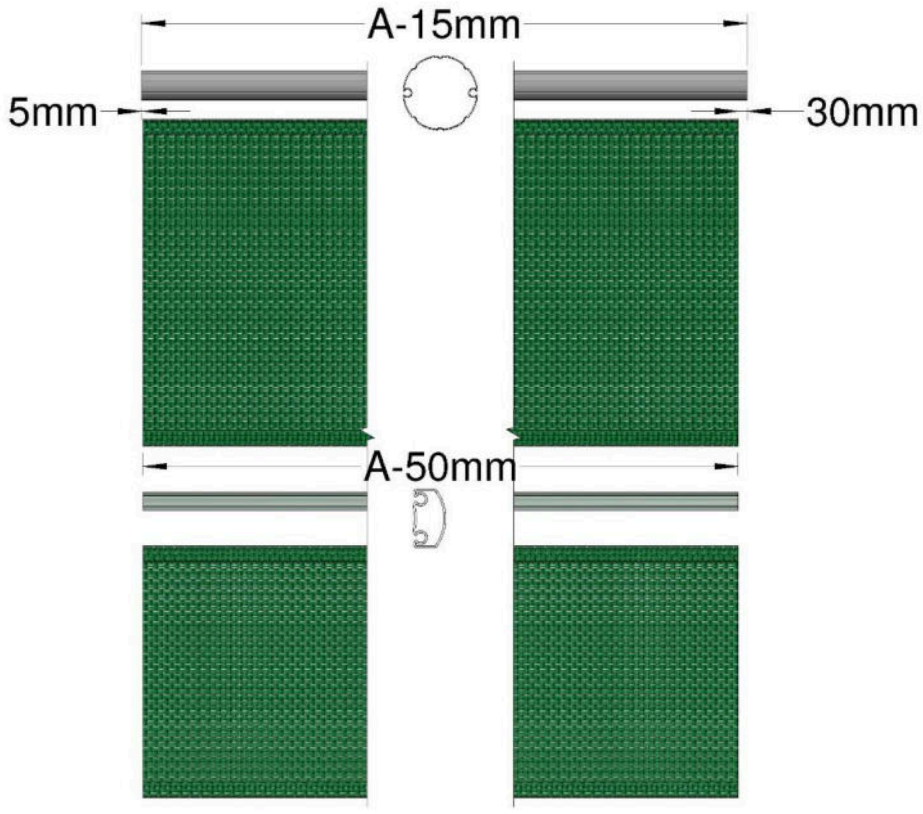


Joon. 5, Ülemise toruröõpa ja materjali lõikepikkused


Ülemine toruröõbas	=	Puuravade keskpunktide vahe -15 mm (-0.015 m)
Võrgusegmendid + tuuleliistud =		Puuravade keskpunktide vahe -50 mm (-0.050 m) (35 mm lühem kui ülemine toruröõbas)

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee


5. Libistage soonejuhiku sisend toru soone otsa kohale, et kaitsta kangast kardinat paigalduse ajal.


MÄRKUS Võrgusegmentide hõlpsamaks tuuleliistudesse lükkamiseks tuleb tagada, et kõik metallivarbad on eemaldatud. Määrdeainena võib kasutada näiteks kerget õli või nõudepesuvahendit.

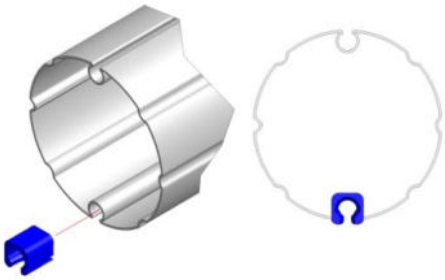

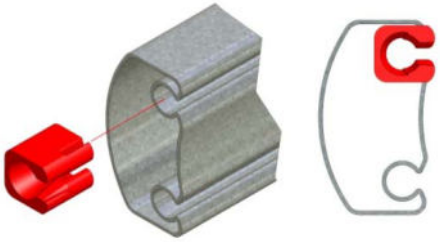

6. Lükake nailonsisend (tuuleliistude sees) võrkmaterjali tasku ja lõigake see vajalikule pikkusele. Lükake võrgusegmendid ja tuuleliistud ülemisse torusse. Eemaldage soonejuhiku sisend soone otsast pärast võrkmaterjali sisestamist.

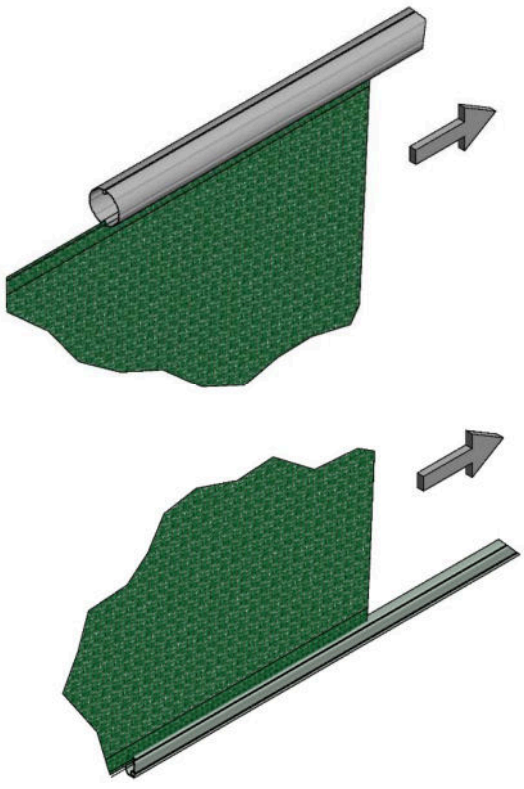

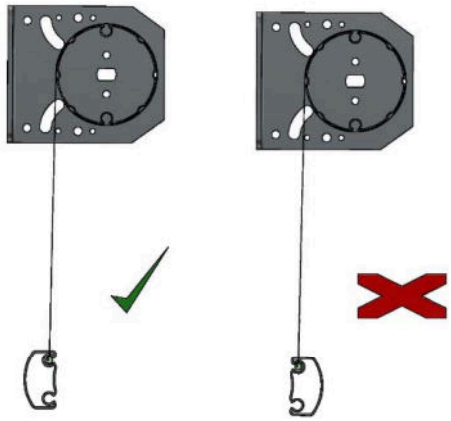


Lükake võrk ja tuuleliist ülemisse torusse

Joon. 6a, võrgusegmentide ja tuuleliistude lükkamine ülemisele torule


Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

Jälgige, et segmendid oleksid õiges asendis

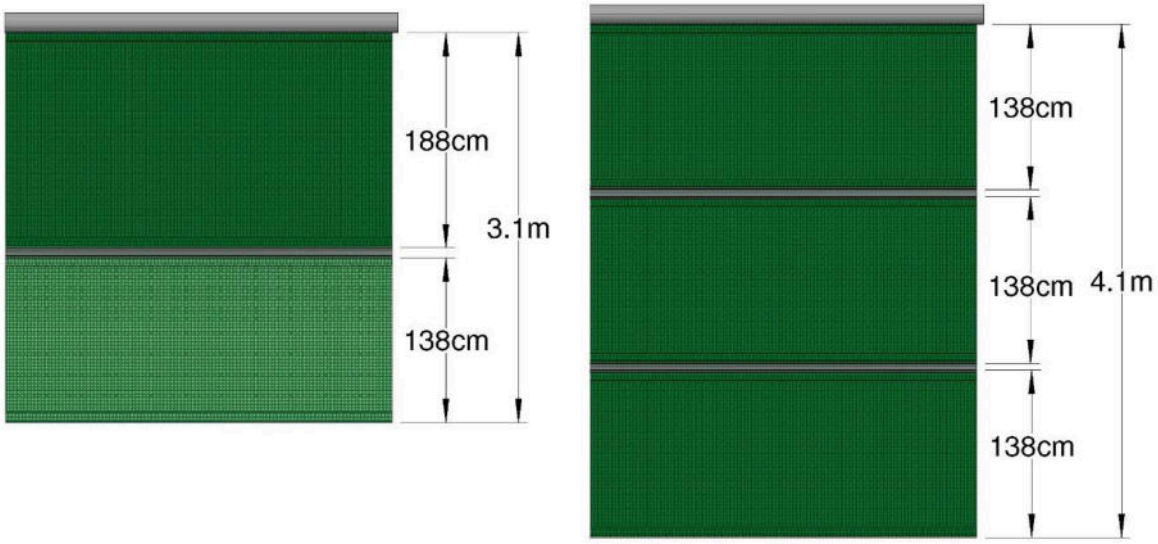

Joonis 6b: Võrgusegmentide paigutus


Kinnitage võrk nurkadest komplektis olevate isepuurivate 25 mm kruvidega (Z1). Kinnitage samal ajal ka tuuleliistude kaitsekorgid (L1). Korkide kahjustamise vältimiseks ärge pingutage kruve liiga tugevalt. Võimalike kortsude kõrvaldamiseks tuleb materjali enne kinnitamist kindlasti külgsuunas pingutada (joonis 7). Selles etapis ei kinnitata võrku veel ülemise toru külge.

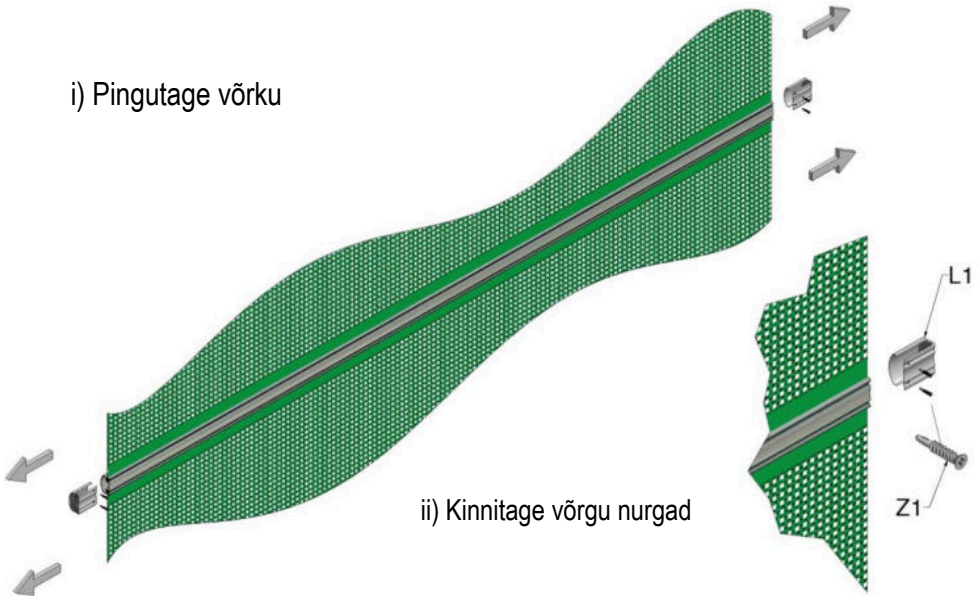

Joonis 7: Võrgu kinnitamine

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee


Keerake tuuleliistud ja võrgusegmendid ülemisele torule. Värava üleskriputamisel jälgige, et võrk jookseks ülemise toru tagaküljel toru ja hoone otsaseina vahel. Siduge kokkupandud ülemine toruröövbas kokku (joon. 8).

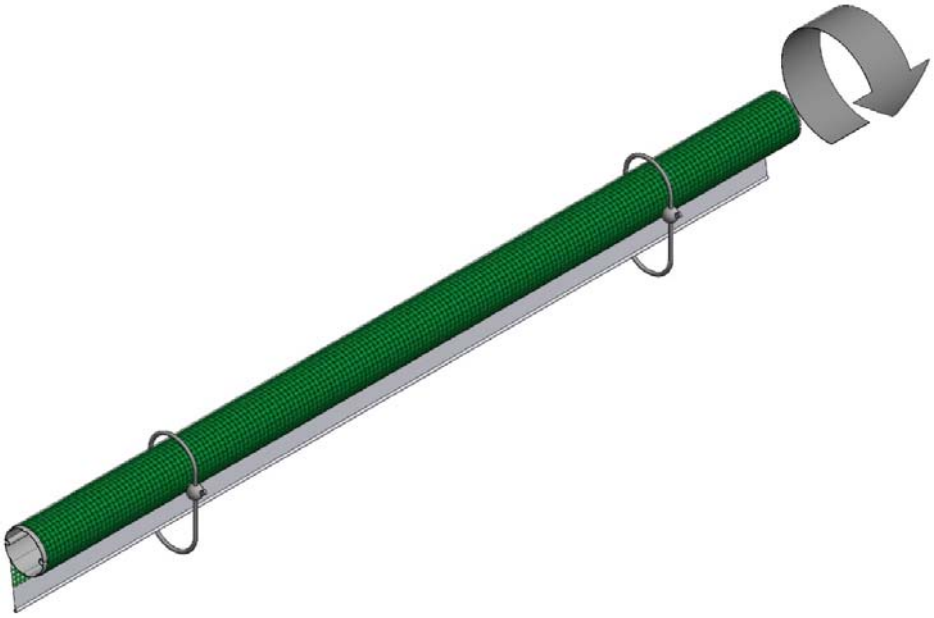

Joonis 8: Võrk ülemise toru külge kinnitatud ja üles keritud

7.


Lükake vedruüksus (F1) ülemisse torusse (A1). Tõstke kokkupandud torusiin asendisse ja veenduge, et võrkmaterjal veereb ülemiselt torusiinilt maha tagaküljelt (joon. 9).

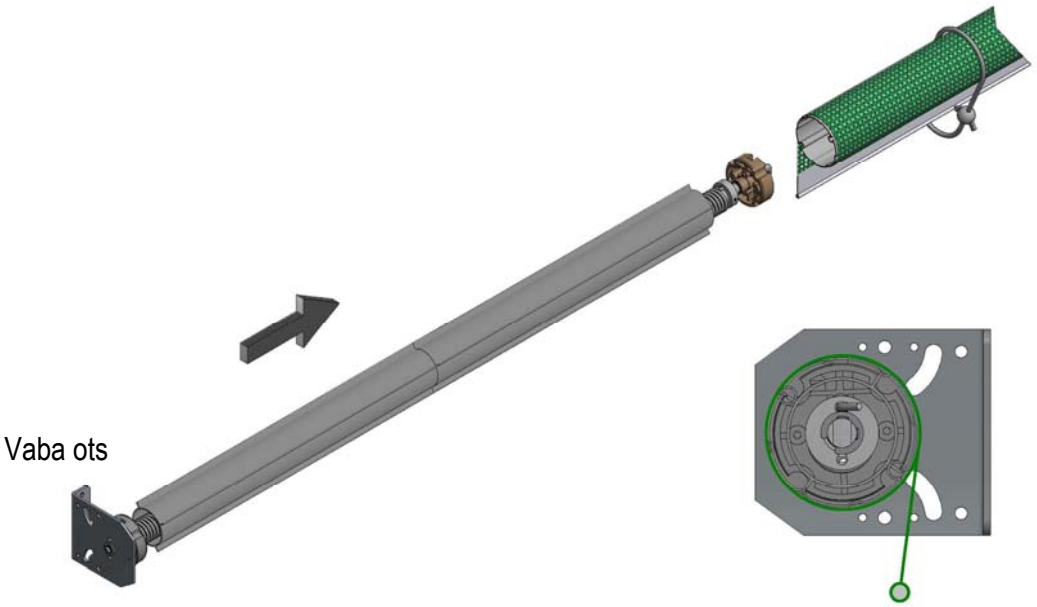

Joon. 9, vedrukoostu lükkamine ülemisse torusiini

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

Pistke käitaja ülemisele torusiinile ja kinnitage vedru hoidenurk hoone külge komplektis olevate M8 kinnituspoltidega (joon. 10). Kui tarnega on kaasas valikuline kate, paigaldage katte hoidenurk nüüd, vt punkt 17.

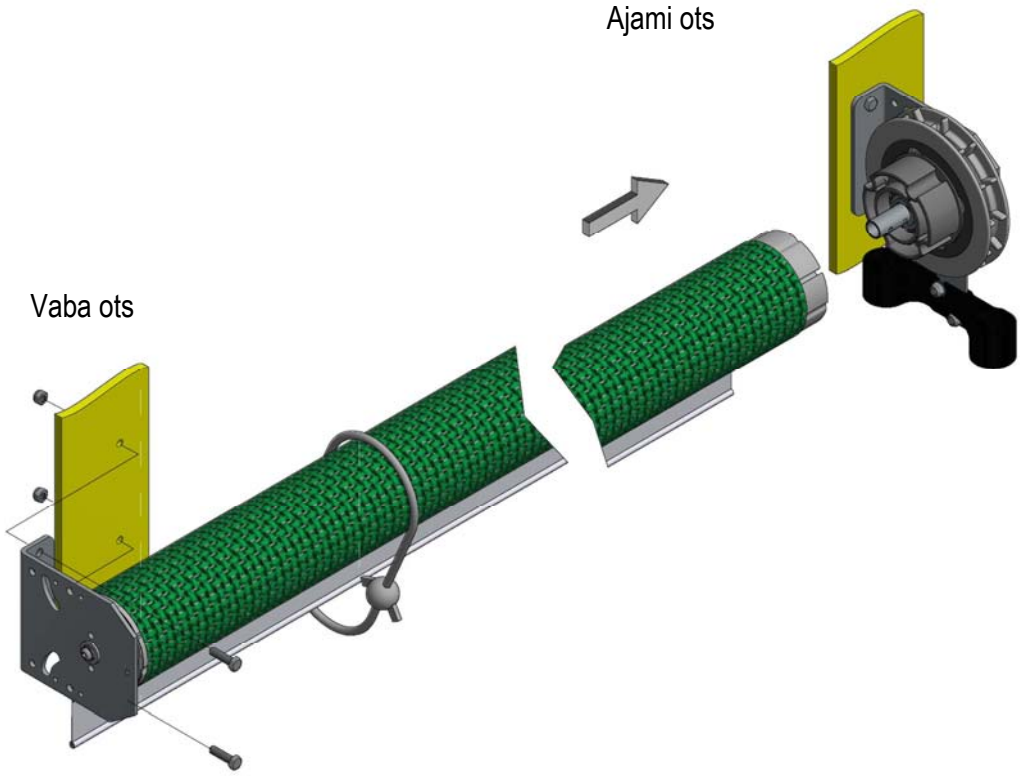


Joon. 10, vaba hoidenurga kruvimine hoone külge

TÄHELEPANU: Veenduge, et võrkmaterjal veereb ülemiselt torusiinilt maha tagaküljelt ja vedru on õiges asendis. On äärmiselt oluline, et neid juhiseid täpselt järgitaks, vastasel juhul vedru kahjustub.

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

8.


Mõõtke kõrgus ülemise kinnituse alumisest servast põrandani ja lõigake juhtsiinid võrdselt sobivaks, nagu on näidatud joonisel 11. Jälgige, et lõikamata ots koos pilu ja aukudega jääks alla, et see saaks riivid vastu võtta. Paigaldage siinipaar juhtsiinide ülaosse (lõigatud ots) ja kinnitage see eest M6x12 kruvi ja mutriga (U1) (vt joonis 11).

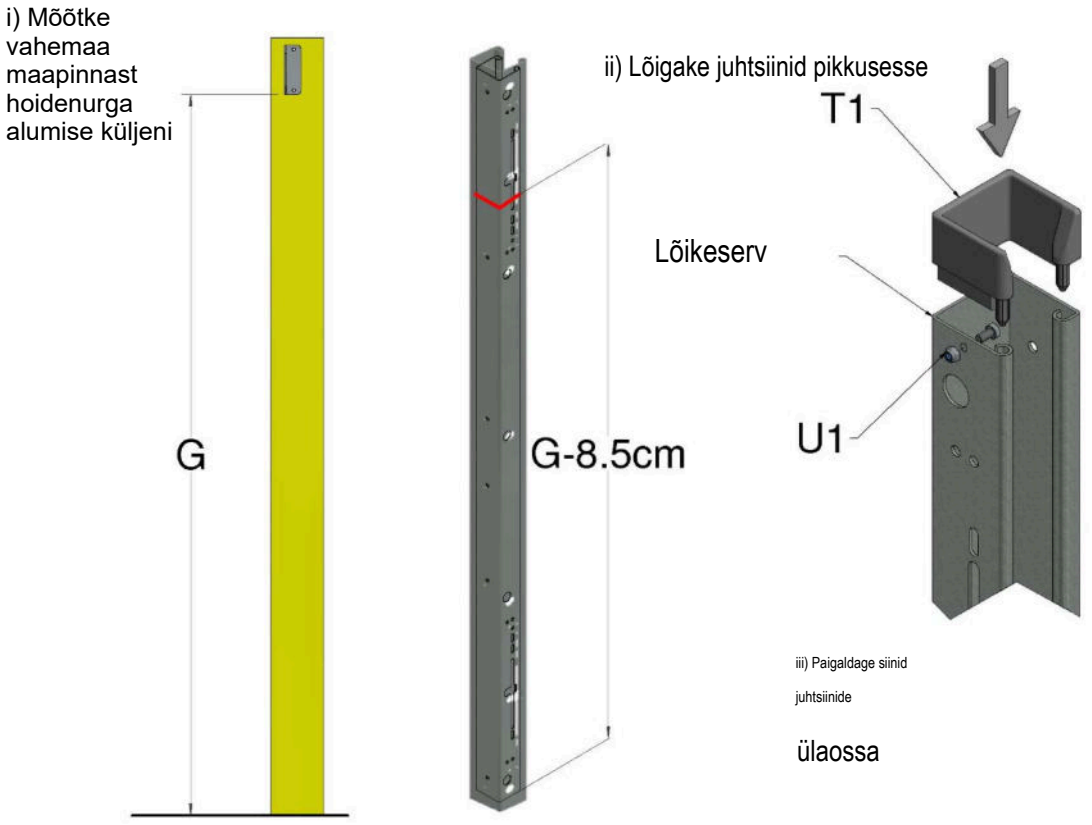

Joon. 11, juhtsiinide lõikamine pikkusele


9.

Juhtsiinid paigaldatakse nii, et vaba otsa juhtsiin kinnitatakse hoidenurgaga (F1) hoone seinale tasapinnaliselt ning ajamipoolne juhtsiin nihutatakse ajamipoolsest hoidenurgast (D1) 50mm võrra, nagu on näidatud joonisel 12a. Juhtsiinide lõigatud otsad paigaldatakse kinnituste kõrvale hoone seinale.

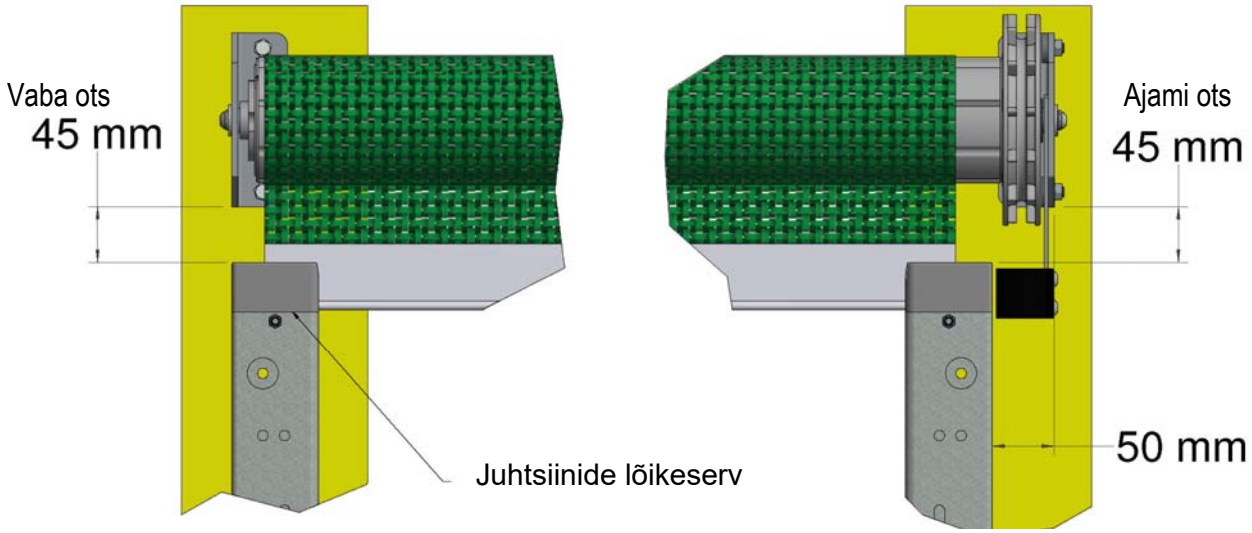

Joon. 12a, juhtsiinide joondamine

Kinnitage juhtsiinid hoone külge M8 kruvidega läbi eelpuuritud aukude, nagu on näidatud joonisel 12b (keskmise vahega 100 cm).

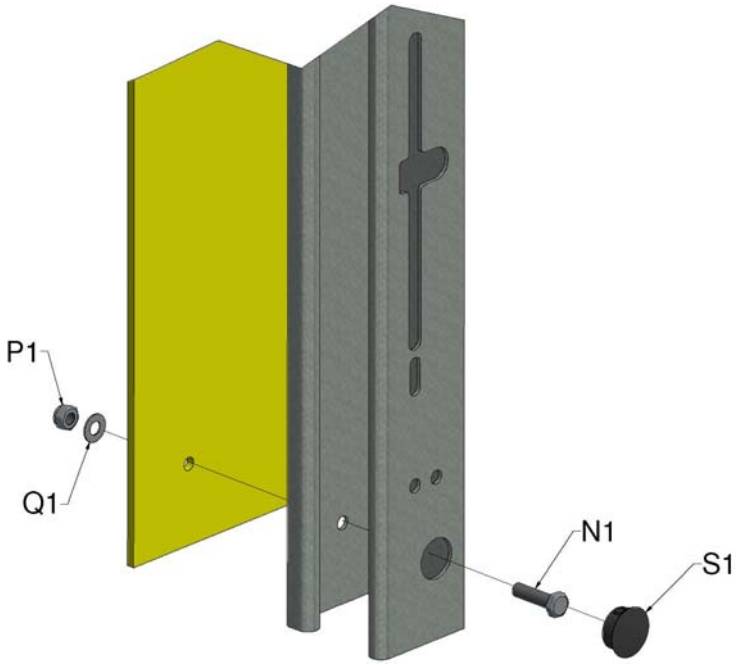


Joon. 12b, juhtsiini kinnitamine seinale

10. Kinnitage riivid (J1) komplektis olevate M8x20

reguleerkruvide (O1) ja lukustusmutritega (P1) juhtsiinide alumisel küljel olevatesse eelpuuritud avadesse. Viige ülemised kinnituskruvid läbi riivi stopp-plaadi (V), mis on paigaldatud juhtsiini siseküljele, et vältida riivi

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

ülespoole libisemist eelpuuritud avades. Jälgige, et riivi pöördvars ei jääks juhtsiini pikipilusse kinni. Paigaldage kaitsekorgid (J2) turvariividele.

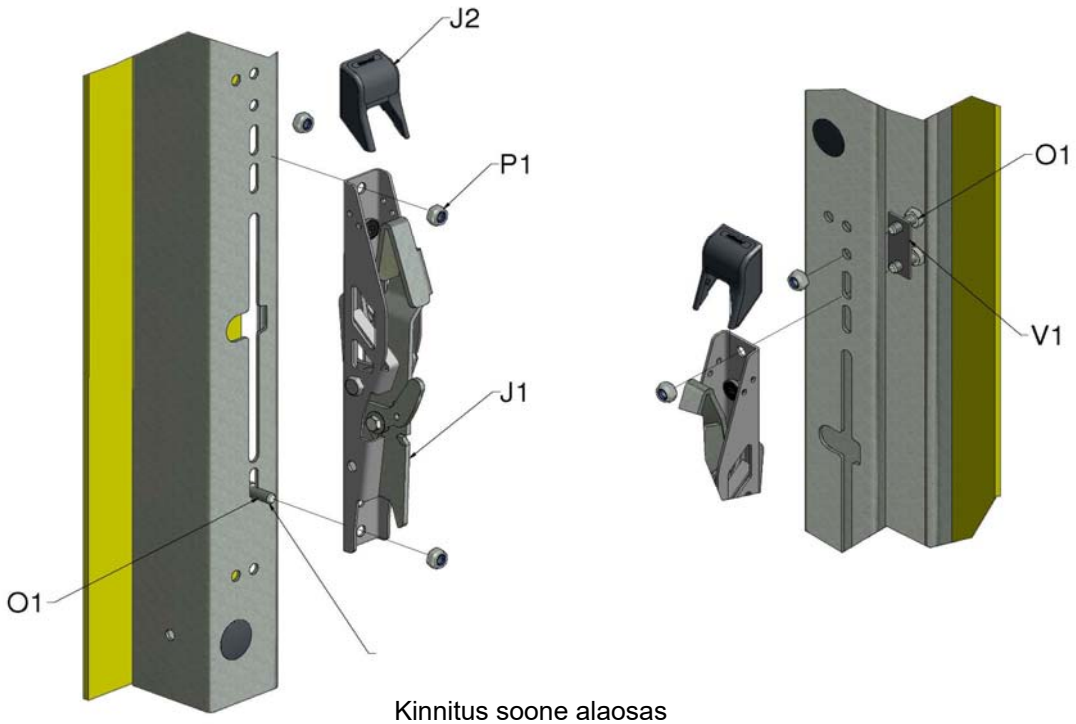


Kinnitus soone alaosas

Joon. 13 – riivide ja juhtsiinide kruvimine

11. Viige ajamiketi (G1) läbi keti juhiku ümber kettratta ja

vajadusel lühendage soovitud pikkuseni. Ühendage kett pidevaks aasaks ühenduslüli (G2) abil. Pärast sulgemist viilige teravad servad ära, et kett ei vigastaks kasutajaid; keti lukku ei ole vaja keevitada. Paigaldage keti pingutaja (H1) kahe M8 kinnitiga juhtsiini või hoone külge. Keti pingutaja kõrgus sõltub konkreetsest paigaldusest ja on tavaliselt 1,5 m.

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

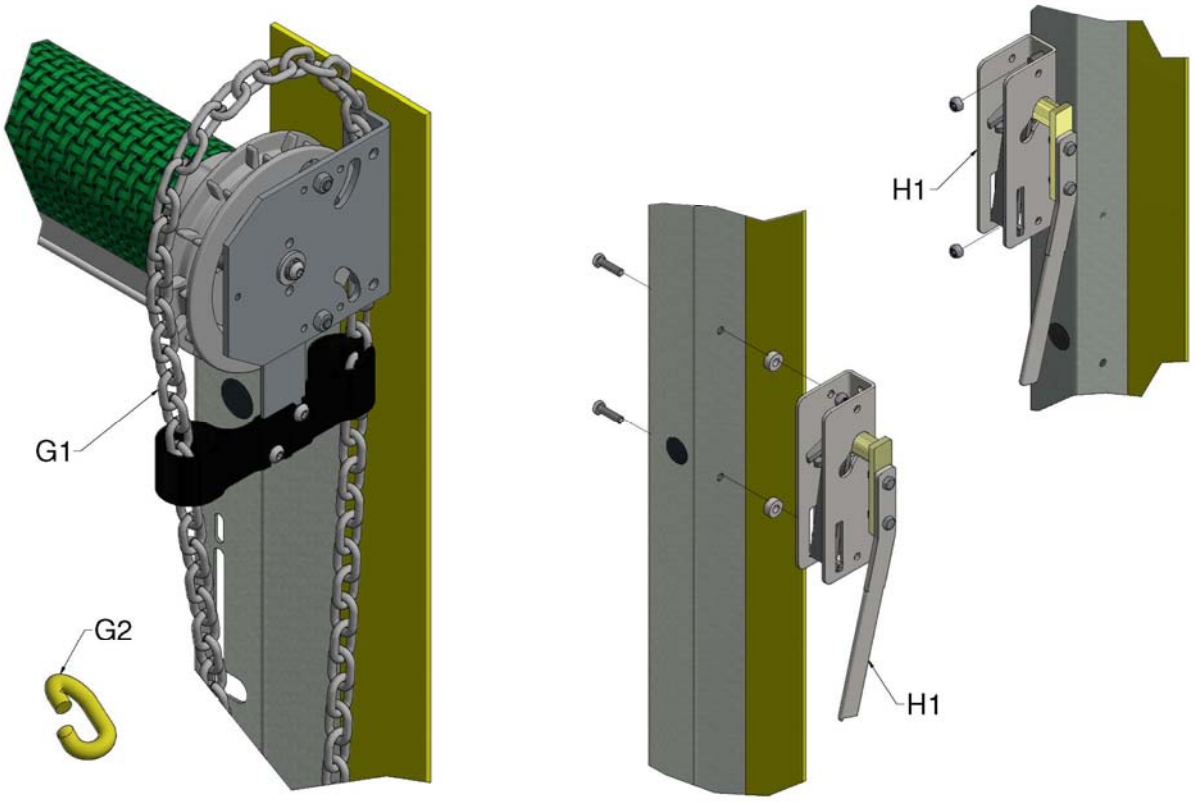


Joon. 14, ajamiketi ja keti pingutaja paigaldamine

MÄRKUS: Kui soovite keti pingutaja paigaldada vasakule küljele, lugege juhiseid lisas II.

12. Eelpingutage vedrumehhanism kokkupandud torusiinide pööramisega, nagu joonisel 15 näidatud, tõmmates sisemist ketti alla. Eelpinge pöörete arvu leiate allolevast tabelist. Kui vajalik pöörete arv on saavutatud, lukustatakse kett keti pingutajasse.

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

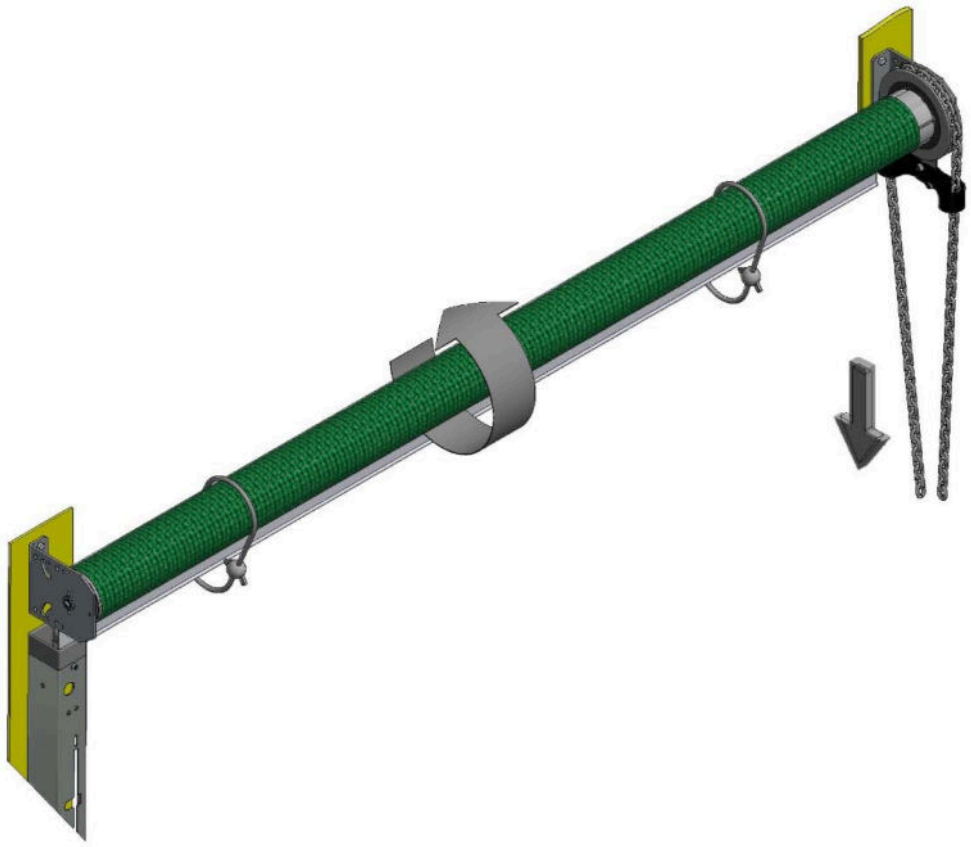

Joon. 15, vedru pingutamine


LAIUS	KÕRGUS JA PÖÖRETE ARV 3.1m	4.1m
2.5m	8 (2.32m vedru	9
3.0m	10 punase kleebisega)	12
3.5m	11	13
4.0m	9	10
4.5m	11 (2.97m vedru	13
5.0m	12 sinise kleebisega)	5

MÄRKUS: Lisaeelpinge: lisage üks lisapööre väravatele, mis on tarnitud HP materjaliga, ja kaks lisapööret väravatele, mis on tarnitud musta Stockscreen-võrgu ja tahke materjaliga.

TÄHELEPANU: Vedru kahjustuste vältimiseks ärge pingutage seda üle.

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee


13. Alumise torusiini ja põlle lõikamine sobivaks

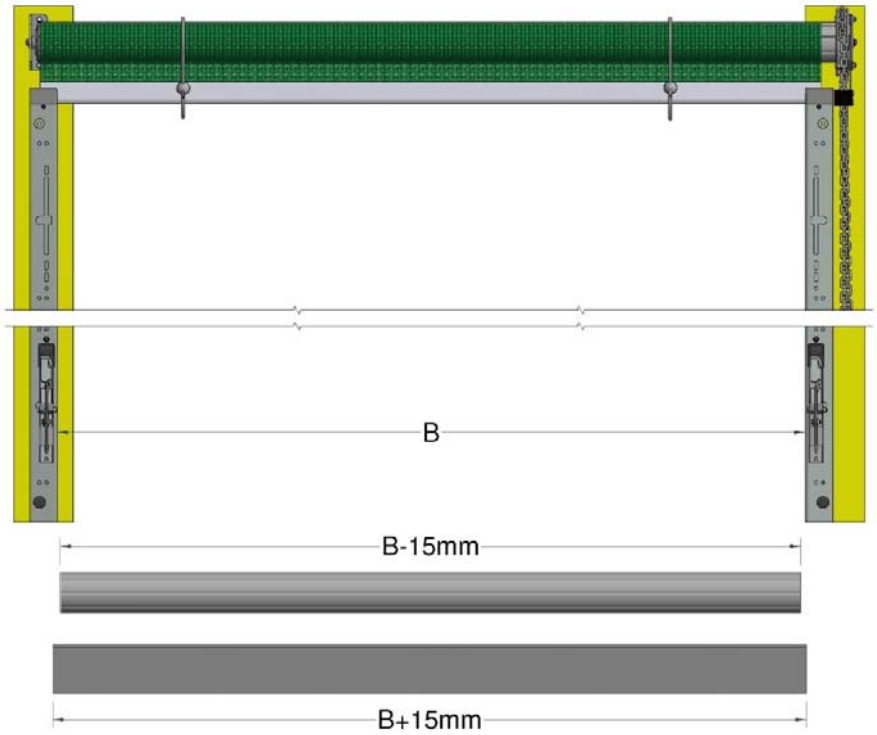

Joon. 16, alumise torusiini pikkuse, sisetüki ja põlle lõikamine

Alumine toru = juhtsiinide siseservade vahe: -15 mm (-0,015 m) Sisetükk = juhtsiinide siseservade vahe: +15 mm (+0,015 m) Alumine klapp = juhtsiinide siseservade vahe: +15 mm (+0,015 m)

14. Nailonsisend (L1) põlle taskusse (C1) ja põll alumisse torusiini sisestage; kinnitage kumbki ots sisetükilukkudega (N1). Joon. 17.

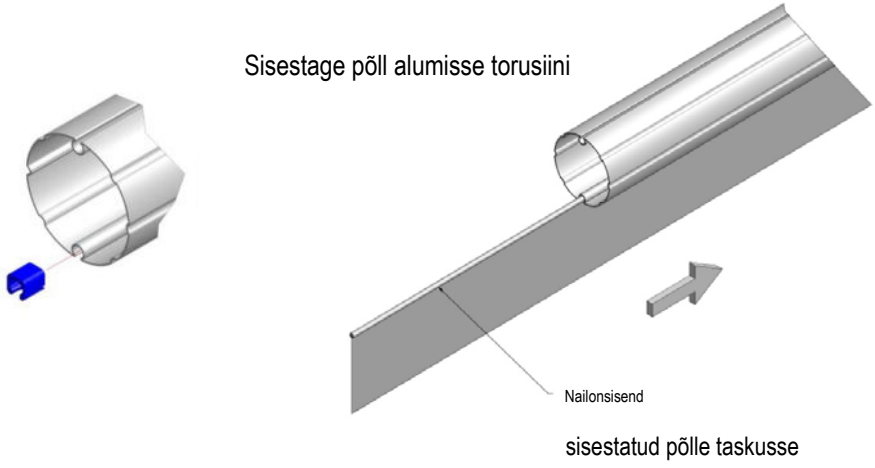


Joon. 17, põlle kinnitamine alumise torusiini külge

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee


Alumise toruröövpa paigaldamine

15. Siduge kokkupandud ülemine torusiin lahti ja laske värav

alla. Tõmmake võrk juhtsiinide välisküljele ja lükake alumisele torule (joonis 18a), tsentreerige ning lõigake üleliigne materjal ära (joonis 18b). Sisestage sisetükid (K1) torusiini ja kinnitage komplektis olevate M4 x 19mm lõikekruvidega (M1).

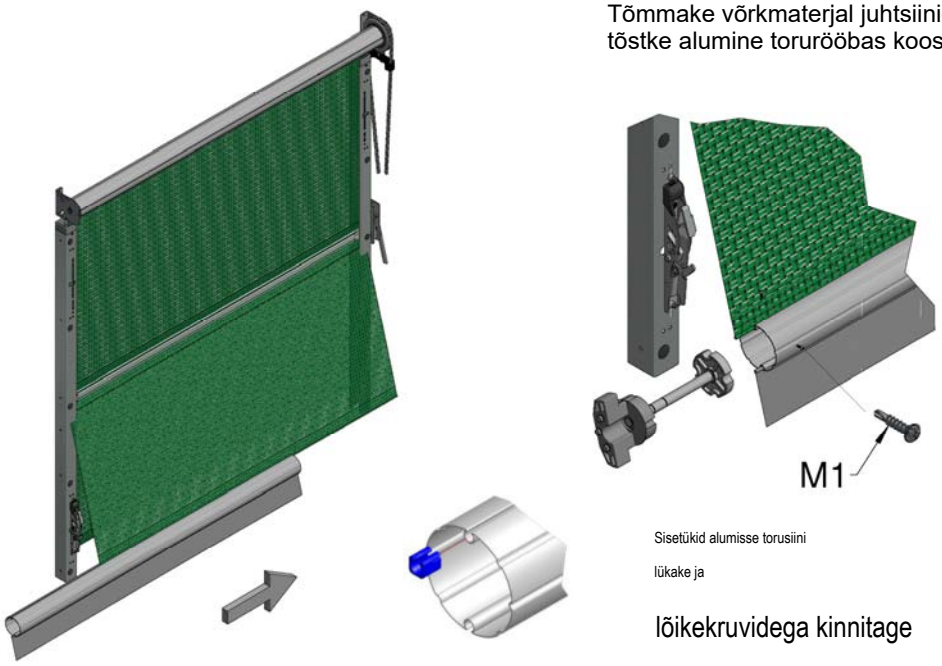

Joon. 18a, alumise torusiini paigaldamine

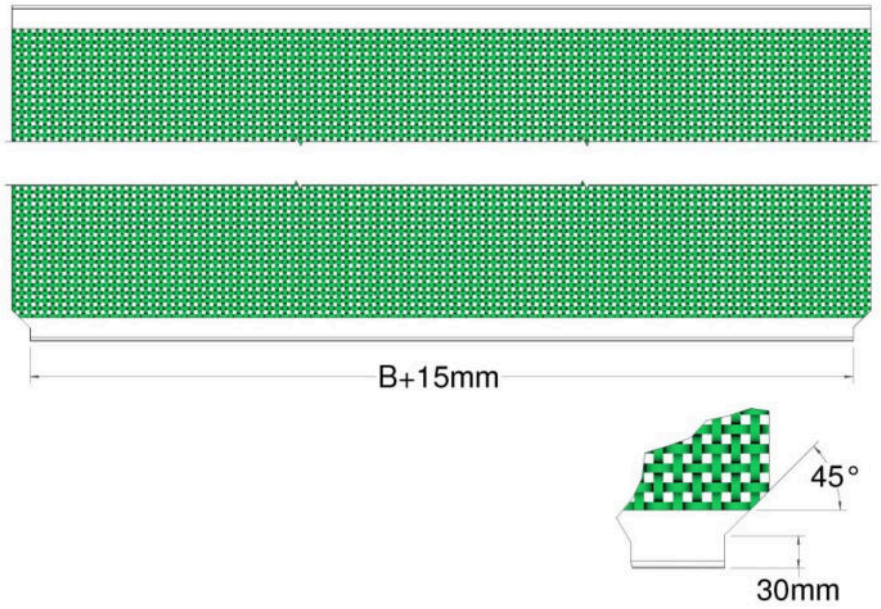


Joon. 18b, võrkmaterjali lõikamine

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

Võrkmaterjali kinnitamine

16. Laske uks täielikult alla, kontrollige võrkmaterjali asendit ja kinnitage kumbki

külg komplektis olevate 19 mm lõikekruvidega (M1). On oluline võrgusegmendid enne kinnitamist külgsuunas pingutada, et vältida kortsude teket (joon. 19). Sisestage alumise toru üks ots juhtsiini ja tõstke, ning sisestage teine ots vastasjuhtsiini.

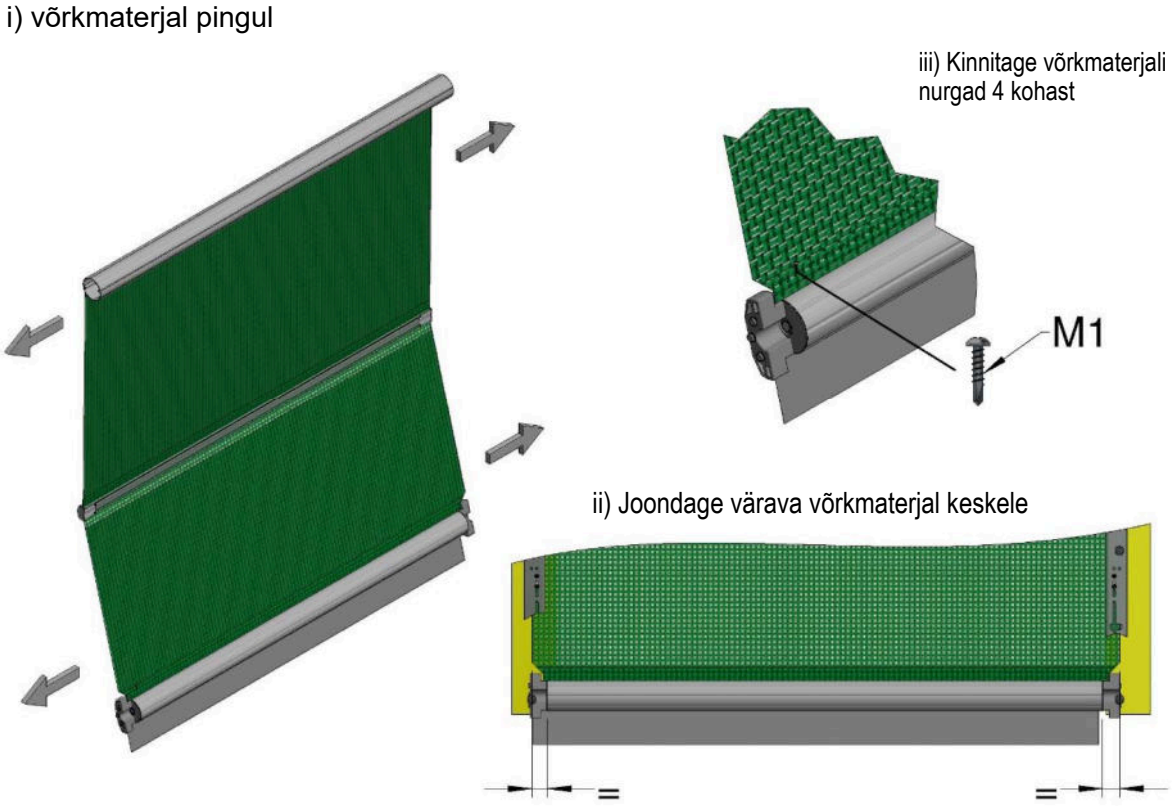

Joon. 19, võrkmaterjali tsentreerimine


17. Seadke ajamikett lõpuks nii, et

ühenduslüli oleks suletud ukse korral keti pingutaja all. Tugeva tuule korral on kett kettratta ja keti pingutaja vahel suure koormuse all ning oleks oht, et ühendus nendes tingimustes ei peaks vastu.

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

18. Kinnitage riivi juhendsildid sobivale kõrgusele

juhtsiinide esiküljele (tavaliselt 1,5 m maapinnast). Paigaldage firmasilt alumise toru esiküljele keskele.

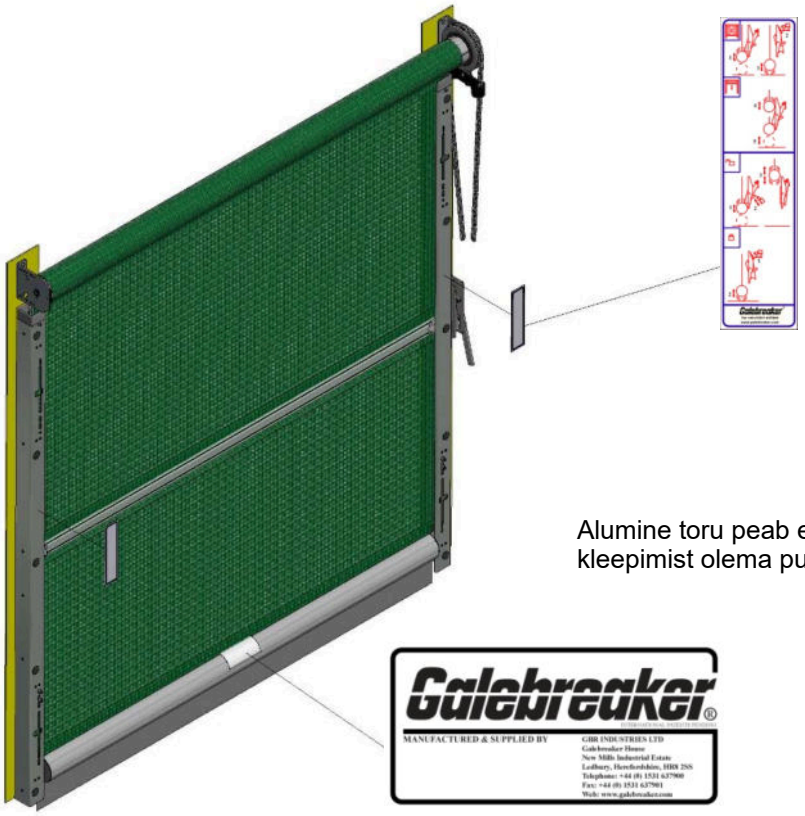


Joon. 20: siltide kinnitamine

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

Katte paigaldamine (valikuline)

19. Värava kate (valikuline, lisatasu eest)

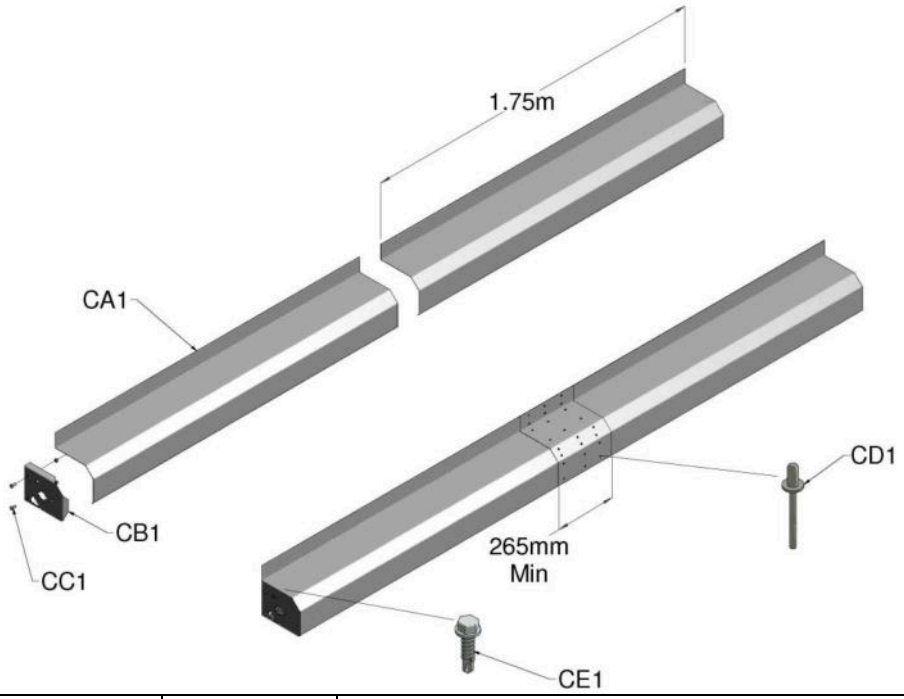

REF:	KOGUS	OSADE KIRJELDUS
CA1	*	1,75m katte pikkus
CB1	1 paar	Otsakatteplekk
CC1	2	M8x20 kuuskantpolt ja mutter
CD1	24	M4.8 x 8 terasneedid / ühenduse kohta
CE1	6	M5.5 x 19 lõikekruvid
CF1	1	5 mm puur needide jaoks (pildil puudub)

Joon. 21 – värava katte kokkupanek

C1. Paigaldage otsakatteplaadid (CB1) M8x20 kruvide ja mutritega otsakinnitustele.

C2. Paigaldage põhikattepleki (CA1) M4.8x8 neetidega (CD1; igal neljal küljel 6 tk) nii, et see kattub vähemalt 265 mm. Kinnitage kattepleki igal küljel kolme M5.5x19 isepuuriva kruviga (CE1) otsakatteplaatide külge.

MÄRKUS: Kate on isekandev ega vaja vahepealseid hoidenurki.

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

20. Toodete CE-märgistus ehitustoodete määruse alusel

Paigaldaja vastutab selle eest, et kontrollida, kas paigaldus vastab tootja paigaldusjuhendis toodud ohutusnõuetele, vormistada CE vastavusdeklaratsioon ning märgistada toode vastavalt ehitustoodete määrusele 305/2011. Selleks vajate

järgmist, mis tarnitakse tootega kaasa:

1) See paigaldusjuhend (kasutus- ja hooldusjuhend)

2) Hooldusprotokoll (sh paigalduse kontrollnimekiri ja kliendi vastavusdeklaratsioon)

3) 1 x vastavusdeklaratsioon (paigaldaja eksemplar) – tuleb täita

Üks CE-märgistuse silt

4)

Galebreaker toote CE-märgistamisel on äärmiselt oluline järgida järgmisi samme:

a) Paigaldage toode juhendi järgi ning ilma mingite kohanduste või muudatusteta ning täitke hooldusprotokollis tervise- ja ohutuse kontrollnimekiri.

b) Täitke mõlemad vastavusdeklaratsioonid, märkides järgmised andmed:

Mudeli tüüp:	nagu on märgitud CE-sildil
Seerianumber:	nagu on märgitud CE-sildil
Paigaldusettevõte:	Teie ettevõtte nimi
Paigalduse kuupäev:	Paigalduse kuupäev
Deklaratsiooni koostas:	vastutav isik

Deklaratsiooni ja juhendi kätte saanud: kliendi allkiri

c) Kinnitage komplektis olev CE-silt toru alumisele küljele. Silt peab olema ligipääsetav/nähtav. Kui seerianumber ei sisalda värava mõõtmeid, lisage toote laius ja toote kõrgus seerianumbri lõppu kustumatu markeriga. Täielik seerianumber peaks olema järgmises vormingus:

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

Seerianumber: **1234** / **AD-CPM** **W** X **H**

[W] Toote laius (m)

[H] Toote kõrgus (m)

d) Andke oma kliendile koos Galebreakeri tarnitud paigaldusjuhenditega üle täidetud hooldusprotokolli eksemplar. Neid dokumente tuleb hoida edaspidiseks kasutamiseks värava juhtimise juures.

e) Paluge kliendil lõpuks allkirjastada vastavusdeklaratsioon (paigaldaja eksemplar). See oluline dokument tuleb paigaldaja kontoris edaspidiseks kasutamiseks arhiveerida.



Joon. 22 - CE-märgi asukoht

TEIE UKS ON NÜÜD KASUTUSVALMIS


Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

HOOLDUS JA KORRASHOID

Värava kasutamine

- Tuule kiirusel alla 32 km/h / 20 mph

Kerge tuule korral võib turvariivi välja lülitada. Kui turvariiv (J1) on sisse klõpsanud, lülitage see välja, vajutades ettenähtud hooba alla (joon. 23). Avage või sulgege uks ajamiketti tõmmates. Viige mõlemad ketid keti pingutajasse, et hoida ust soovitud asendis.

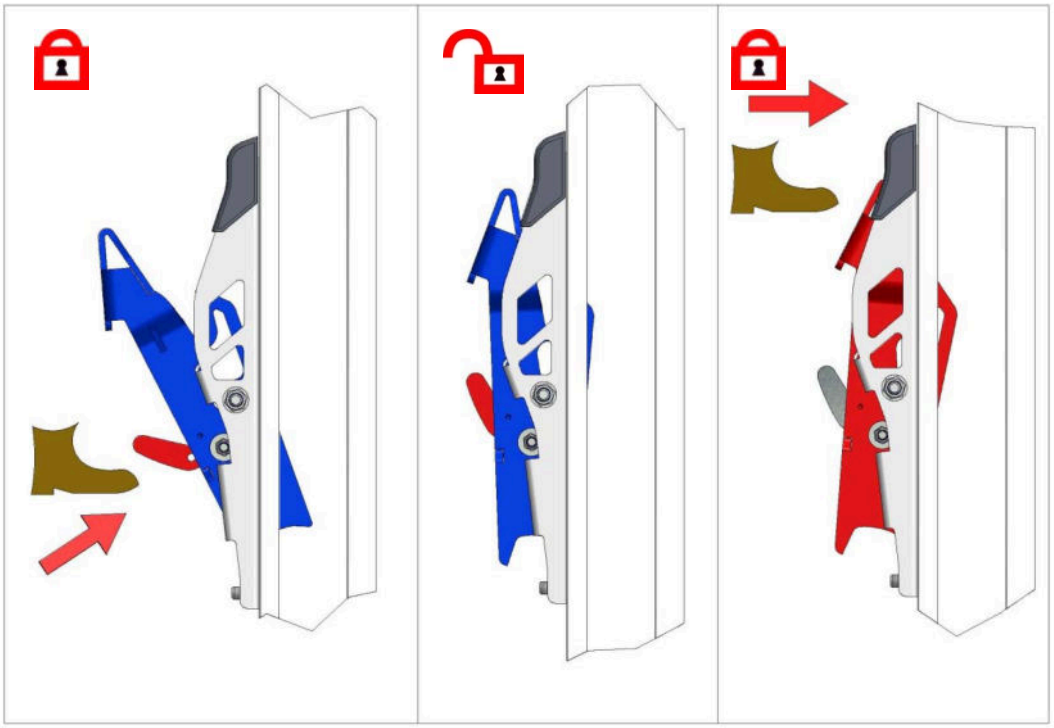

Joon. 23, turvariivi sisse- ja väljalülitamine



ETTEVAATUST: Ukse liikumise vältimiseks tuleb kett keti hoidikuga kinnitada.


- Tuule kiirusel üle 32 km/h / 20 mph



TÄHELEPANU: Suletud ukse korral peavad turvariivid tuule kiirusel üle 32km/h / 20 mph kindlasti sees olema.


Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

Avatud asendist: kui turvariiv (J1) ei ole sisse klõpsanud, vajutage selle uuesti aktiveerimiseks turvaplaadi ülaosale (joon. 24i). Ukse sulgemiseks tõmmake välimisest ketist, kuni alumine torusiin läheb turvariivist mööda (joon. 24ii), liigutage ust tagasi, kuni alumine torusiin klõpsab turvariivi (joon. 24iii). Tõstke keti pingutaja käepidet ning viige lähim välimise keti lüli konksusoonde. Värava pingutamiseks vajutage hoob täielikult alla.

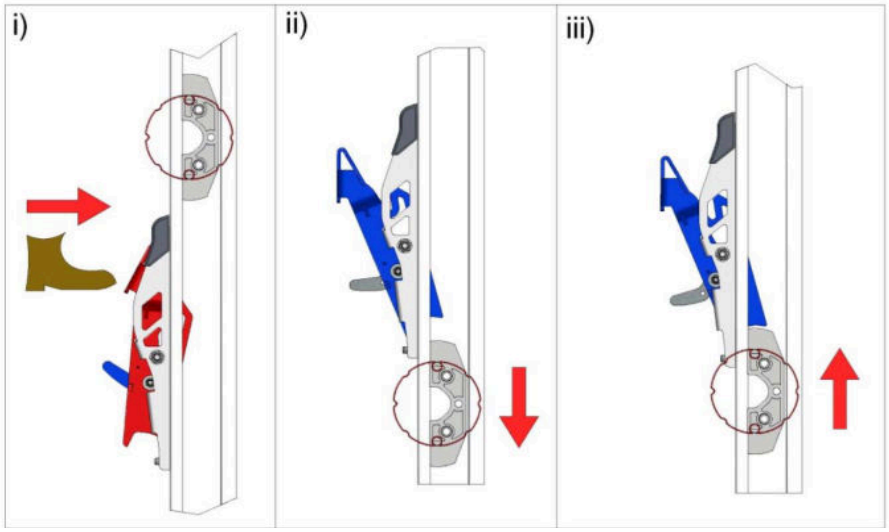

Joon. 24, Rapid Rollerdoori lukustamine

Suletud asendist: avage uks välimisest ketist tõmmates vähemalt 10mm ja avage mõlemad turvariivid, vajutades ülemisele turvaplaadile (joon. 25). Tõmmake sisemisest ketist, et värav täielikult avada, ja viige ketid keti pingutajasse.

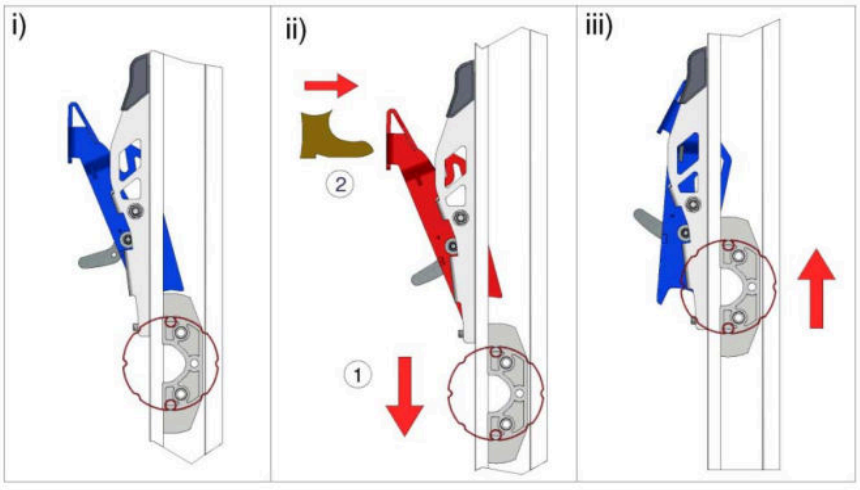

Joon. 25, Rapid Rollerdoori avamine suletud asendist

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee



ETTEVAATUST: Ukse liikumise vältimiseks tuleb kett keti hoidikuga kinnitada.

Olulised ohutusjuhised

Seda väravat tohivad käitada ainult isikud, kes on selle tööga

tuttavad.

Värava käitamisel jälgige, et sõrmed ei oleks kunagi juhtsiinide ega muude

liikuvate osade läheduses.

Värava käitaja peab hoidma selle kogu käitamisaja jooksul

silmapiiril.

Lapsed ei tohi uksega mängida.

Ukse osadel ei tohi teha muudatusi ega lisandusi

sest see võib põhjustada kahjustusi ja/või vigastusi.

Väravat tohib käitada ainult siis, kui see on õigesti reguleeritud ja takistusi

ei esine.

Kui väravat on raske või võimatu käitada, pöörduge palun

oma edasimüüja poole. Remonti tohivad teha ainult selleks volitatud isikud.

Värava hooldus

- Kontrollige kord aastas roostemärke kinnituskruvidel, mis hoiavad toodet hoone küljes, kruvil, mis hoiab võlli ülemistes hoidenurkades, ning rullkardinal tervikuna. Asendage kulunud osad, et uks oleks nii kasutajale kui ka möödaminejatele ohutu.

Vedru on ette nähtud 10 000 töökäigu elueaks,

mis vastab ligikaudu värava 3-kordsele liigutamisele päevas 10 aasta jooksul. Pärast 10 aastat soovitame paigaldada asendusvedru, või võite vedru kord aastas alloleva juhise järgi demonteerida, et veenduda, et see pole katki.

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

- Kui keti pingutaja töö ajal kiilub, tuleb pöördvõlli mõlemale otsale ja mõlema soone välisseintele kanda õhuke kiht määrdeainet.

- Kui võrkmaterjal on kahjustatud, parandage see spetsiaalse parandus-komplektiga (tootenumber SPS-99), mida saab Galebreakeri edasimüüjalt, importijalt või peakontorist.

  Hoidke juhised vajaduse korral käepärast.

-

Ukse demonteerimise juhised

Järgige paigaldusjuhiseid vastupidises järjekorras. Eelkõige tuleb tagada, et kogu vedrupinge on eemaldatud enne, kui ülemised hoidenurgad eemaldatakse, et demonteerida rullmehhanism ja tagasivedru.



ETTEVAATUST: Vigastuste vältimiseks tuleb jälgida, et vedrul ei oleks enne eemaldamist jääkpinget.

MÄRKUS: Toodet on testitud ka kõige karmimates ilmastikuoludes. Meie garantiitingimused on allpool kokku võetud, lisateavet leiate meie veebilehelt.

- **Mehaanilised komponendid: 100% garantii kaheks aastaks, seejärel astmeline garantii kaheksaks aastaks**


VIHMA SISSETUNGIMINE: Pange tähele, et äärmuslikes ilmastikuoludes võib võrkmaterjali kaudu niiskust sisse pääseda.

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee


VEDRU ÜMBERPAIGUTAMINE PAREMALT VASAKULE


RH = ajamipoolne hoidenurk paremal, vedru hoidenurk vasakul. Vasakult (LH) paremale (RH) ümberpaigutamisel järgige juhiseid vastupidises järjekorras.

RH

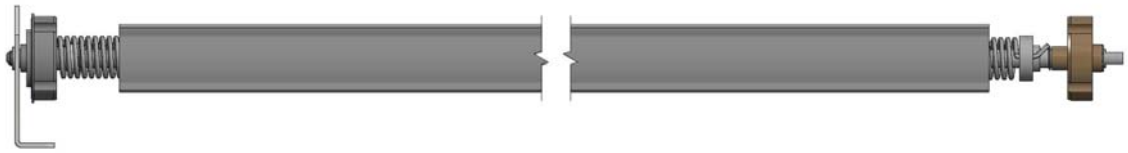



A

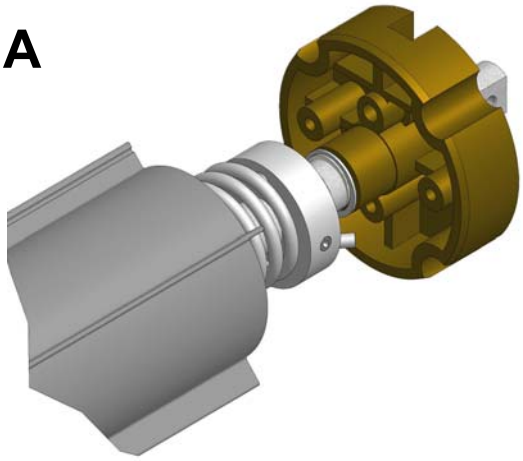

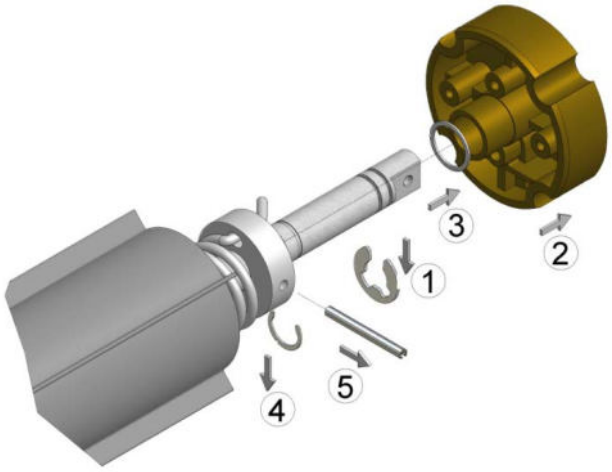

B

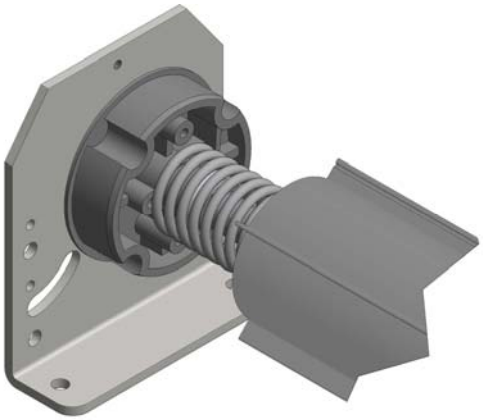

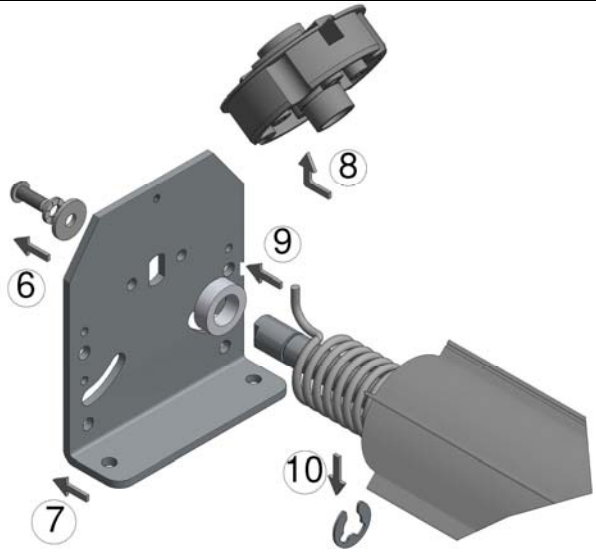

KETI PINGUTAJA ÜMBERPAIGUTAMINE PAREMALT VASAKULE

