Ilmastikukaitsega suurpallisöötur kaarjate avadega söödavõrega

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	30353511, 30353611, 30353711, 30353911, 30357111, 30358411, 303660
Kehtib toodetele	Ilmastikukaitsega suurpallisöötur kaarjate avadega söödavõrega Ilmastikukaitsega suurpallisöötur ohutu isefikseeruva söödavõrega Ilmastikukaitsega suurpallisöötur diagonaalse söödavõrega Ilmastikukaitsega suurpallisöötur ohutu hobuste söödavõrega Ilmastikukaitsega suurpallisöötur rootsi tüüpi söödavõrega Ilmastikukaitsega suurpallisöötur universaalse söödavõrega Ilmastikukaitsega katus kõikidele PATURA suurpallisööturitele
Originaaldokument	303660-A2_Man_Klima-Grossballenraufe_260202.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (303660-A2_Man_Klima-Grossballenraufe_260202.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/303660-A2_Man_Klima-Grossballenraufe_260202.pdf

Sisukord

PATURA ilmastikukaitsega suurpallisöötur 2
Paigaldusjuhend 3
1. Kirjeldus 16
2. Ohutusjuhised 16
3. Transport ja paigutamine 17
4. Täitmine 17
5. Kasutamine 17
6. Hooldus 17

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Ref. 303660

PATURA ilmastikukaitsega suurpallisöötur



Lisaks vajalikud tööriistad paigaldamiseks:

- Mutrivõtmete komplekt
- 2 suurt redelit
- Hooviteleskooplaadur või sarnane kahveltõstukiga, vajadusel kahvlipikendused või suur kaubaalus
- Padrunvõtmete karp
- Trell
- Tasane aluspind



Paigaldus 4 inimesega ca 6 – 7 h








Paigaldusjuhend


Tarnekomplekt:

	Kogus	Nimetus
1	4x	Nurgapost
2	2x	Ristitugi lühike
3	2x	Ristitugi pikk
4	4x	Nurgaühendus
		Katusesegment pikk, koosneb:
5	2x	Plekk vasak
6	2x	Plekk parem
7	2x	Ühendusliist, ülal
8	2x	Ühendusnurk, all
9	2x	Katusesegment lühike
10	1x	Katusekübar
11	6x	Katusekübara tugi
12	4x	Kokkuklapitav segment vasak
13	4x	Kokkuklapitav segment parem

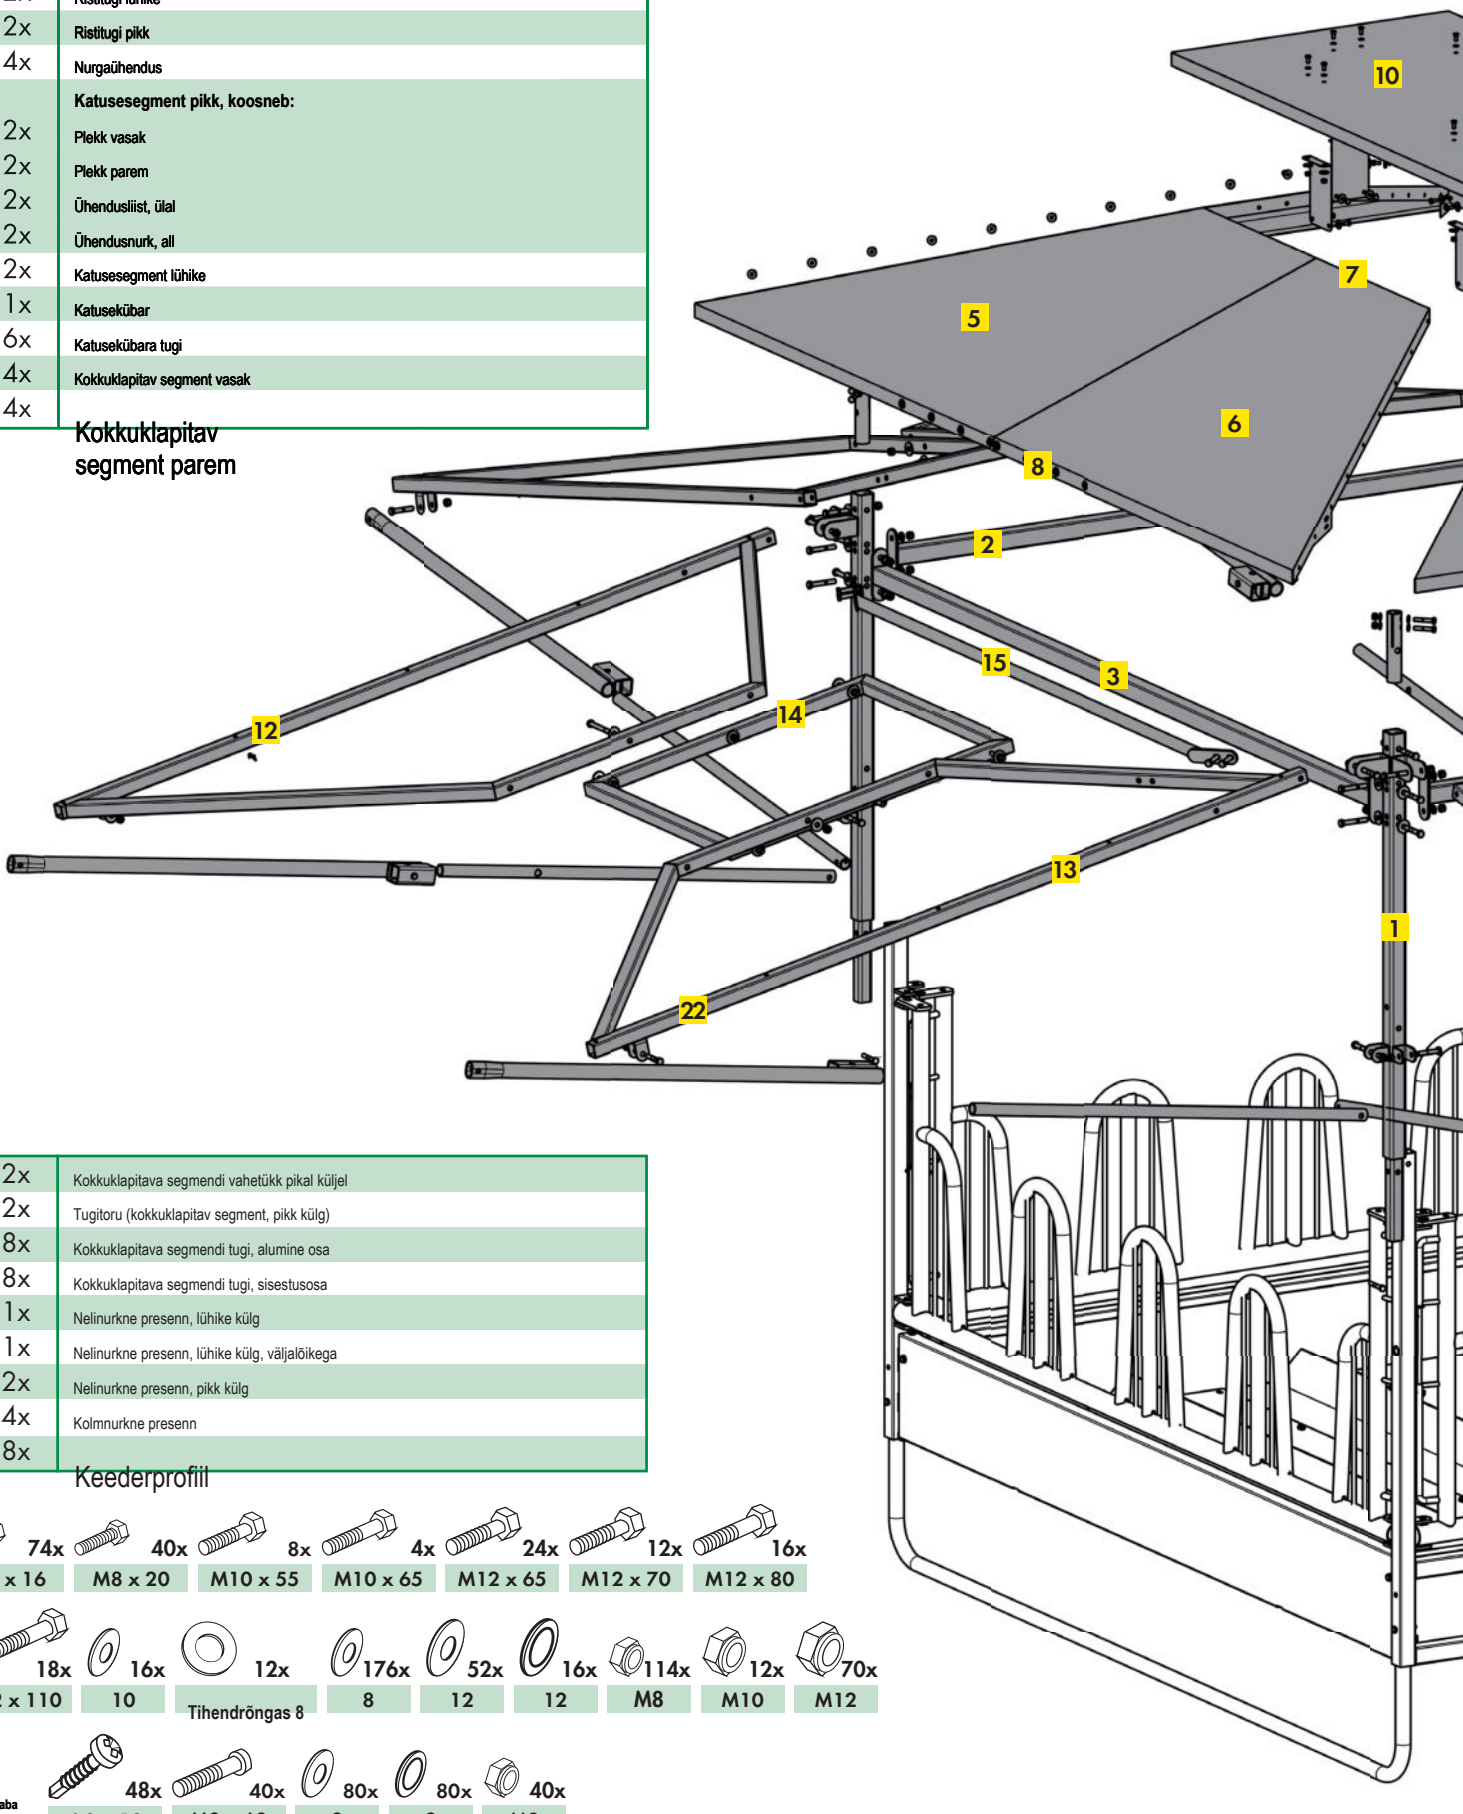

14	2x	Kokkuklapitava segmendi vahetükk pikal küljel
15	2x	Tugitoru (kokkuklapitav segment, pikk külg)
16	8x	Kokkuklapitava segmendi tugi, alumine osa
17	8x	Kokkuklapitava segmendi tugi, sisestusosa
18	1x	Nelinurkne presenn, lühike külg
19	1x	Nelinurkne presenn, lühike külg, väljalõikega
20	2x	Nelinurkne presenn, pikk külg
21	4x	Kolmnurkne presenn
22	8x	Keederprofiil

Roostevaba teras:

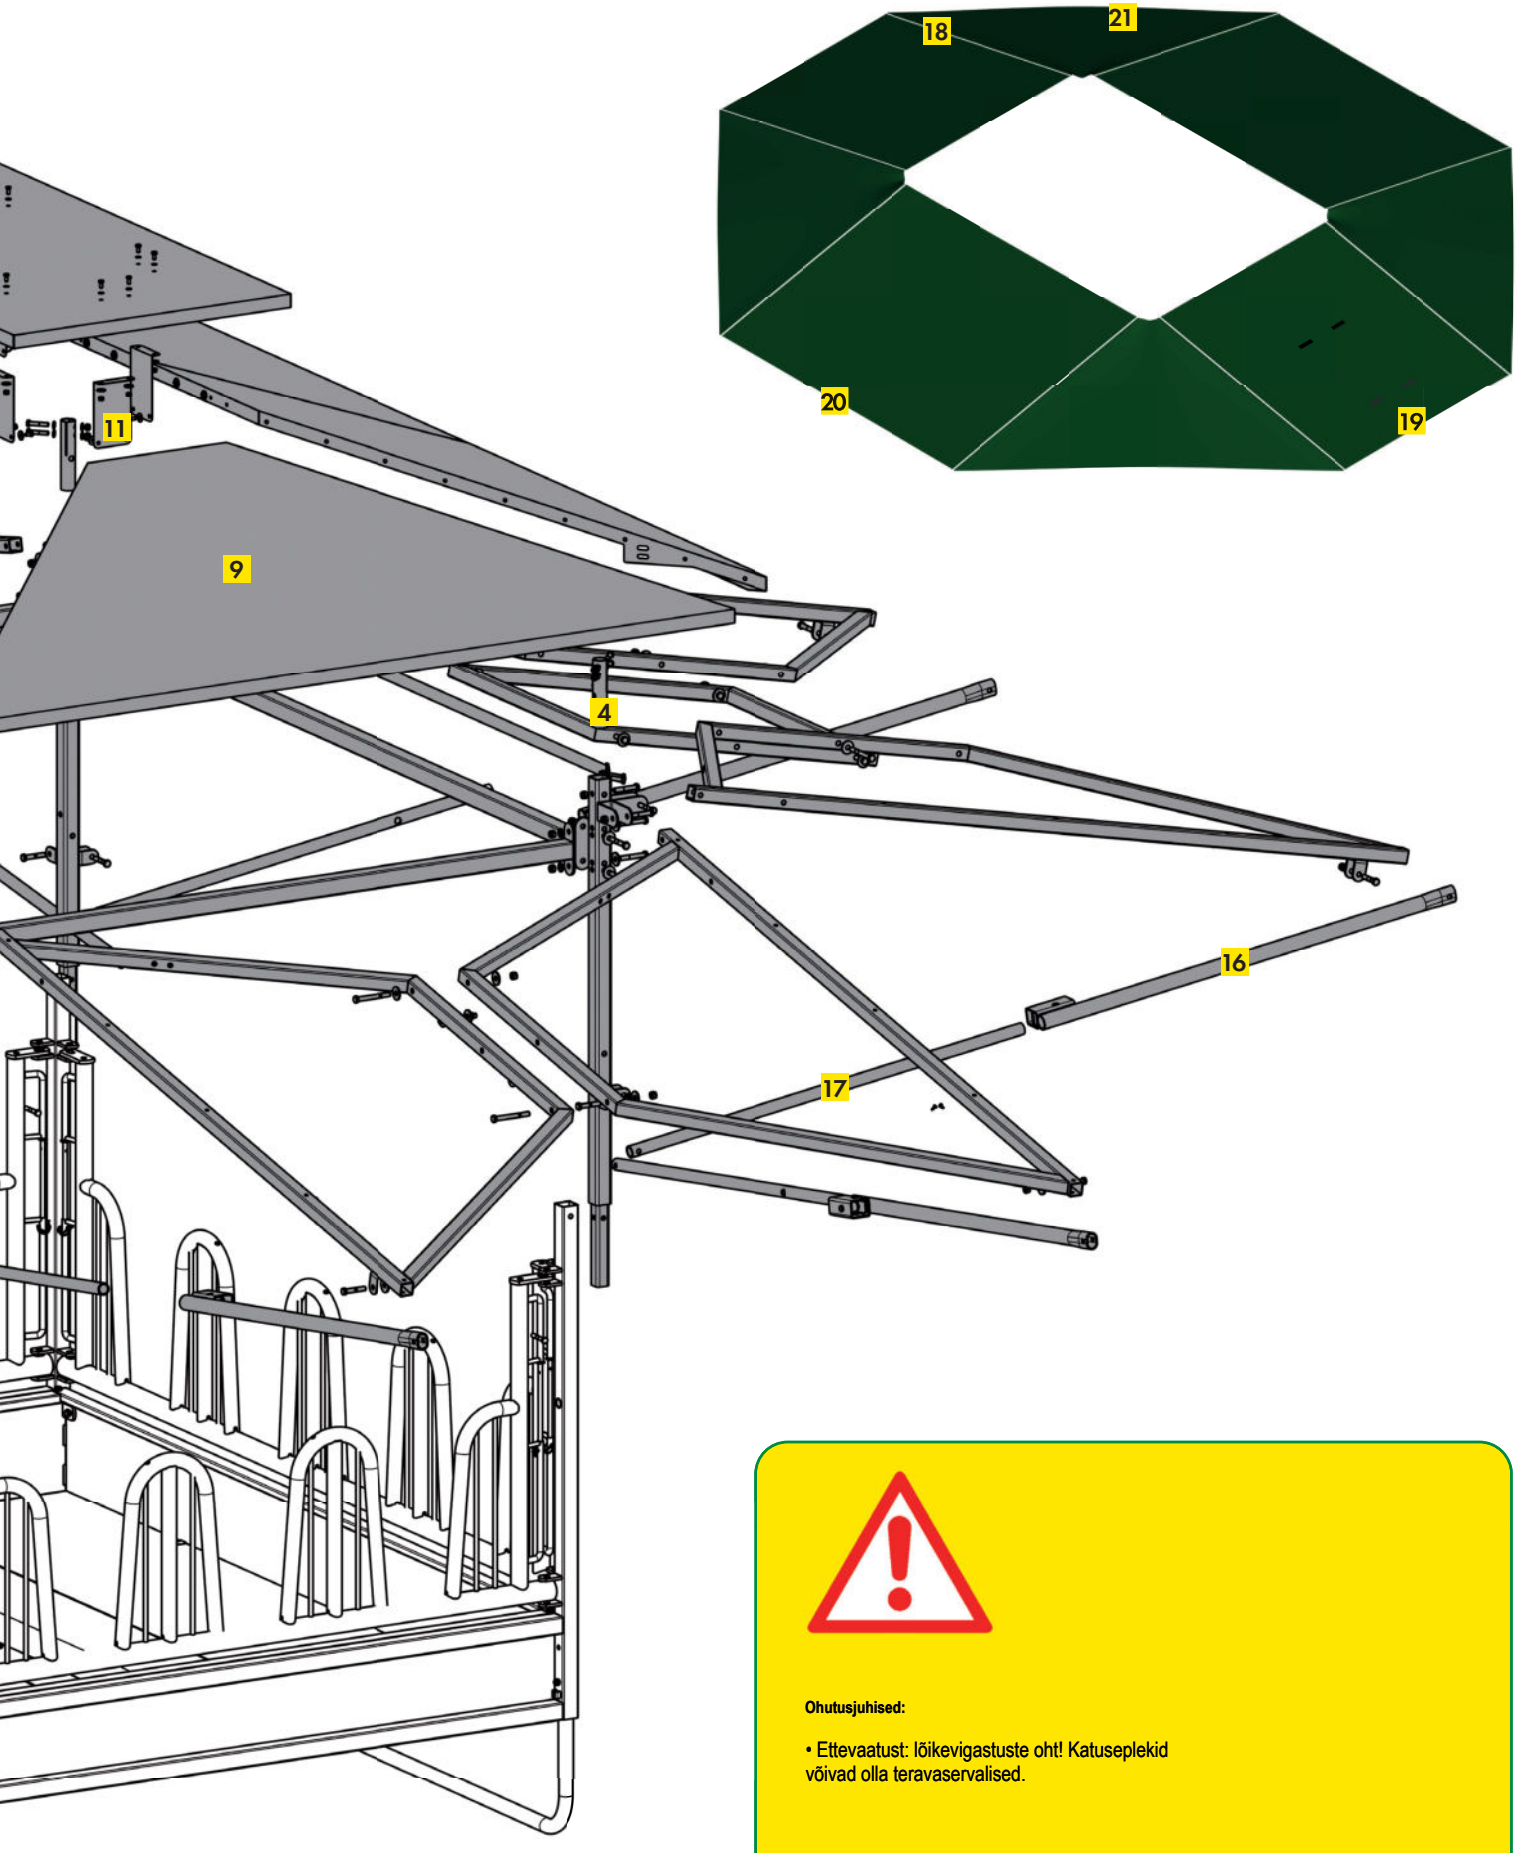


Ohutusjuhised:

• Ettevaatust: lõikevigastuste oht! Katuseplekid võivad olla teravaservalised.

• Ettevaatust kokkuklapitavate segmentide paigaldamisel! Kui segmendid ei ole lukustatud, võivad need vabalt alla kukkuda ja kokku klappida.

Paigaldusjuhend

1. Seadke esmalt söötur püsti.

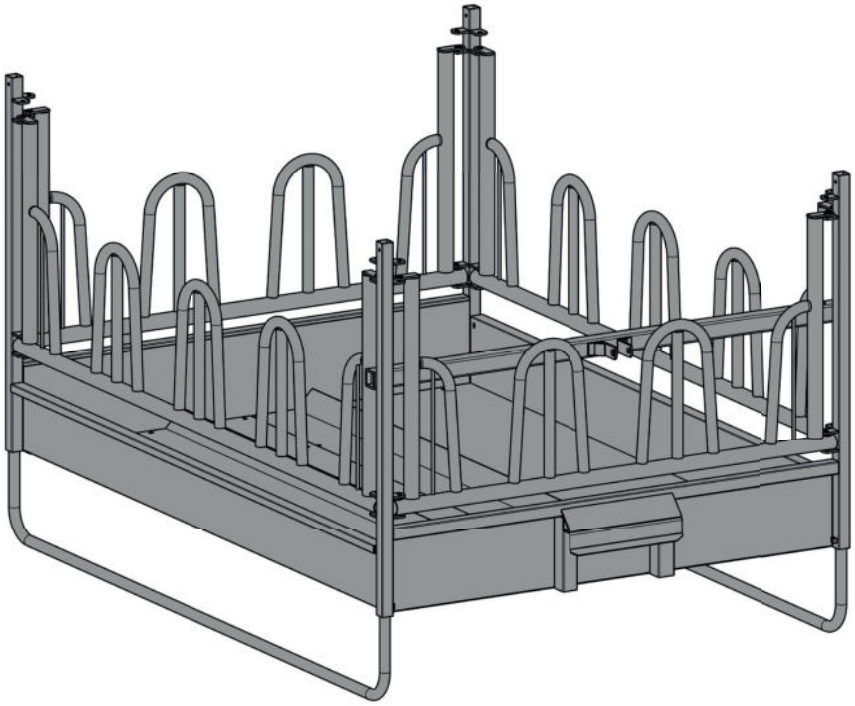


Pingutage kõik kruvid lõplikult alles protsessi lõpus

Vt paigaldusjuhendit PATURA Suurpallisöötur

2. Valige tasane aluspind ja kruvige 4 nurgapostid 1 alusraami külge 2 lühikese 2 ja 2 pika ristitoega 3.

Veenduge, et keevitatud U-kujulised liigendid osutavad väljapoole.



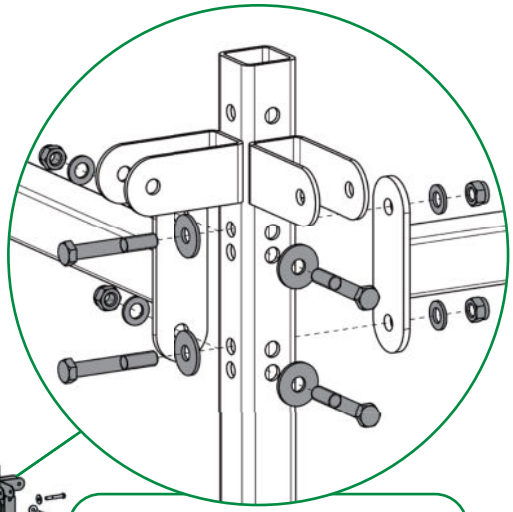


16x kuuskantpeaga kruvi M12 x 80

16x suur seib 12


16x seib 12

16x isekinnituv mutter M12

3. Sisestage katusesegmentide nurgaühendused 4 piludega ülespoole vastavasse nurgaposti ja kinnitage need kruvidega.

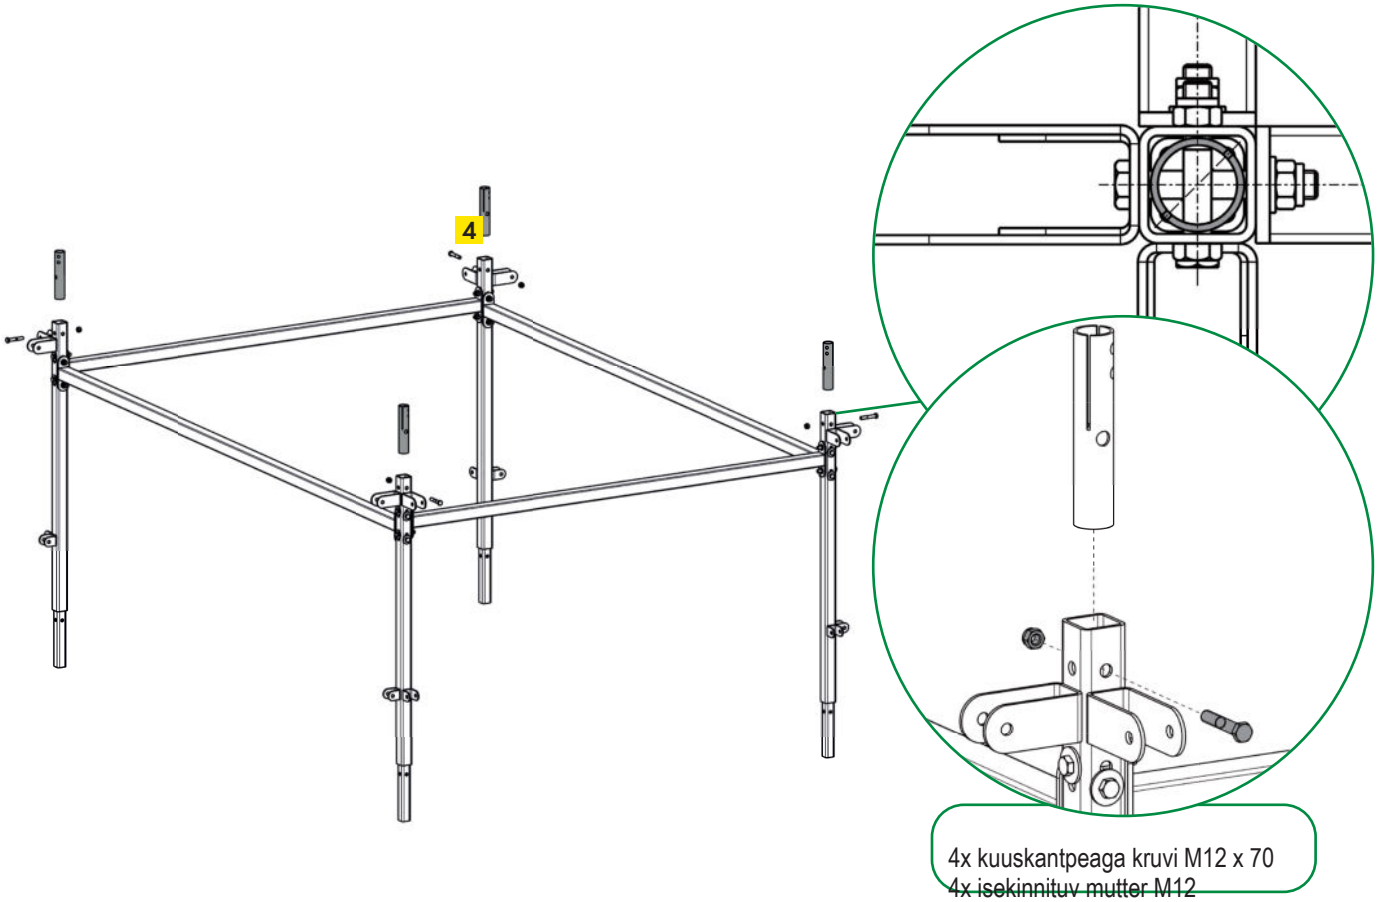


4. A Kahe pika katusesegmendi kokkupanek: kruvige plekid 5 ja 6 kokku. Tugevduseks kinnitage ühendusnurk 8 pika külje siseküljele ja ühendusliist 7 lühikese külje välisküljele.

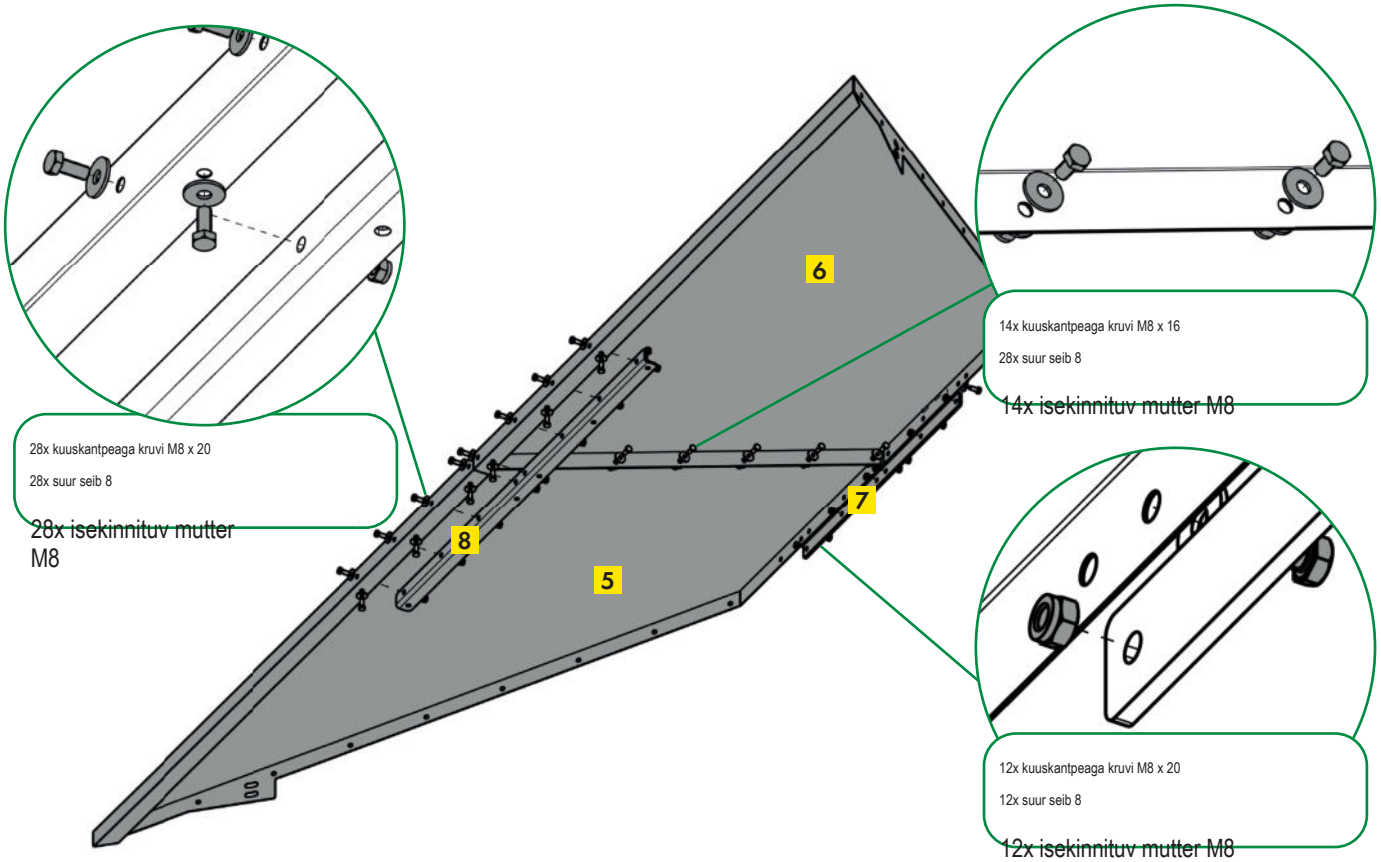



Paigaldusjuhend

B Kinnitage nüüd mõlemad pikad eelnevalt kokkupandud katusesegmendid lühikese katusesegmendi 9 külge. Kruvige need kokku ja paigaldage nurgapostidele.

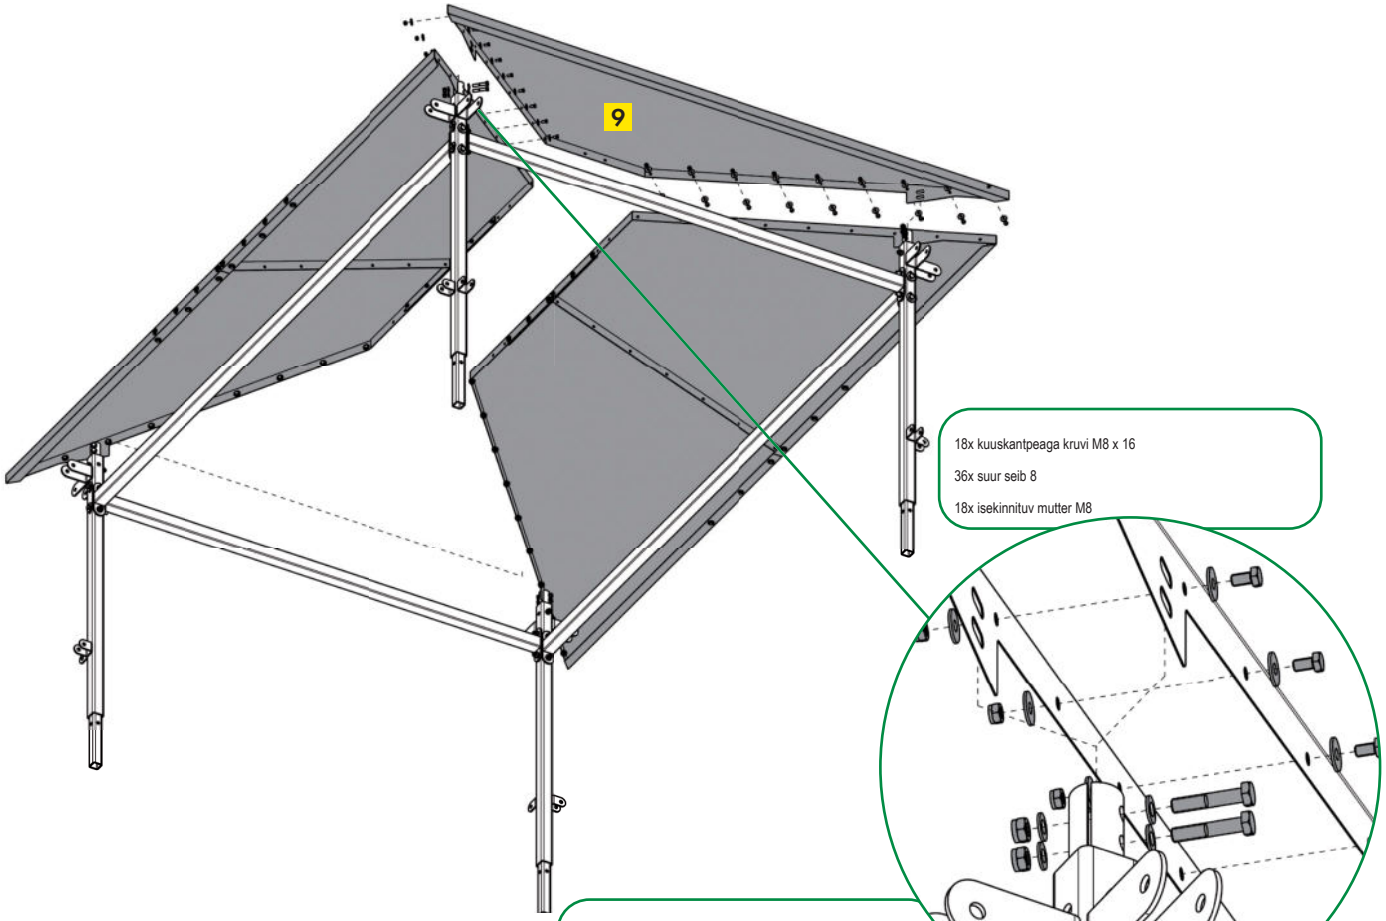

C Enne viimase lühikese katusesegmendi paigaldamist paigaldage katusekübar 10 katusekübara tugede abil **11**.

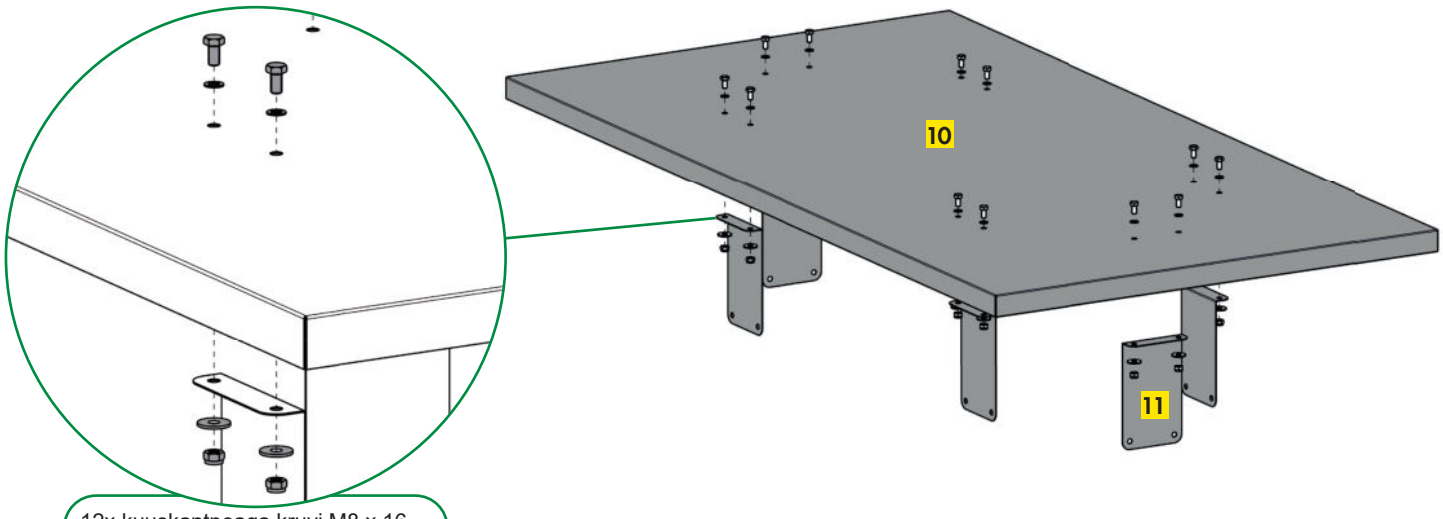

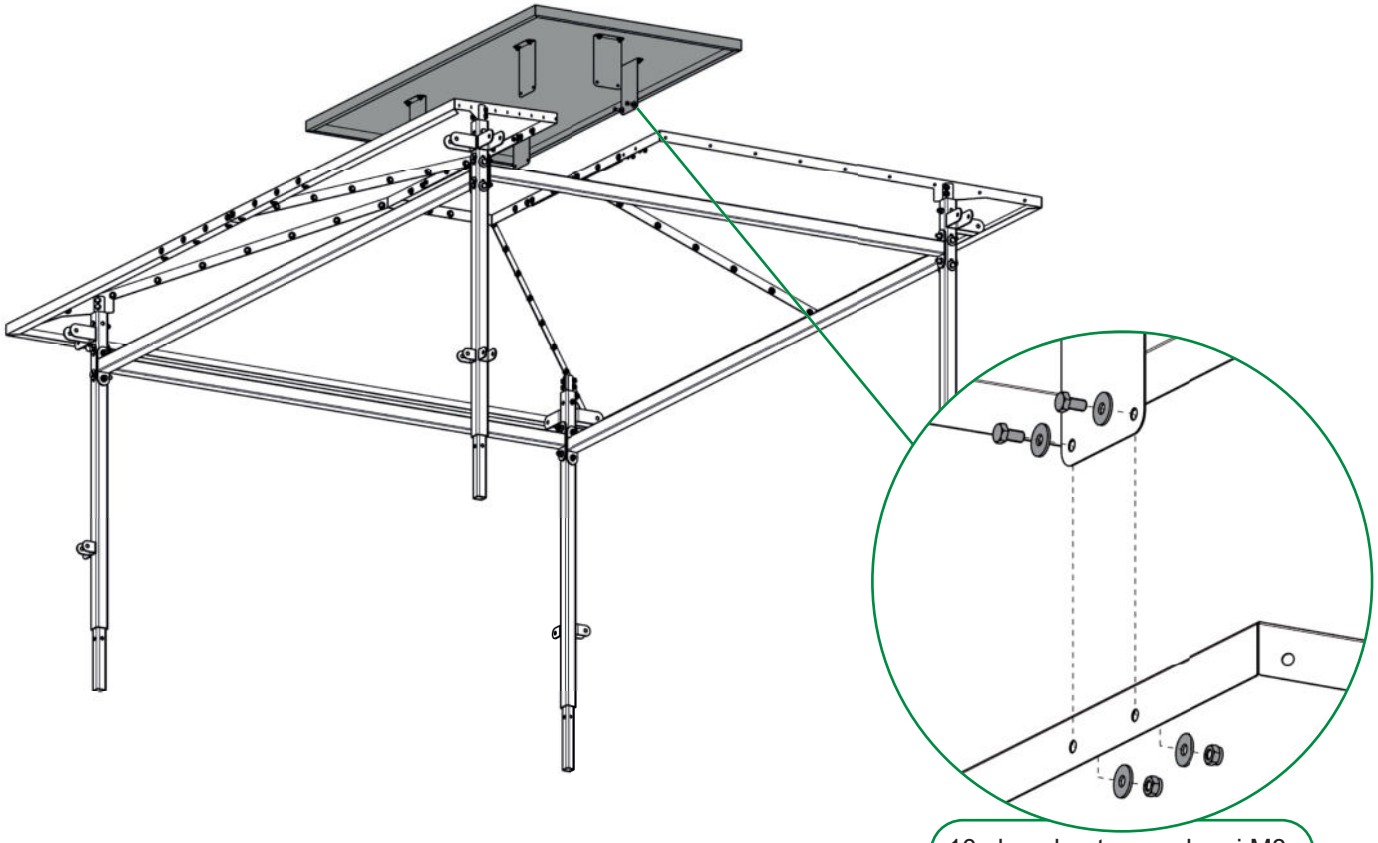


10x kuuskantpeaga kruvi M8 x 16

20x suur seib 8

20x isekinnituv mutter M8

D Seejärel saab paigaldada teise lühikese katusesegmendi 4.

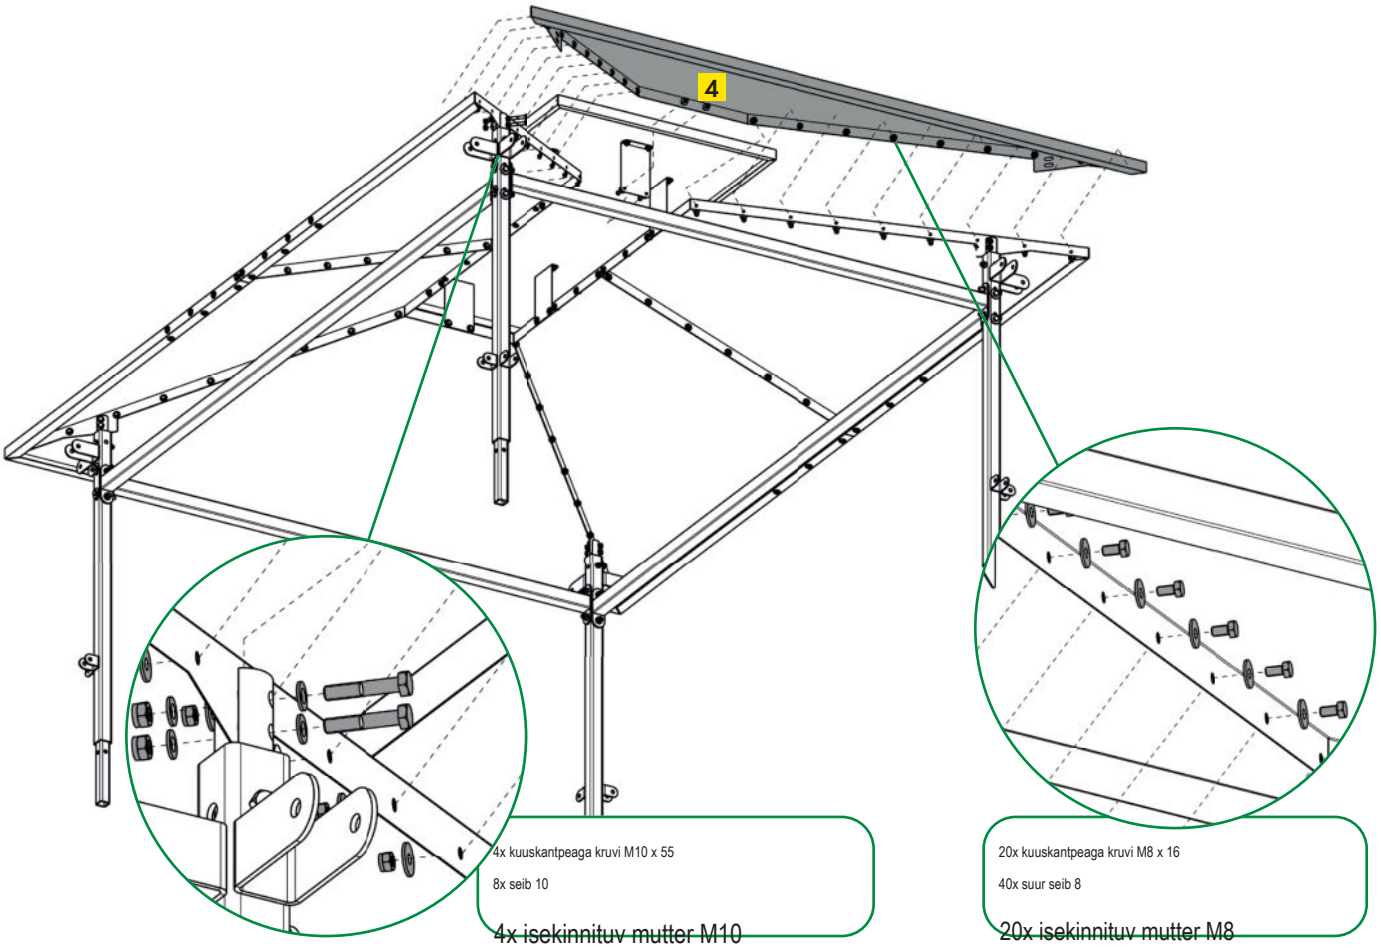

4x kuuskantpeaga kruvi M10 x 55

8x seib 10

4x isekinnituv mutter M10


20x kuuskantpeaga kruvi M8 x 16

40x suur seib 8


20x isekinnituv mutter M8


5. Nüüd saab katusekonstruktsiooni harjaelemendile tõsta, nurgapostidesse sisestada ja kokku kruvida. Vajalik on mehaaniline abi hooviteleskooplaaduri või kahveltõstuki näol. Veenduge, et laaduri kahvel asub ainult ristitugede 3 all, mitte otse katuseplekkide alaservades, et vältida painutuskahjustusi. Kahvlipikendused või suur kaubaalus võivad seda tööd hõlbustada.

Pingutage nüüd kõik kruvid

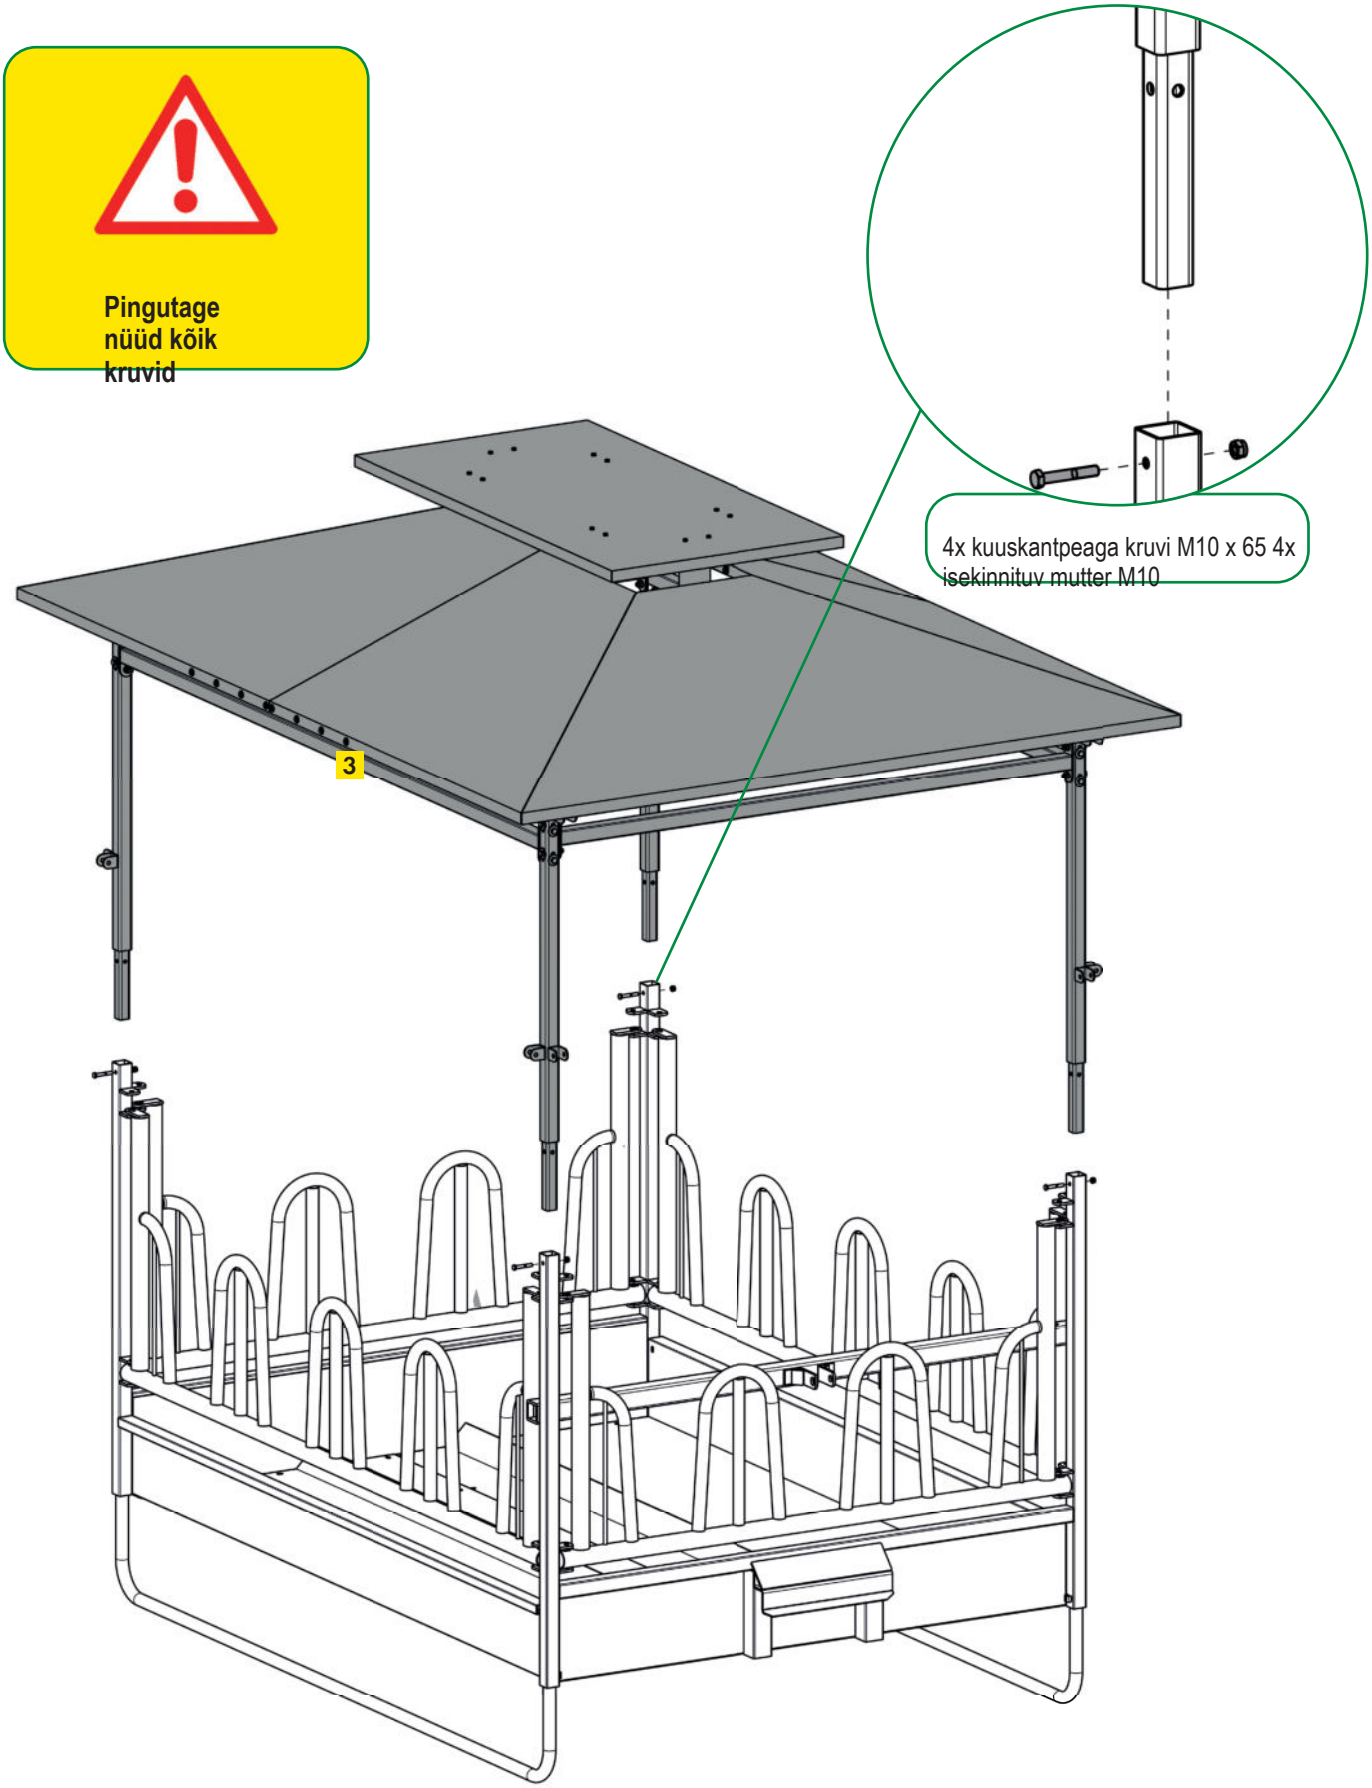

6. A Lühikeste külgede kokkuklapitavate segmentide kokkupanek: asetage üks vasak 12 ja üks parem 13 kokkuklapitav segment tasasele aluspinnale nii, et tugitorude kinnituskronsteinid A on samal küljel ja suunatud allapoole. Kruvige nüüd kaks keederprofiili 22 kahe kokkuklapitava segmendi külge. Ärge kruvige kokkuklapitava segmendi osi veel kokku!

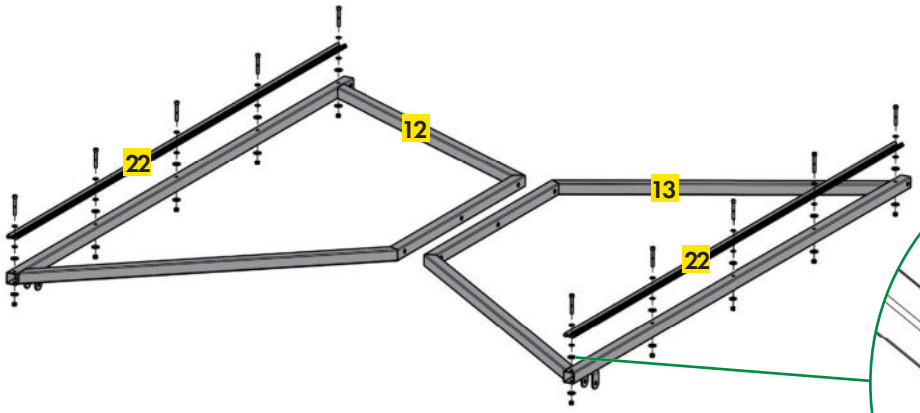

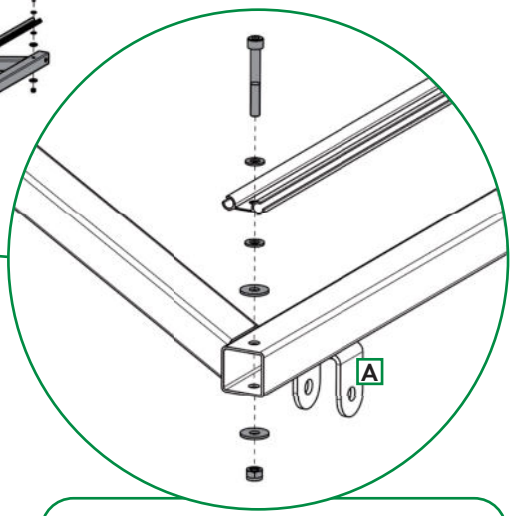

Sisestage nelinurksed presennid 18 ja 19 keederprofiilidesse. Vajadusel tõstke kokkuklapitava segmendi pooli korraks, et presenni oleks lihtne sisestada.


20x silindrikruvi M8 x 60 roostevaba teras

40x seib 8 roostevaba teras


40x suur seib 8 roostevaba teras


20x isekinnituv mutter M8 roostevaba teras


Sisestamisel veenduge, et presenni läikiv külg (= ilmapoolne külg) on suunatud ülespoole

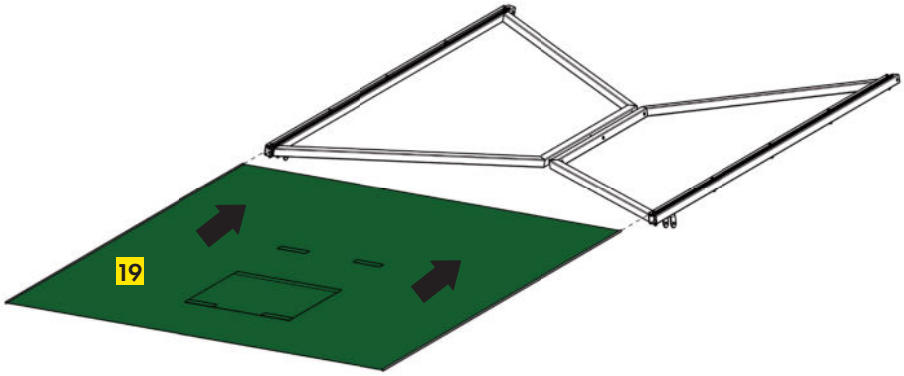

Pöörake kaks lahtikruvitud kokkuklapitavat segmenti ümber. Kruvige kokkuklapitavate segmentide kaks poolt kokku. Olge ettevaatlik, et presenni mitte kahjustada.

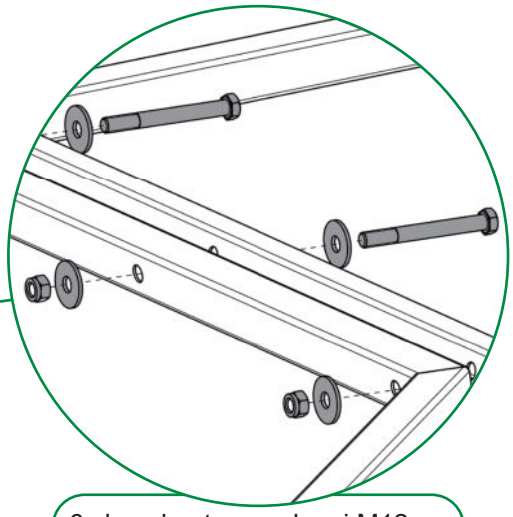

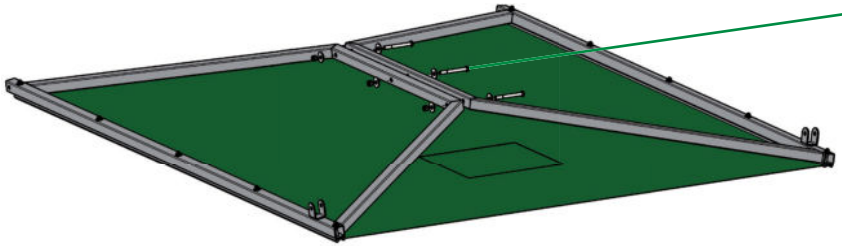

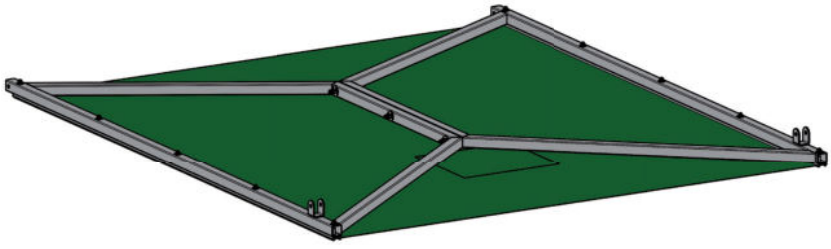

6x kuuskantpeaga kruvi M12 x 110


12x suur seib 12

6x isekinnituv mutter M12

B Pikkade külgede kokkuklapitavate segmentide kokkupanek: asetage üks vasak kokkuklapitava segmendi pool 12 ja üks kokkuklapitava segmendi vahetükk 14 tasasele aluspinnale ja kruvige need kokku.


Seejärel asetage parem kokkuklapitava segmendi pool 13 vahetüki 14 teisele küljele. Kruvige tugitoru (kokkuklapitav segment, pikk külg) 15 vahetüki 14 külge kinnitatud kokkuklapitava segmendi poole 12 külge.

Veenduge, et tugitorude kinnituskronsteinid A on samal küljel ja suunatud allapoole. Kruvige nüüd kaks keederprofiili 22 kokkuklapitava segmendi kahe poole külge.

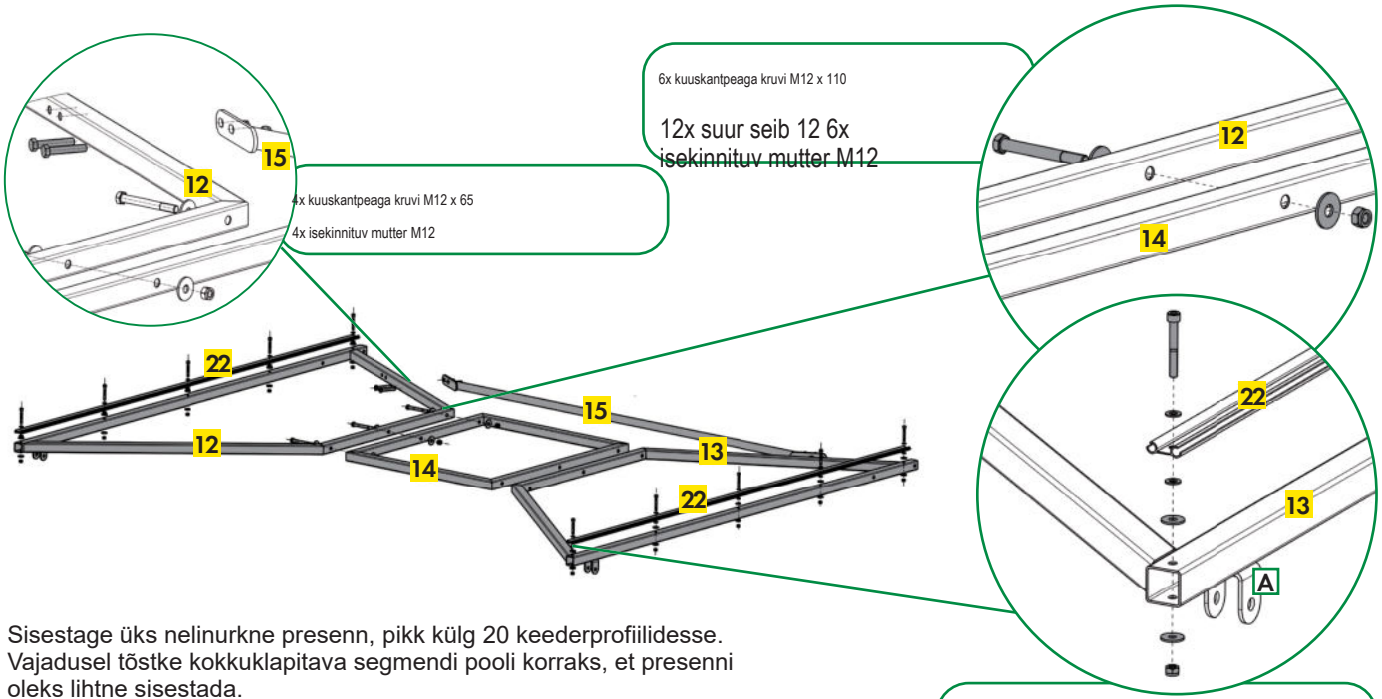


Sisestage üks nelinurkne presenn, pikk külg 20 keederprofiilidesse. Vajadusel tõstke kokkuklapitava segmendi pooli korraks, et presenni oleks lihtne sisestada.


Sisestamisel veenduge, et presenni läikiv külg (= ilmapoolne külg) on suunatud ülespoole

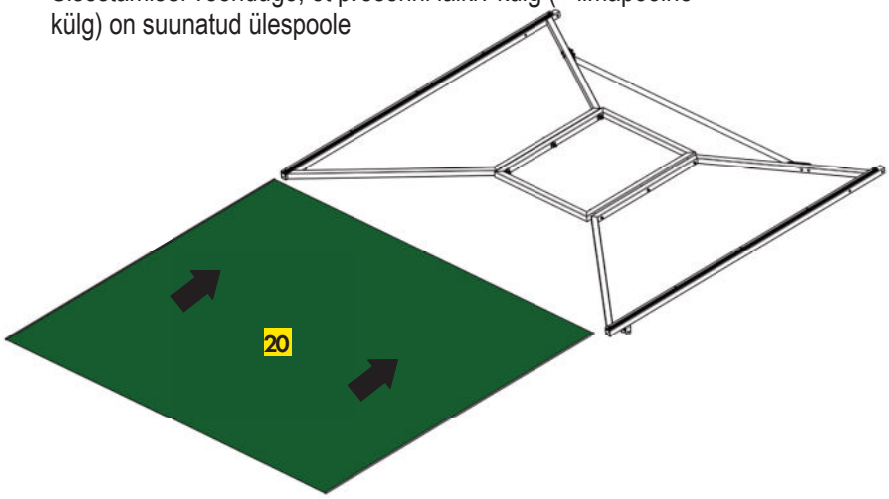


Pöörake kõik osad ümber (vahetükiga 14 on kokku kruvitud ainult vasak kokkuklapitava segmendi pool 12). Kruvige nüüd parem kokkuklapitava segmendi pool 13 vahetüki 14 ja tugitoru (kokkuklapitav segment, pikk külg) 15 külge. Olge ettevaatlik, et presenni mitte kahjustada.

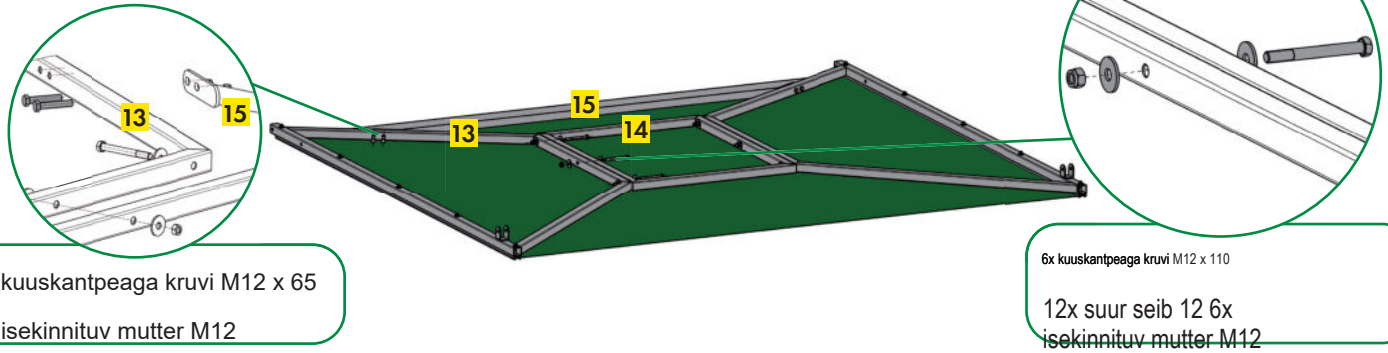

7. Pöörake kõik kokkuklapitava segmendi osad ümber ja kinnitage need keederprofiilidesse 22 isepuurivate kruvidega.

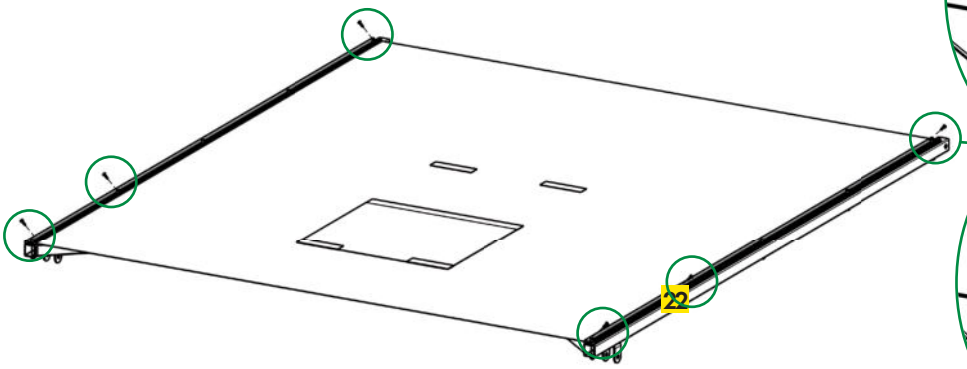


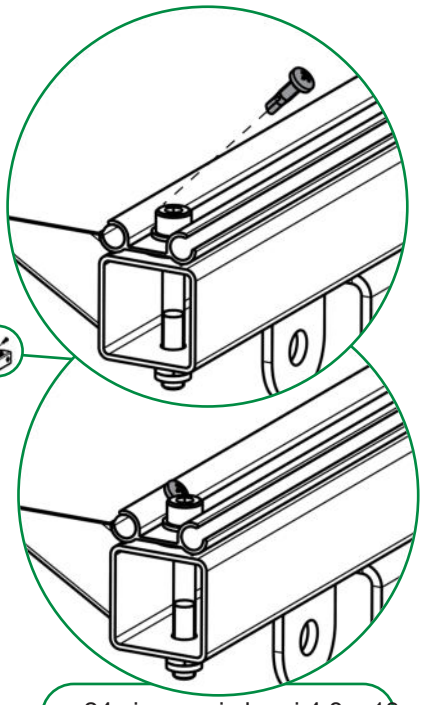


24x isepuuriv kruvi 4.8 x 13

(6x ühe presenni kohta)

8. Täielikult kokkupandud kokkuklapitavad segmendid kruvitakse nüüd katusekonstruktsiooni neljale küljele. Veenduge, et tugitorude kinnitusrihmad A on pingutatud nii, et need osutavad sissepoole, heinasõime suunas. Ettevaatust: kruvisid ei tohi lõplikult pingutada! Liigendite ja torude vahele peab jääma vahe. Väljalõikega kokkuklapitava segmendi osa paigaldatakse kolmepunktihaakeseadmega küljele.

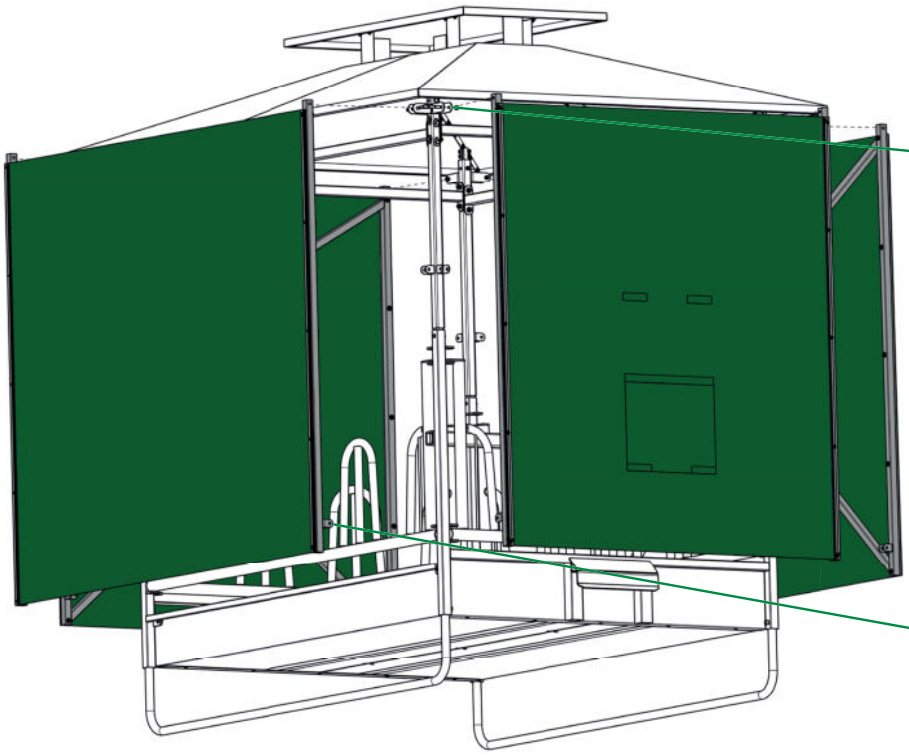

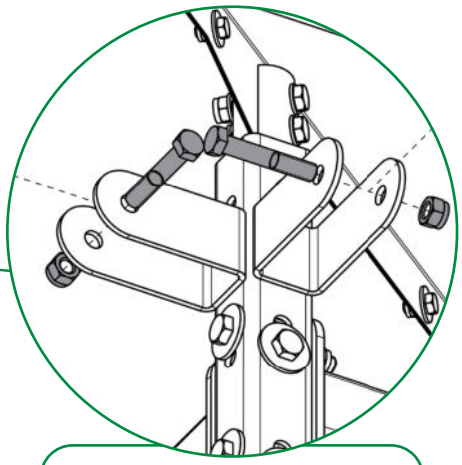



8x kuuskantpeaga kruvi M12 x 70

8x isekinnituv mutter M12




9. Lükake kokkuklapitavate segmentide kaheosalised tugitorud 16 ja 17 teineteisesse. Kokkupanekul veenduge, et lukustusüksus on suunatud sissepoole. Lukustusmehhanismiga kokkuklapitava segmendi toe alumine osa (jämedam toru) 16 kinnitatakse kokkuklapitavate segmentide kronsteinide külge, kokkuklapitava segmendi toe sisestusosa (peenem toru) 17 nurgapostil asuvate riivide külge. Veenduge, et ka siin jääb kokkupanekul väike vahe.

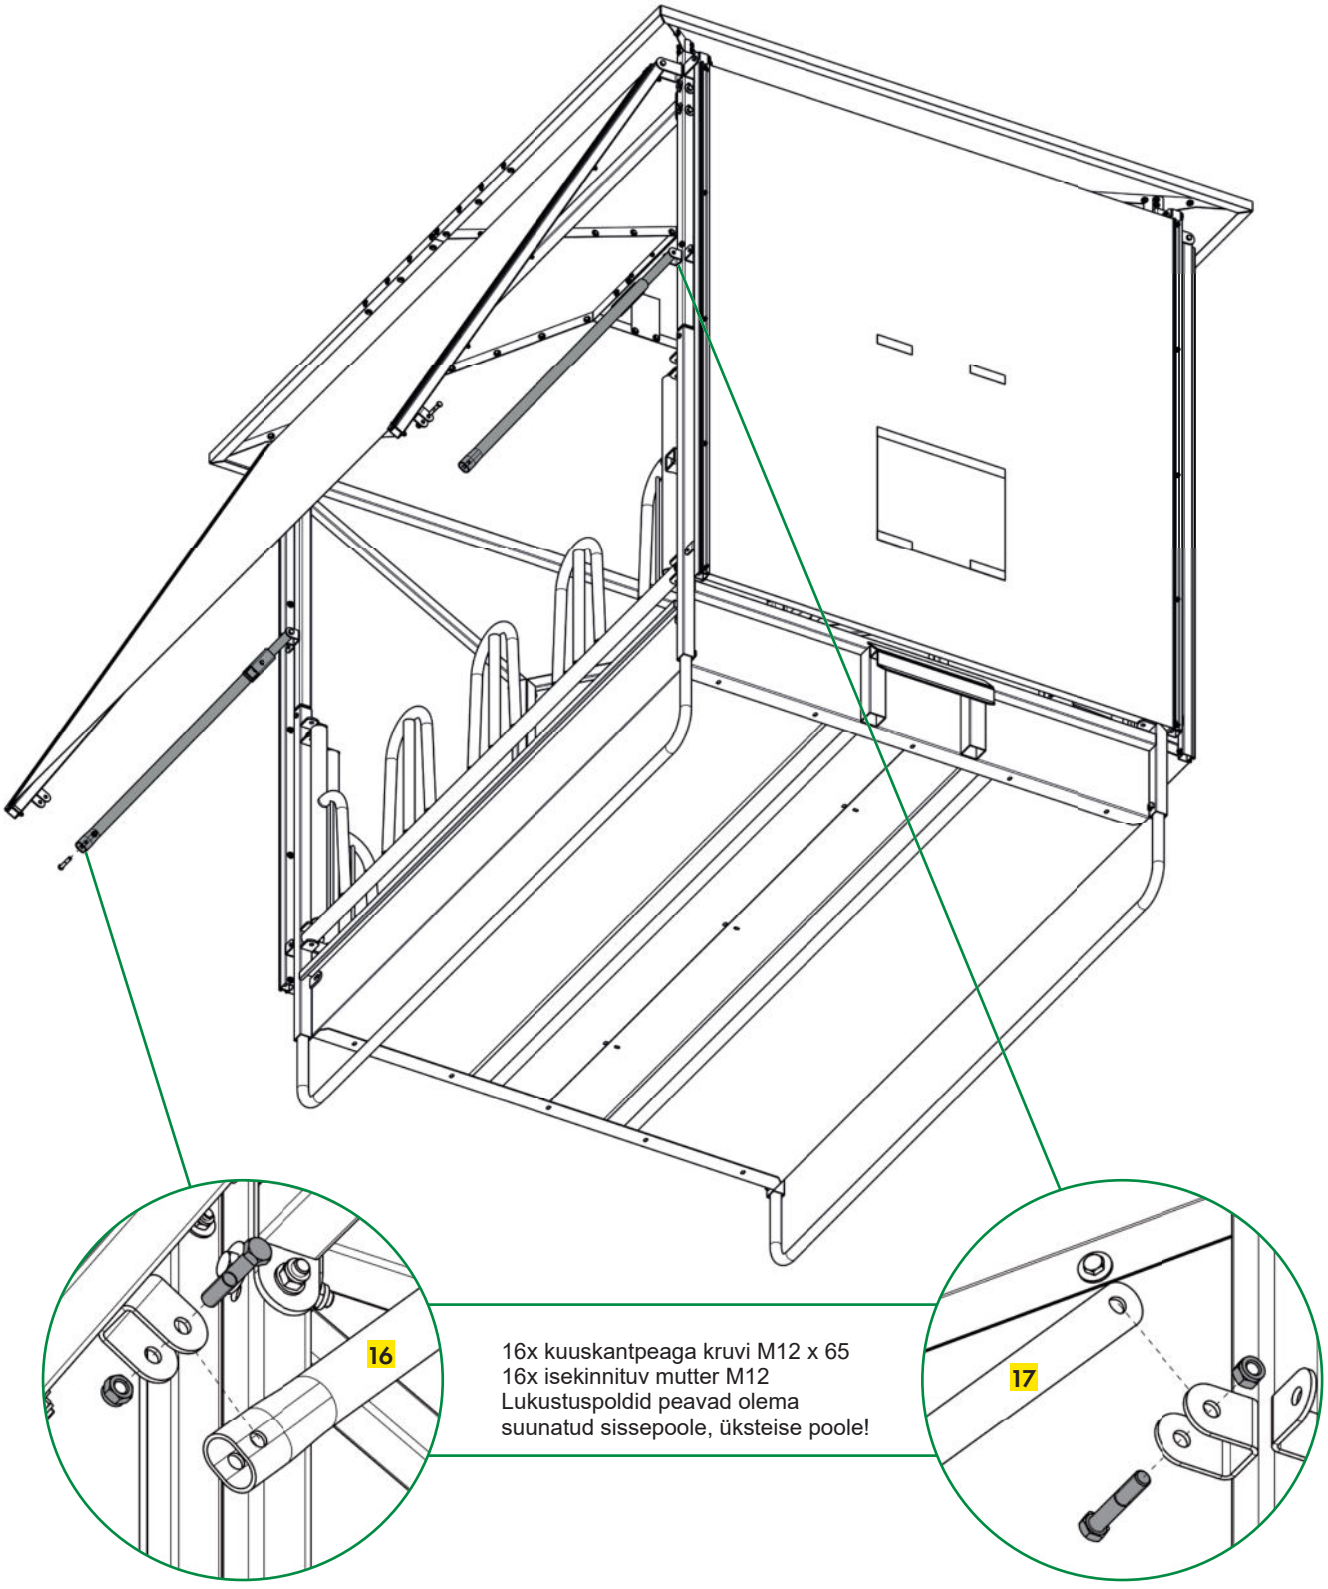




10. Kinnitage kolmnurksed presennid 21 allapööratud segmentidele redeli abil alt üles.

Sisestamisel veenduge, et presenni läikiv külg (= ilmapoolne külg) on suunatud väljapoole.

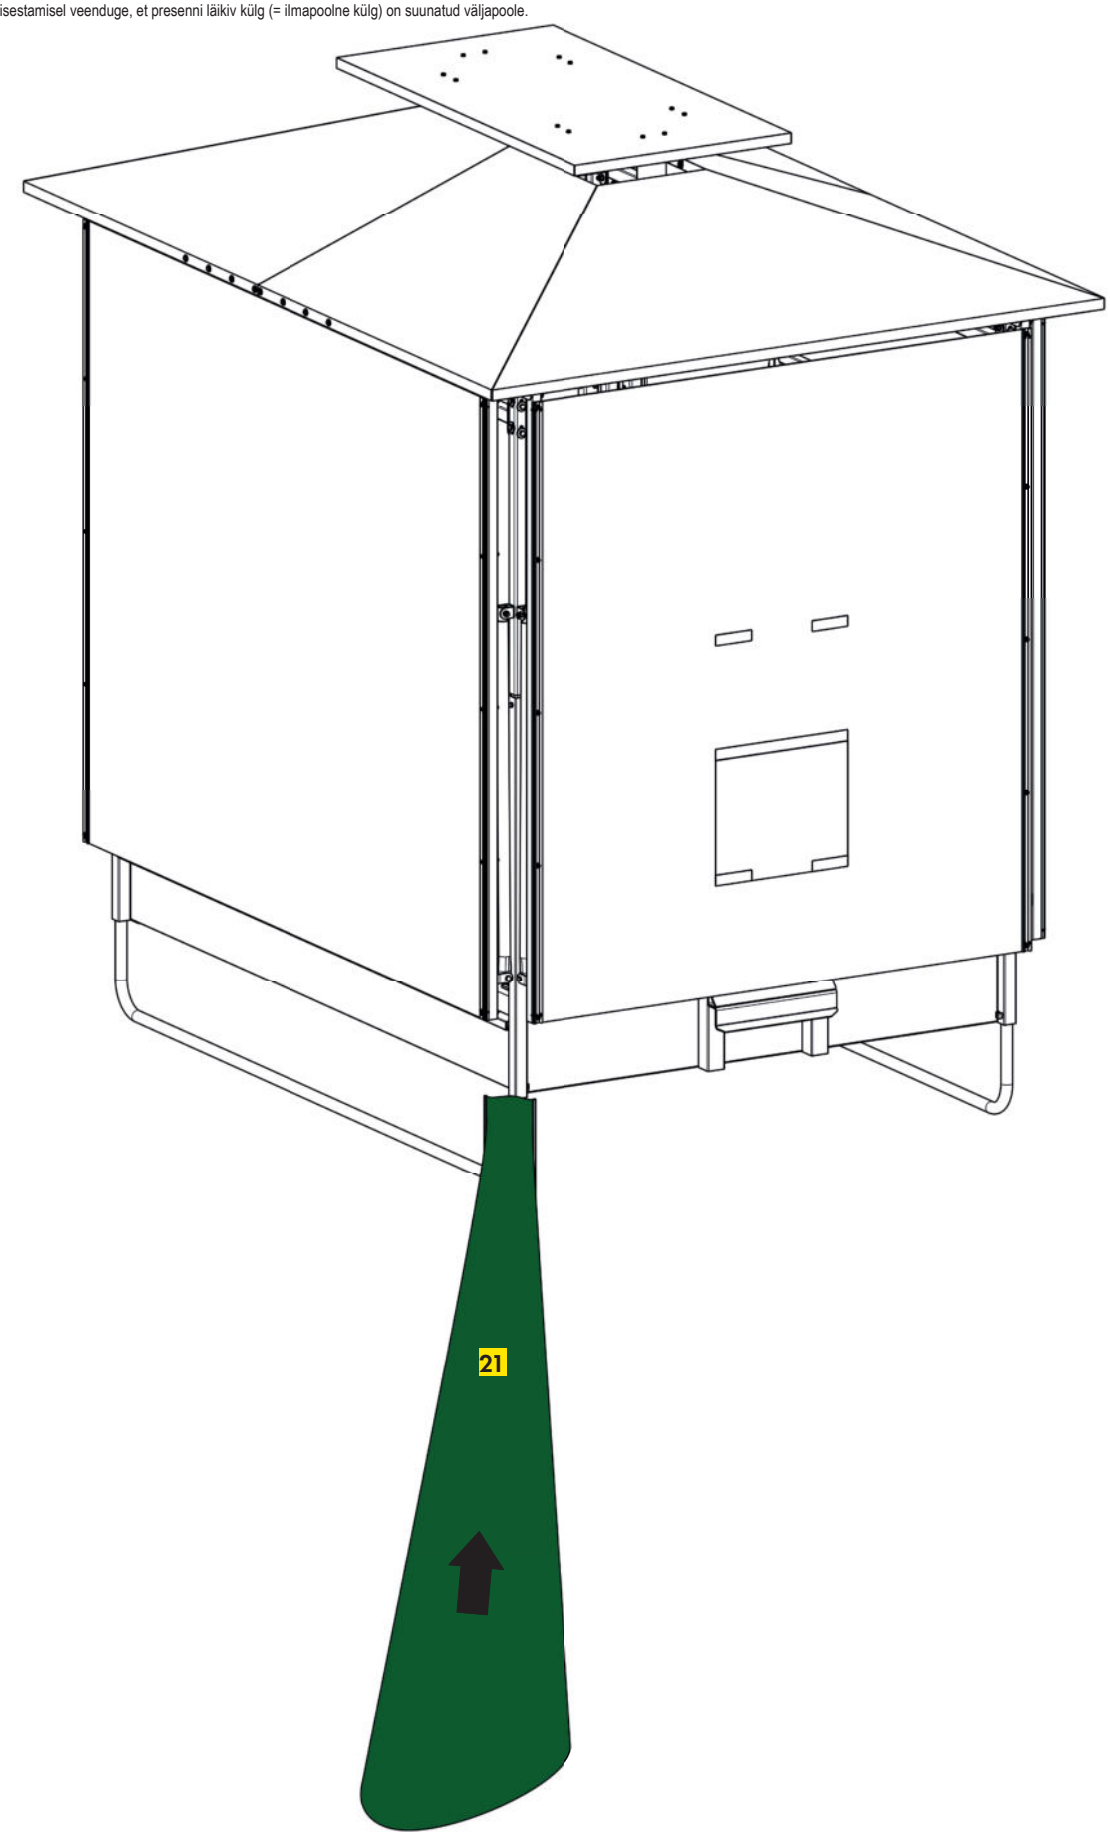

11. Kinnitage kolmnurksed presennid isepuurivate kruvidega keederprofiilidesse.

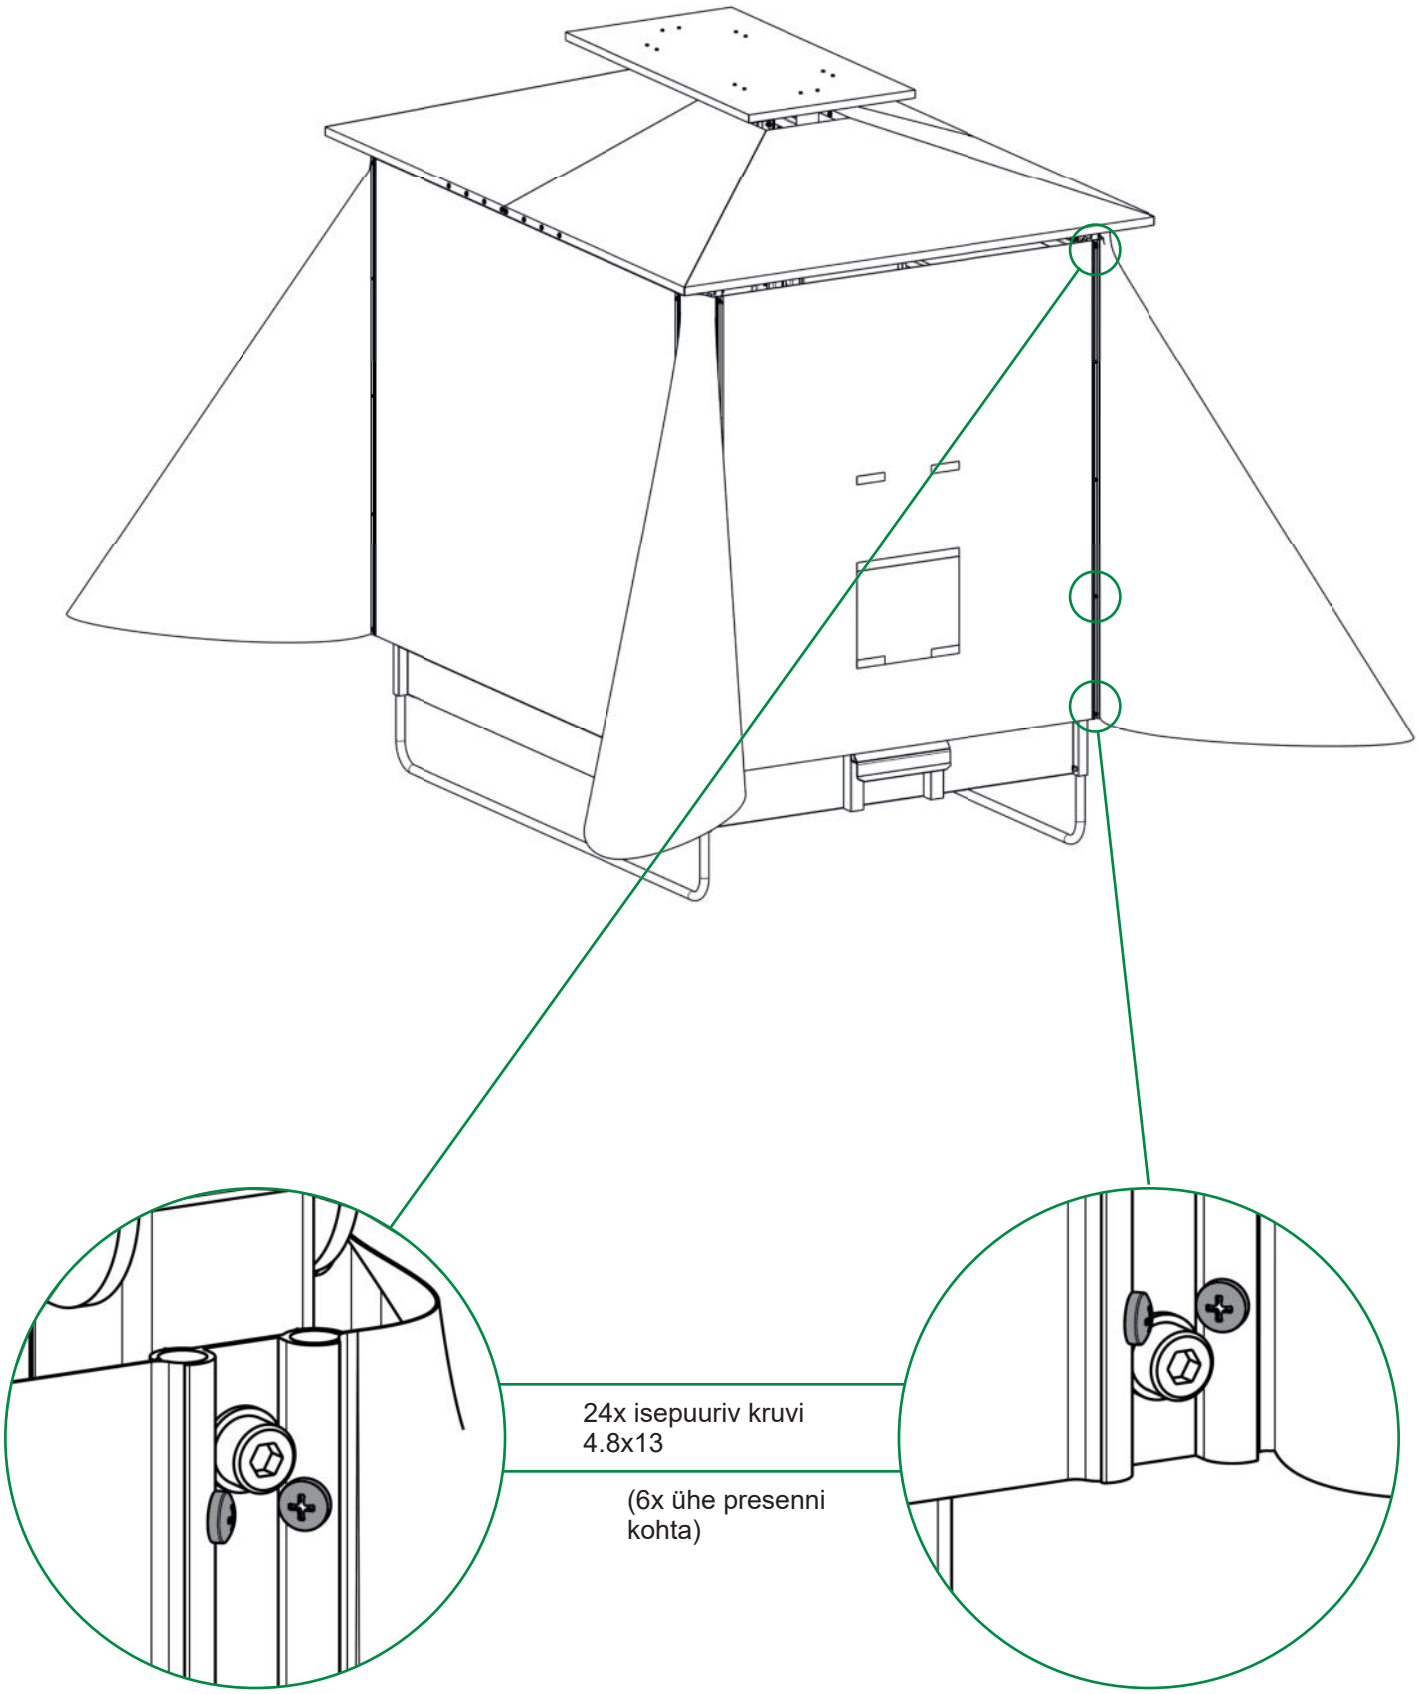

Ref. 303660

PATURA ilmastikukaitsega suurpallisöötur

1. Kirjeldus

Ilmastikukaitsega söötja katus sobib kõigile PATURA suurpallisöötjate mudelitele ning sellel on suur varjuala ca 42 m² ja keskel paiknev korsten optimaalseks õhuvahetuseks. See pakub loomadele suurt varjuala ja parimat kaitset vihma eest.

2. Ohutusjuhised

• Ilmastikukaitsega söötur on soovitatav pärast paigutamist maapinnale ankurdada.

• Tugeva tuule korral peavad külgelemendid olema allapööratud asendis ja kindlustatud pingutusrihmaga.

• Tuulejõu 9 ja suurema korral (torm, tuule kiirus alates 75 km/h) tuleb ilmastikukaitsega söötur viia tuule eest kaitstud kohta.

• Suure lumesaju ootuses või suure lumekoormuse korral peavad külgelemendid olema allapööratud asendis ja söötur tuleb viia kaitstud kohta.

• Külgelementide allapööramisel peab üks inimene paneeli toetama ja teine lukustuspoldid vabastama.

• Söötja transportimisel avalikul teel tuleb valgustusseadmed kinnitada Saksamaa liikluseeskirja (StVO) kohaselt. Kasutada tuleb ka pingutusrihma, et külgelemendid ei puutuks vastu traktori tagarattaid.

3. Transport ja paigutamine

Transportige söötur ainult allapööratud asendis. Söötja transportimisel avalikul teel tuleb valgustusseadmed kinnitada kohalike liikluseeskirjade kohaselt. Kasutada tuleb ka pingutusrihma, et külgelemendid ei puutuks vastu traktori tagarattaid. Söötja pukseerimisel arvestage, et traktori ja kolmepunktihaakeseadme vaheline ulatus on piiratud.

Transpordiks on vaja traktori haakeseadet ja ülemist tõmmitsat. Ülemine tõmmits tuleb kinnitada altpoolt poltide külge. Soovitatav on kasutada hüdraulilist ülemist tõmmitsat.

Kui söötur on kolmepunktihaakeseadme kaudu traktori külge kindlalt kinnitatud, saab seda transportida (laius 2.40 m).

Paigutage söötur karjamaal võimalikult tasasele pinnale. Veenduge, et kõrvalasuvate esemete või hoonete kaugus on piisav, et söötja külgelemente saaks probleemideta avada. Kui söötur on soovitud kohale paigutatud, on soovitatav see tuule- ja tormipuhangute vastu kindlustada. Selleks saab kasutada kaasasolevaid Gripple maaankruid. Maaankrud paigutatakse söötja liugtallade ümber ja need tuleb maasse lüüa.

4. Täitmine

Ilmastikukaitsega söötja täitmiseks tuleb avada vähemalt üks külgsegment. Arvestage täitmisel sisenemiskõrgusega 2.50 m. Täitke ilmastikukaitsega söötur liugtallade suunas, et need ei paindu.

5. Kasutamine

Kasutamise ajal ei ole vaja täiendavaid asjaolusid arvestada.

Tugeva tuule korral, suure lumesaju ootuses või suure lumekoormuse korral peavad külgelemendid

olema allapööratud asendis. Lugege ohutusjuhised läbi ja järgige neid.

Külgelementide allapööramisel peab üks inimene paneeli toetama ja teine lukustuspoldid

väikese redeli abil vabastama.

6. Hooldus

Kontrollige regulaarselt kõigi komponentide toimimist ja pingutage vajadusel lõdvenenud kruvisid.
Kontrollige regulaarselt ka lukustuspoldide asendit, et külgelemendid ei pääseks lahti.

PATURA KG • Saksamaa
Mainblick 1 • 63925 Laudenbach
Tel. 00 49 93 72 94 74 – 0
Fax 00 49 93 72 94 74 – 29
www.patura.com
info@patura.com

260206
ZANL:303660-A2