Vasikate söötmisboksi külgsein

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	324001, 324004
Kehtib toodetele	Vasikate söötmisboksi külgsein Jootmisämbri hoidik söötmiskastile koos U-poltide ja vastuplaadiga
Originaaldokument	324001-324004_Man_210x297_1c_Kaelber_Fress_und_Traenkestand_200302.pdf
Tõlke allikkeel	saksa keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (324001-324004_Man_210x297_1c_Kaelber_Fress_und_Traenkestand_200302.pdf).
Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/324001-324004_Man_210x297_1c_Kaelber_Fress_und_Traenkestand_200302.pdf

Sisukord

Vasikate söötmis- ja jootmisboks 2

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

patura


Ref. 324001 - 324004

D AT CH

Vasikate söötmis- ja jootmisboks

Paigaldusaeg ≈ 30 min ühe koha kohta

Paigaldus kahe inimesega

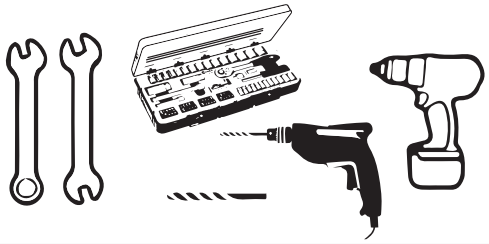

Mutrivõtmete komplekt

Padrunvõtmete komplekt

Löökpuur

Akukruvikeeraja 11 mm puidupuuriga

Löökkruvikeeraja

Tarnekomplekt ühe koha jaoks 2 külgseinaga, ilma postide ja ristklambriteta:

	Kogus	Nimetus		Kogus	Nimetus
1	2x	Plastplaat 35 mm, roheline	5	2x	Sulgurkaar, sh 2x ristkaar iga sulgurkaare kohta
2		2x U-profiilikomplekt (ülemine,	6	1x	Lukustuskomplekt (1x torulõik 42,4 mm, 1x hoob,
3		alumine, esimene) 4x torulõik 42,4 mm			1x lukustusklamber, 2x ristklamber 60 x 42 mm)
4	2x	Torulõik 33,7 mm	7	1x	Lutiämbri hoidik vastuplaadiga


Märkus: • Soovitatav post: post Ø 60 mm betoneerimiseks (Ref. 303198) või põhjaplaadiga (Ref. 303472), lisaks 2 x ristklamber, 60 x 42 mm (Ref. 341233)

• Alternatiiv: post Ø 76 mm betoneerimiseks (Ref. 303194) või põhjaplaadiga (Ref. 303472), lisaks 2 x ristklamber, 76 x 42 mm (Ref. 341293) iga posti kohta ja 2 x ristklamber, 76 x 42 mm (Ref. 341293) iga lukustuskomplekti kohta

• Soovitatav postide vahekaugus 1,00 m puhta avause järgi.

• Maksimaalne postide vahekaugus lukustusüksuse paigaldamiseks: 1,00 m!


• Vabalt seisvate boksidega on vaja lisaposte.

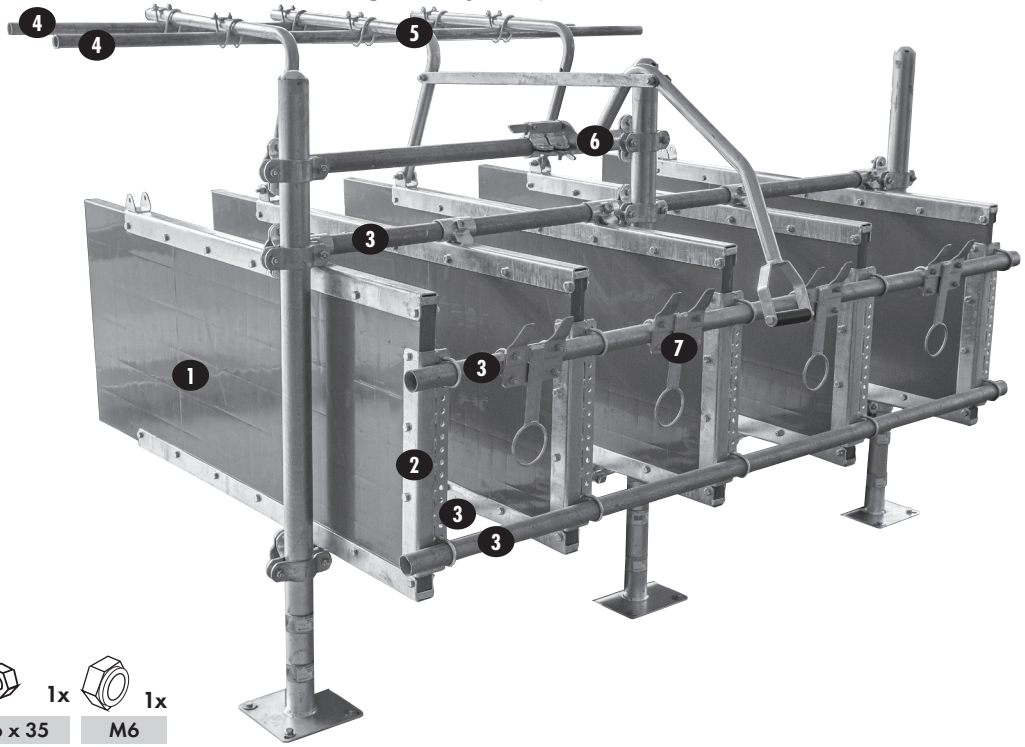




1x	1x																				
M6 x 35	M6	4x	4x	8x	4x	32x	44x	2x	2x	1x	5x		6x	12x
		M10 x 20	M10	M10 x 30	M10 x 35	M10 x 55	M10	M12 x 60	M12 x 65	M12 x 130	M12	U-polt		M8


1. Seadke postid soovitud boksi laiuse järgi ja kinnitage need tüüblitega põrandale või betoneerige need söödalaua seina sisse.

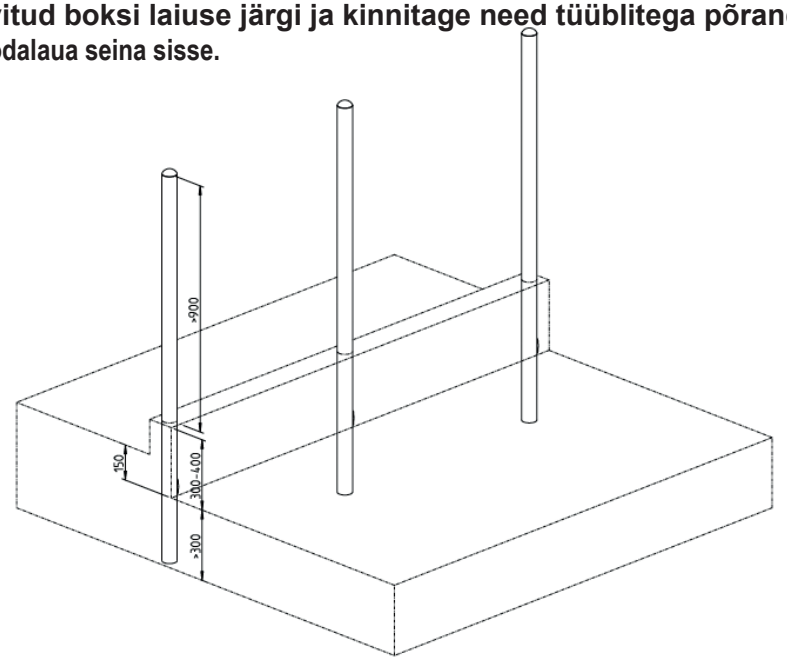


2. Paigaldage ristklambrid 60 x 42 mm postidele söödalaua seina kohale. Ülemised ristklambrid tuleb paigaldada alumistest ristklambritest ca 66 cm kaugusele (soovitatav söödalaua seina kõrgus 30 - 40 cm, mõõdetuna seisupinnast).

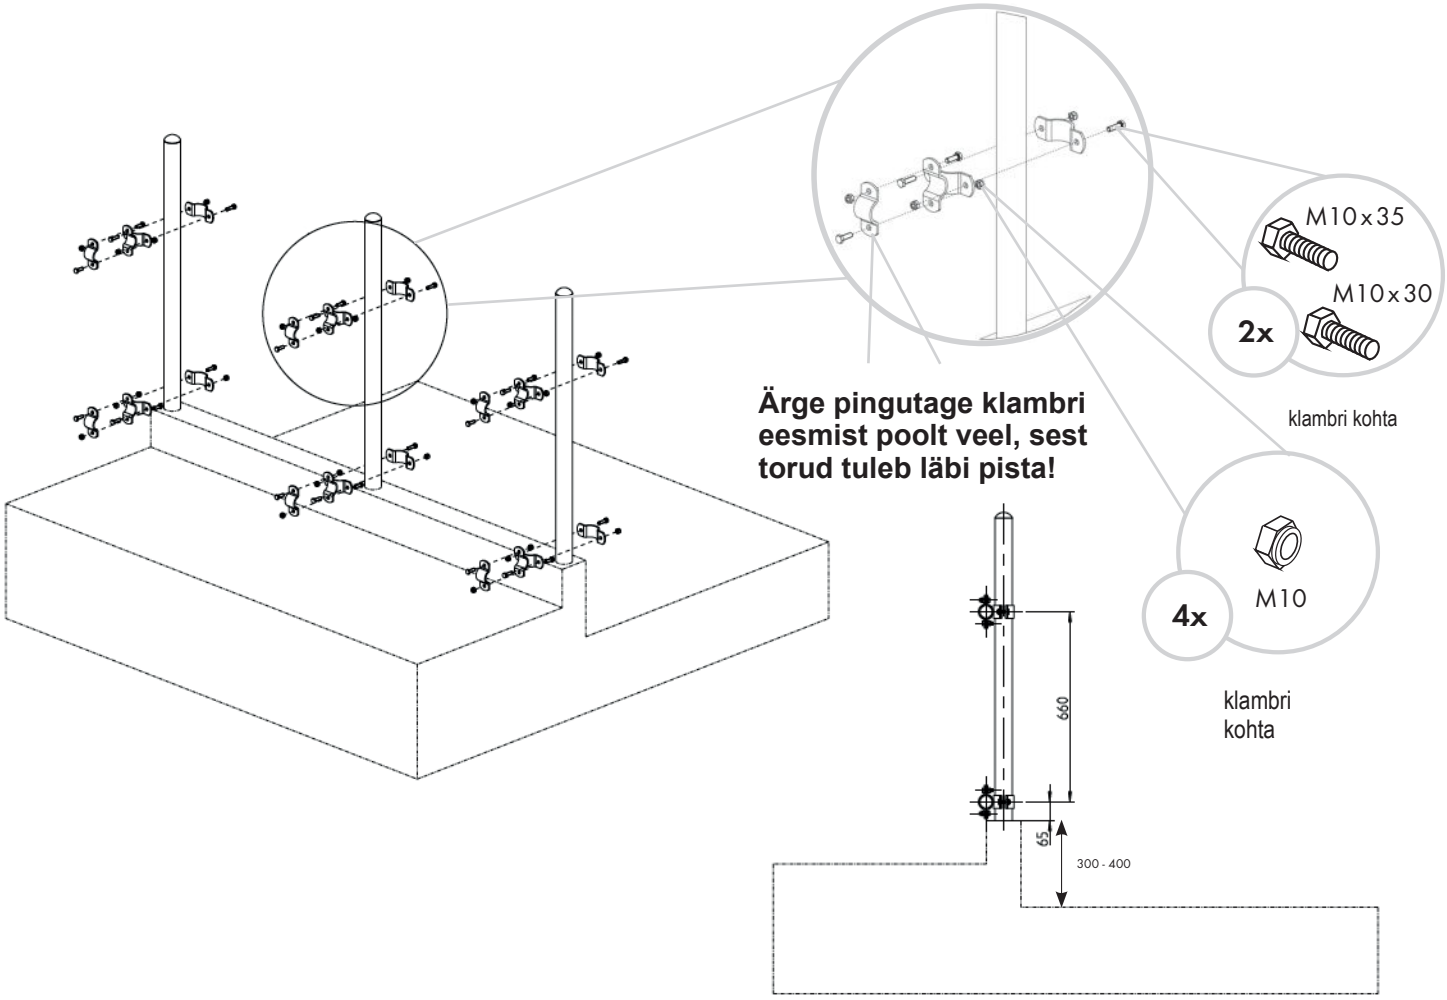


3. Lükake torulõik 42,4 mm 3 küljelt läbi ristklambrite ja seadke ülemine ja alumine U-profiil torule. Ülemise U-profiili tunnete ära sulgurkaarte kinnituslaugade järgi.

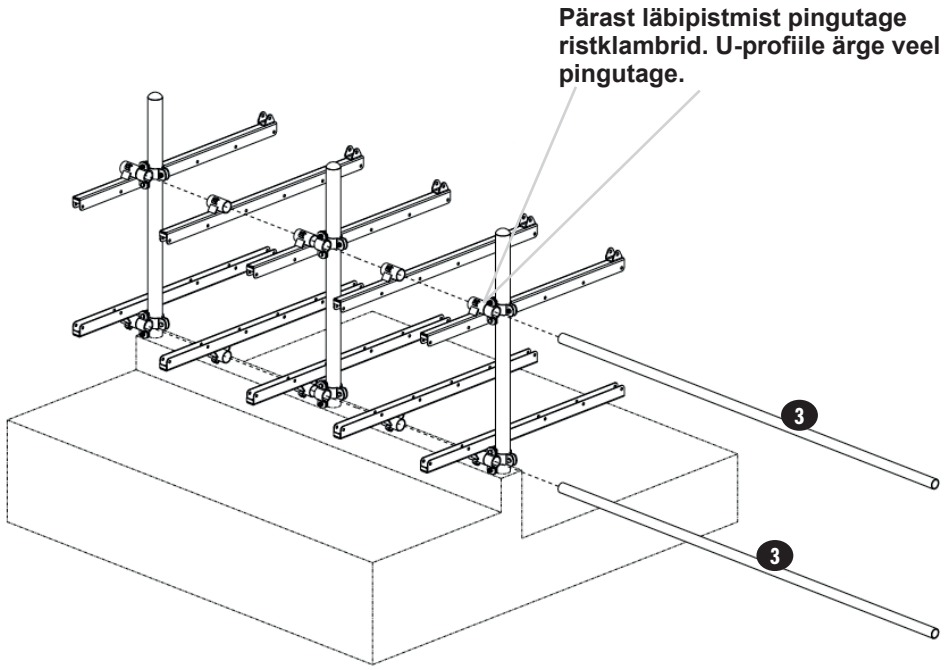


4. Plastplaadid 1 saab nüüd tagant U-profiilidesse lükata. Seejärel joondage külgselnad ja kinnitage need klemmkruvidega.

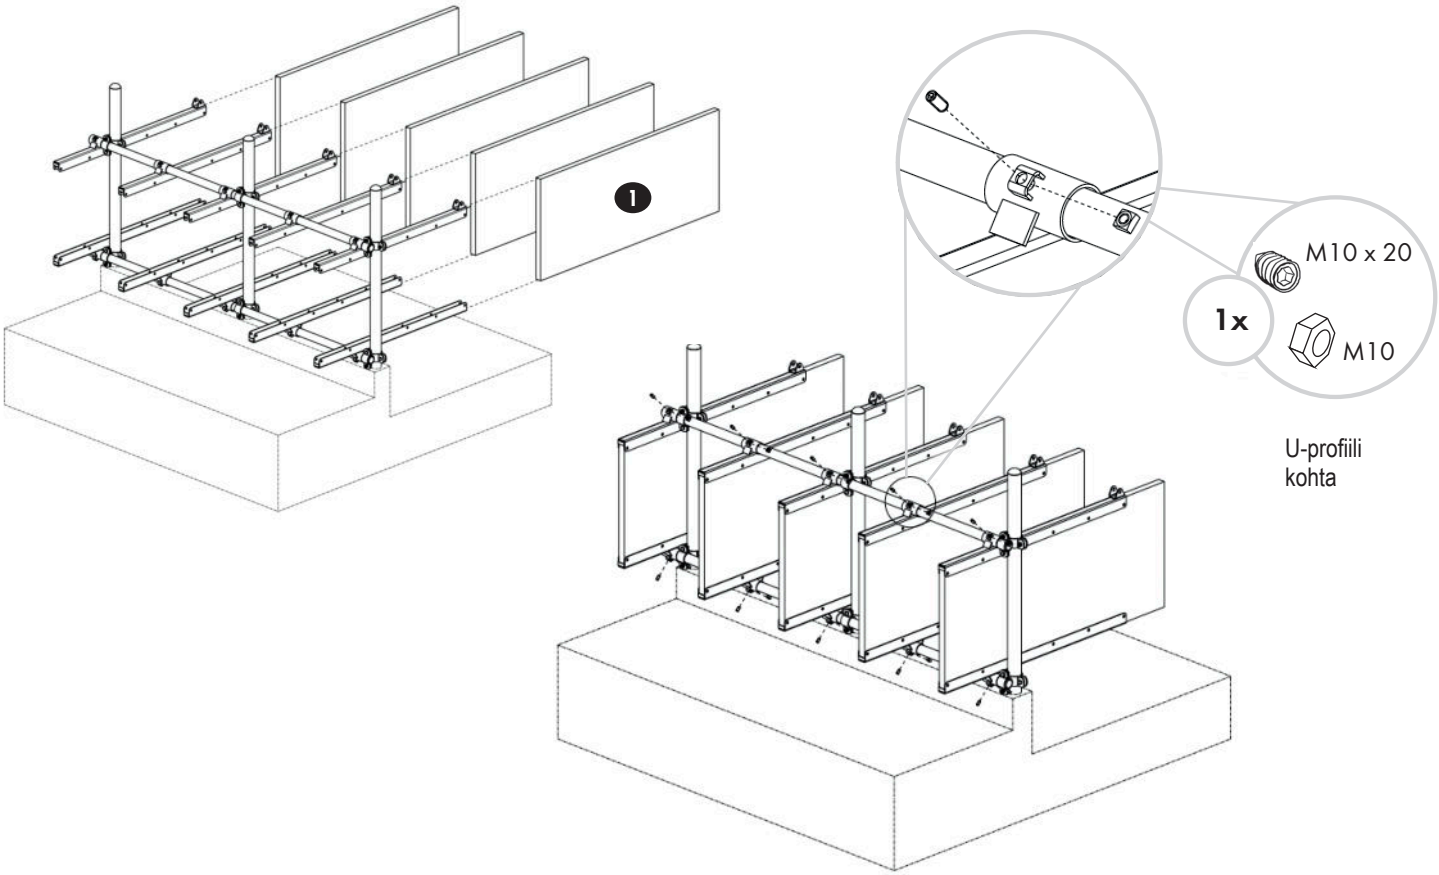

5. Puurige plastplaatidesse augud ja kruvige need U-profiilide külge.

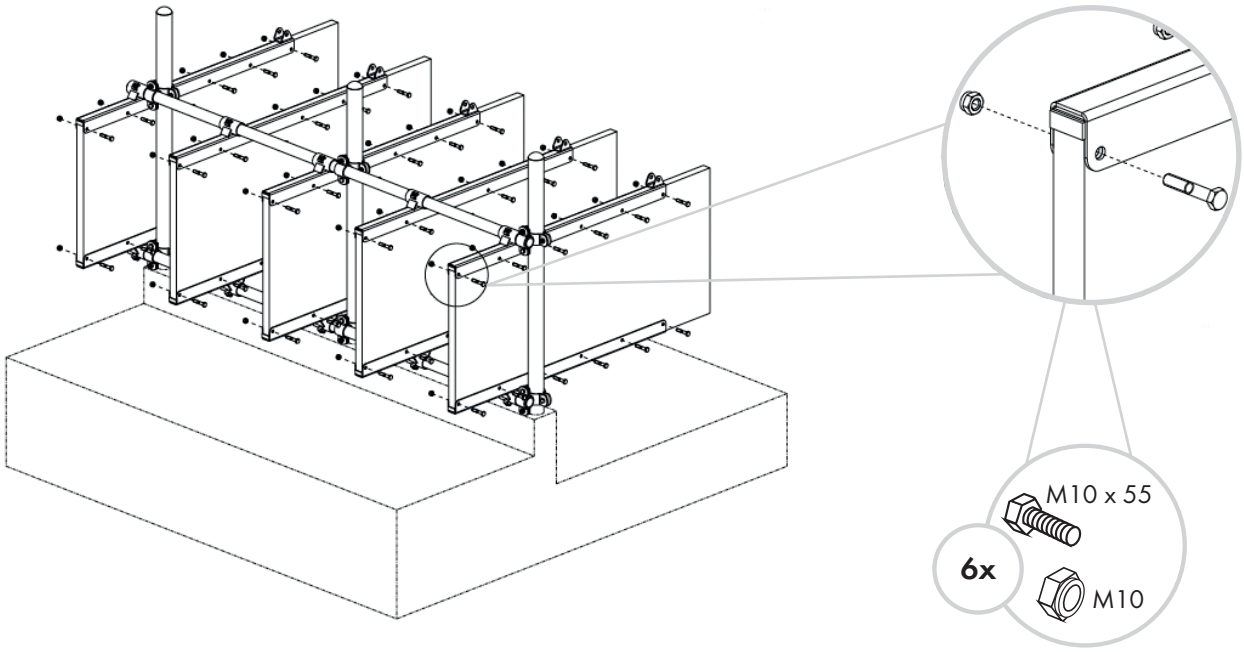


6. Nüüd saab sulgurkaared 5 paigaldada ülemiste U-profiilide laugadesse ning torulõigud 33,7 mm 4 ristkaartega sulgurkaarte külge kruvida.

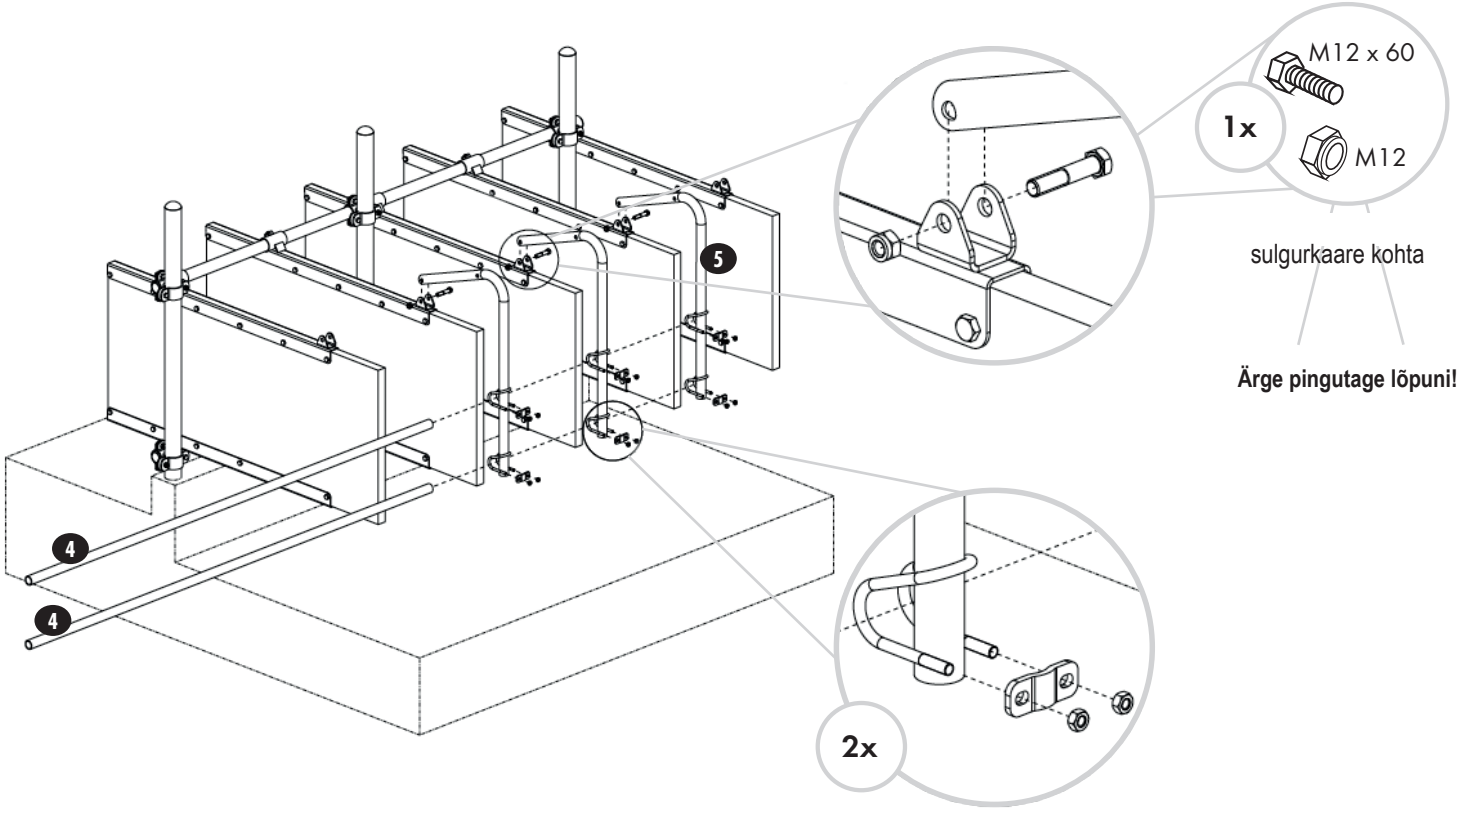


Ärge pingutage lõpuni!

7. Paigaldage lukustusüksus 6 kahe ristklambriga 60 x 42 mm kahe posti vahele. Lukustusüksuse hoob peab asuma 4-boksi keskel, külgseina sama kõrgusel.

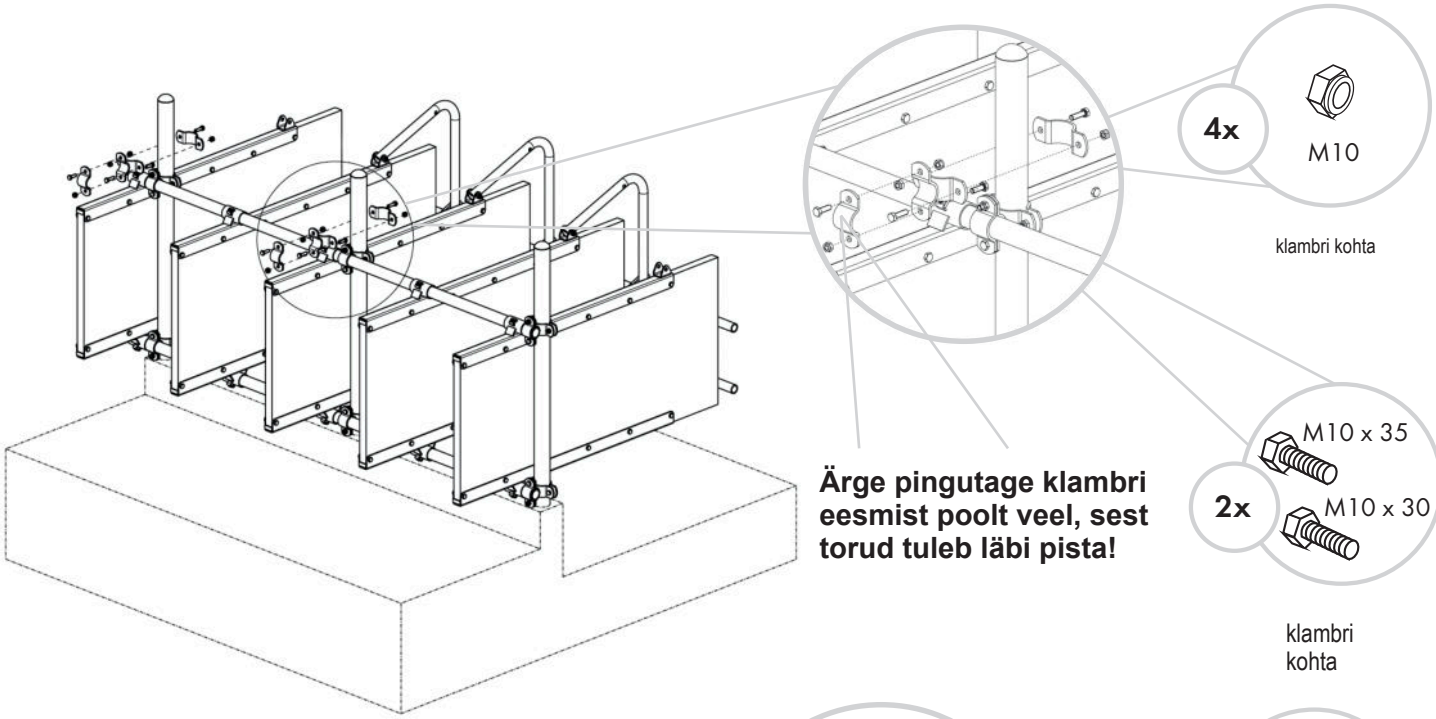


Ärge pingutage klambri eesmist poolt veel, sest torud tuleb läbi pista!

Lükake torulõik 42,4 mm 6 läbi ristklambri. Nüüd pingutage klambri eesmine pool. Seejärel ühendage sulgurkaar 5 lukustushoovaga, kasutades selleks kahte lamerauda. Paigaldage käepide.

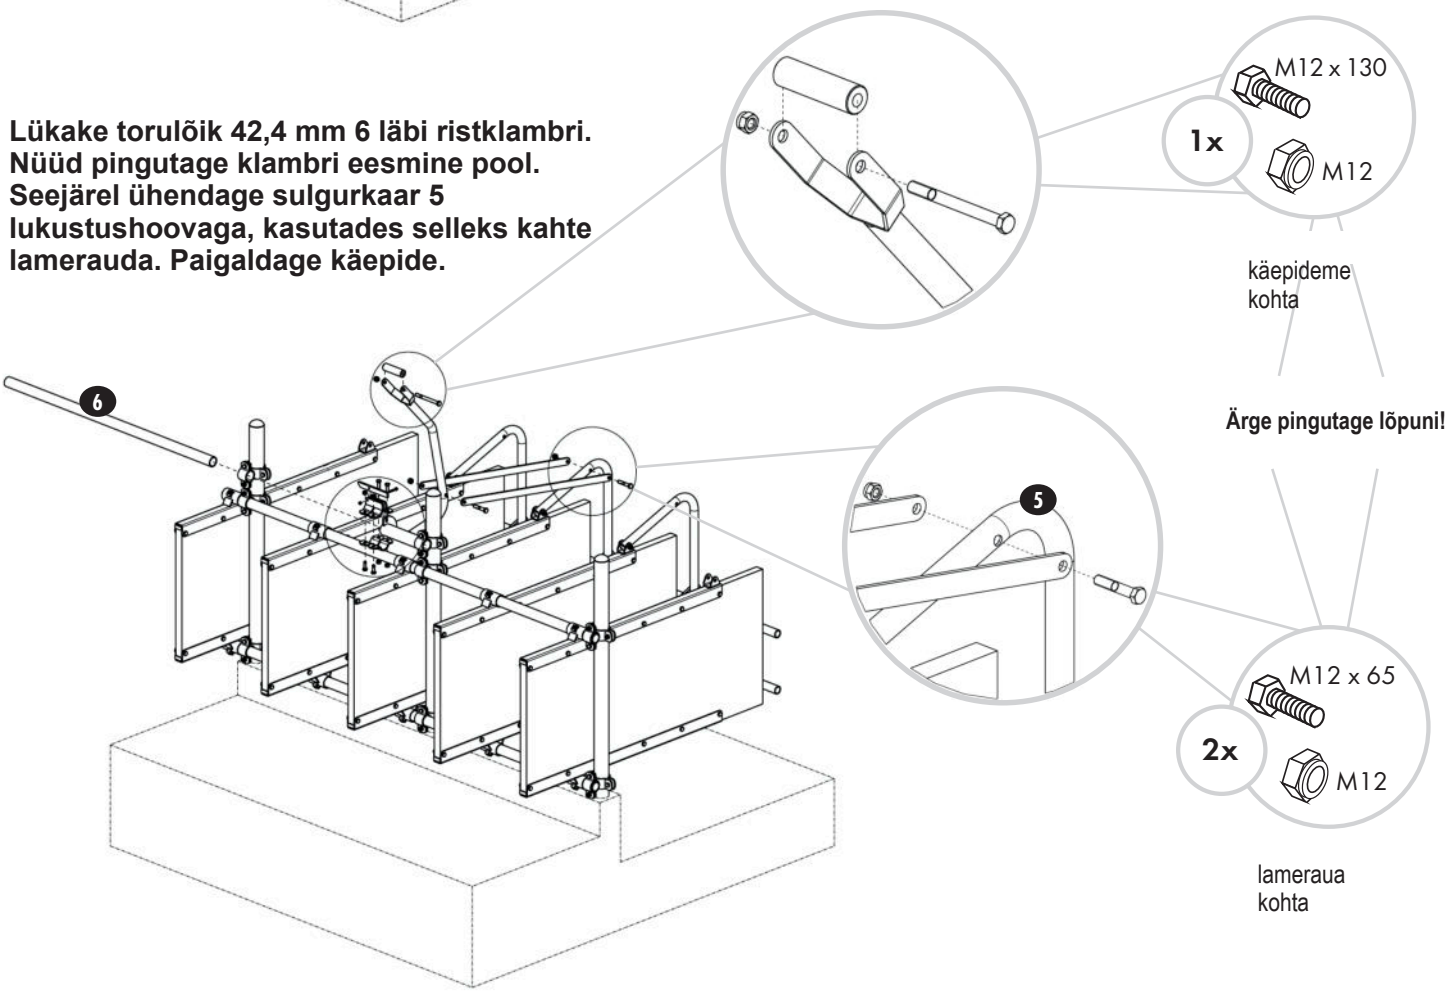

Ärge pingutage lõpuni!

8. Paigaldage külge keevitatud lukuga klamber lukustusüksuse torule ja joondage lukustusüksus.

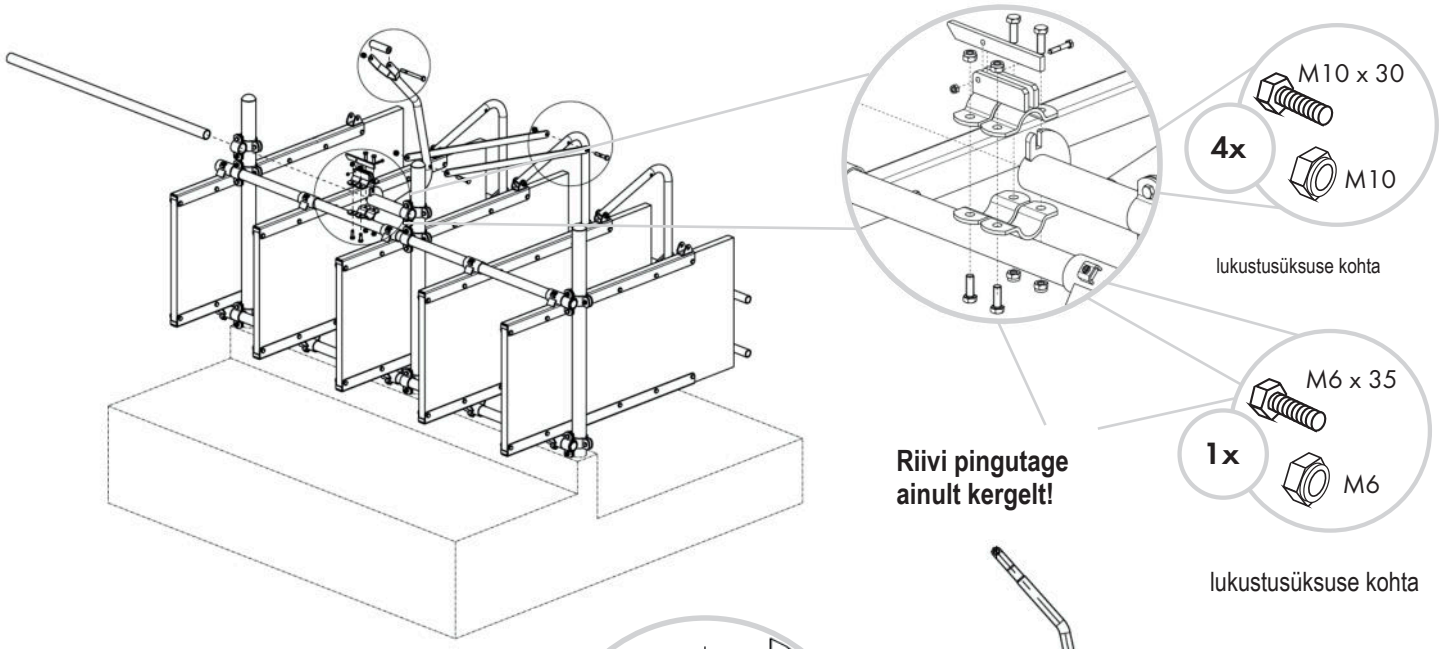

Seadistamine:

Üks inimene liigutab ja hoiab hooba sellises asendis, et sulgurkaared seisaksid joonisel näidatult püstloodis. Riiv peab olema joonisel näidatult sisse

pingutatud. Kontrollige, et teise


külge keevitatud lukuga veel

pole lõpuni pingutatud, on see veel

pööratav. Kui õige asend


on saavutatud, pingutab teine inimene


klambri ja fikseerib nii riivi asendi.

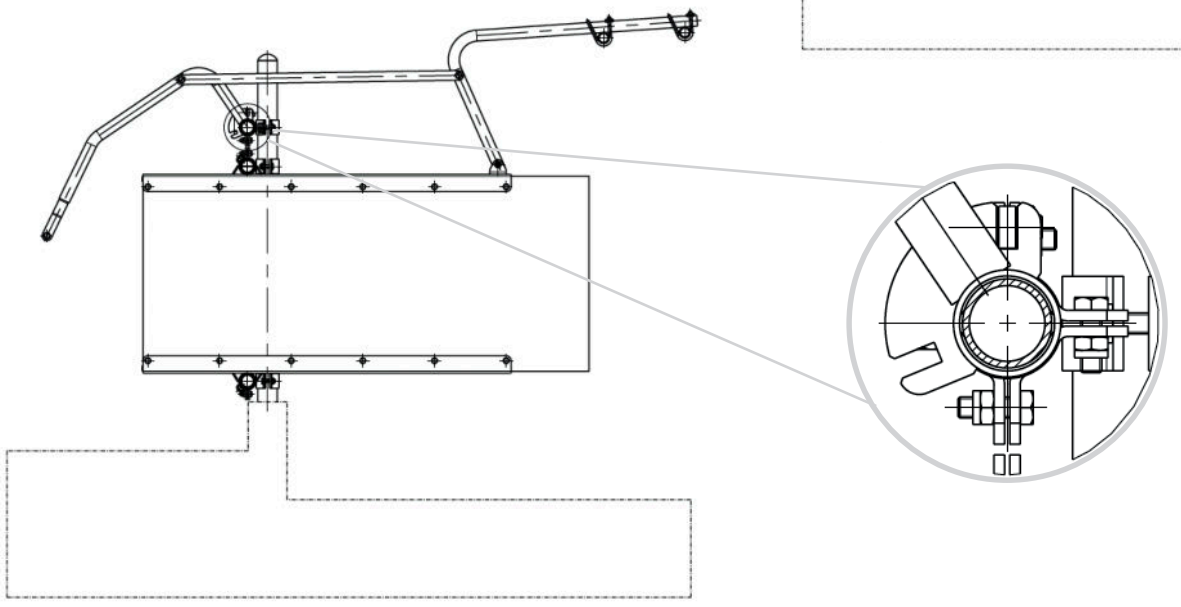


9. Pingutage lukustusüksuse kruvid. Palun jälgige kindlasti, et kruvid käepidemel, lamerauad ja sulgurkaartel EI oleks tugevalt pingutatud, vastasel juhul piirab see lukustuse toimimist.

10. Kui lukustusüksuse paigaldus on lõpetatud, saab U-profiilide augud puurida ja U-profiilid esiosas paigaldada.

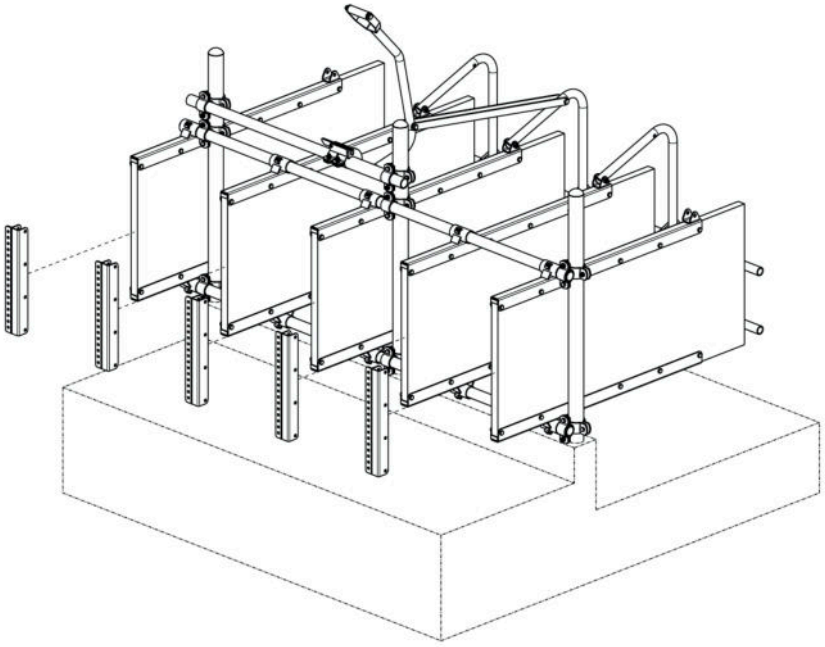


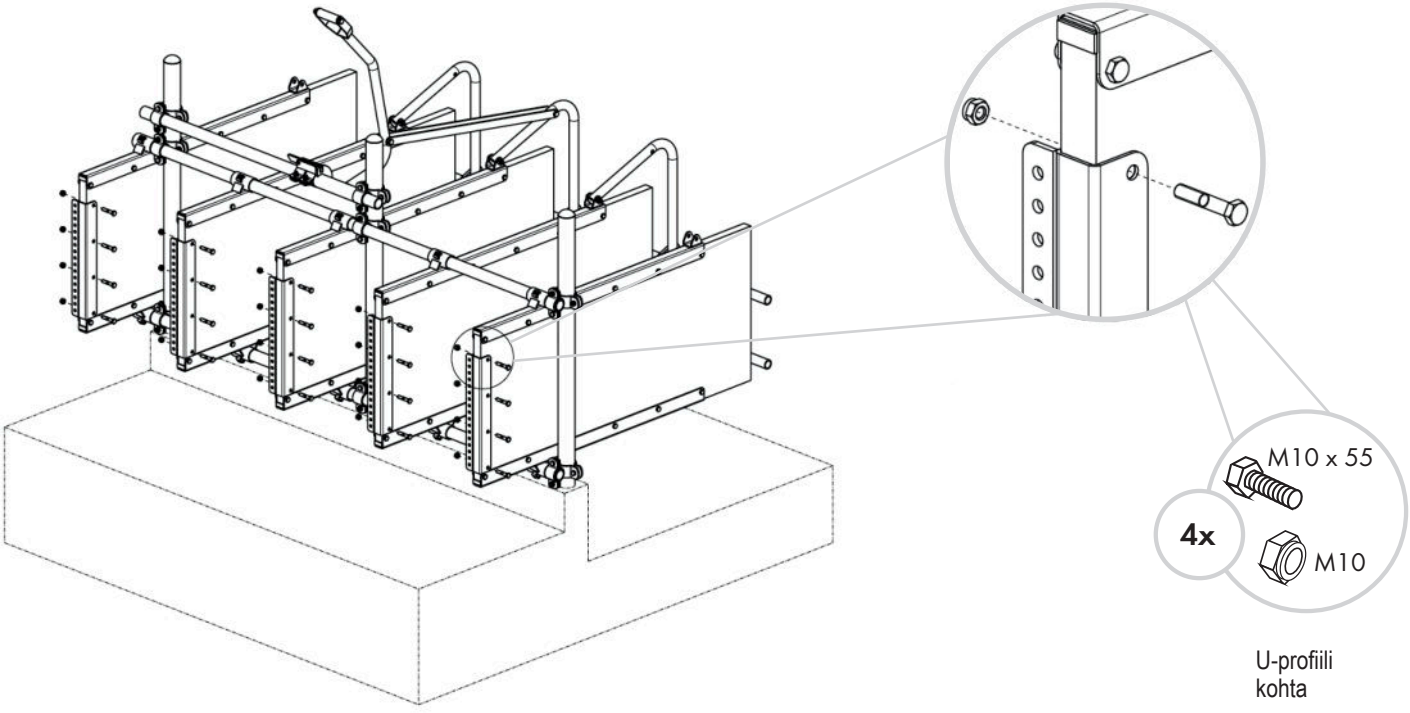

11. **Lutiämbri hoidikute 7 kõrguse saab määrata aukude erinevate asendite kaudu.**

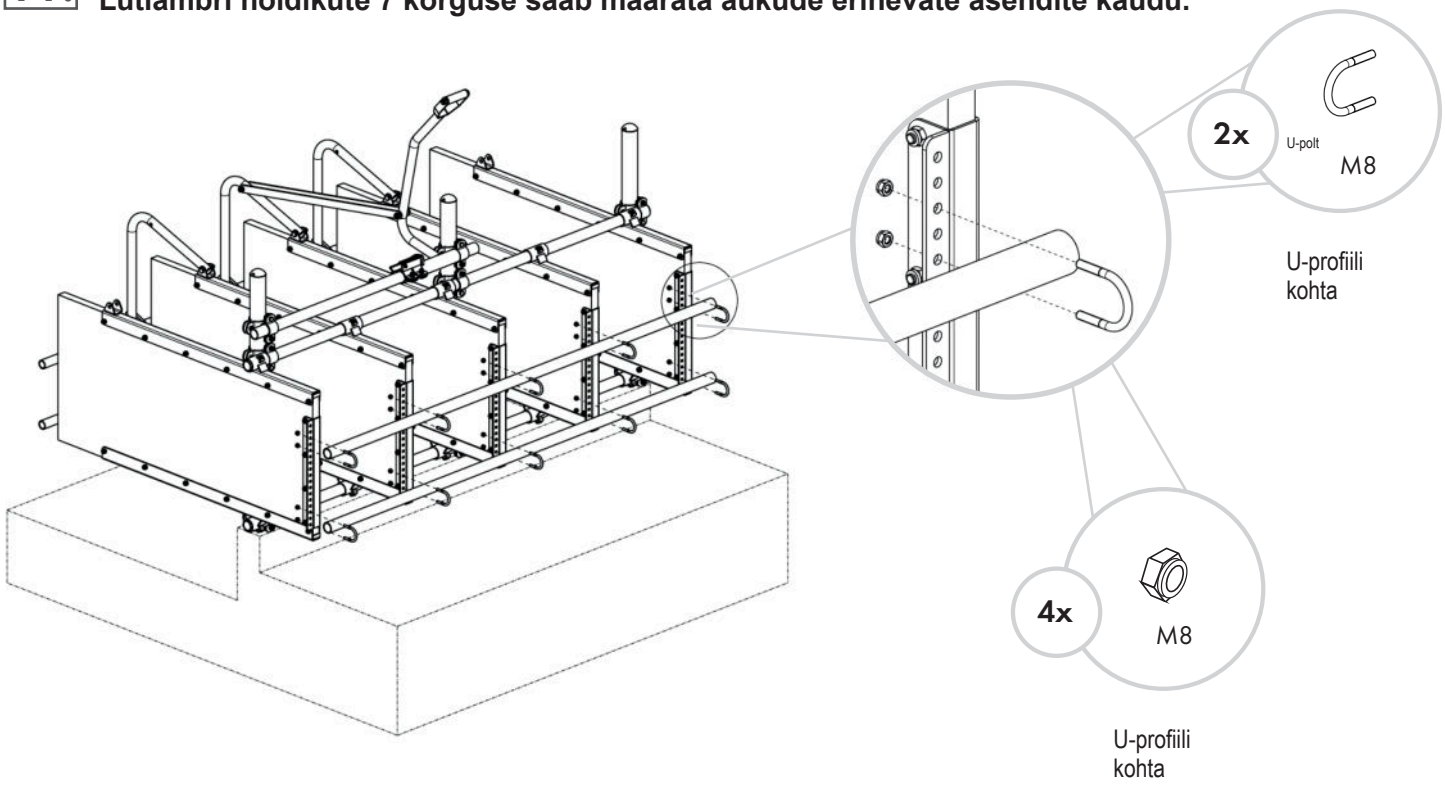

12. **Lutiämbri hoidikud 7 paigaldatakse klemmplaadi ja kaasasolevate U-poltidega otse ülemisele torulõigule 42,4 mm. Joondage lutiämbri hoidik nii, et vasikad saaksid segamatult süüa ja juua.**

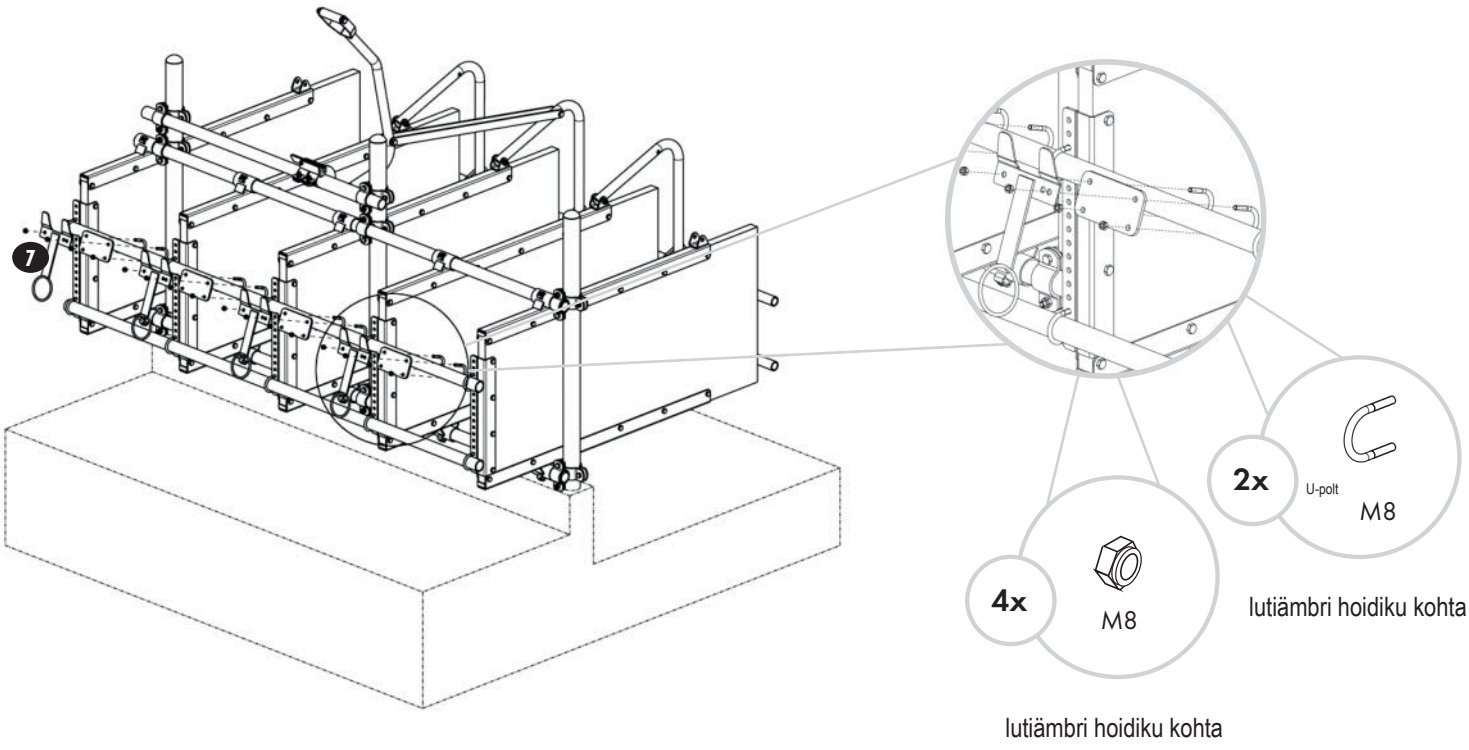

Kasutamine:

• Avage ja sulgege boksid lukustushoovaga. Enne kasutamist veenduge, et lukustusklapp on avatud.

• Harjutage oma vasikaid väiksest peale lukustusasendiga, et loomad ei satuks stressi.

PATURA KG • Saksamaa
Mainblick 1 • 63925 Laudenbach
Tel. 00 49 93 72 94 74 – 0
Fax 00 49 93 72 94 74 – 29
www.patura.com
info@patura.com

200302
ZANL:324001-324004-A1