Ninaklapiga joogikauss Mod. 41A, soojendusega, 80 W

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1000041, 1001041
Kehtib toodetele	Ninaklapiga joogikauss Mod. 41A, soojendusega, 80 W Ninaklapiga joogikauss Mod. 41A - Sibiria, soojendusega, 180 W
Originaaldokument	1000041-1001041_Man_Mod._41A_DE-EN-FR-RU-1.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (1000041-1001041_Man_Mod._41A_DE-EN-FR-RU-1.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1000041-1001041_Man_Mod._41A_DE-EN-FR-RU-1.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.


Küttega SUEVIA joogikauss

vabaõhu- ja lahtistele lautadele võimaldab pakkuda alati soojendatud vett ka kõige karmimate külmade korral. Joogikauss on varustatud kausi all asuva küttespiraaliga, mis soojendab ja kaitseb külmumise eest nii kausis olevat vett kui ka veetoru,

mis tuleb üles SUEVIA termotorus 101.0344, 101.0345, 101.0346, 101.0348 või betoontorus. Toiteks on vajalik SUEVIA trafo

230/24 V. Trafo tuleb paigaldada loomadele kättesaamatusse kohta! Elektrikaablid juhitakse läbi püstloodis maasse paigaldatud ja ülespoole viidud toru. Loomadel puudub kaablile juurdepääs. 24 V pinge korral ei ole loomadele ohtu. Lisavarustus: ülekuumenemiskaitse termostaat 101.0438 (vee temperatuur <20°C) tundlikele loomadele.

Varuosade loend

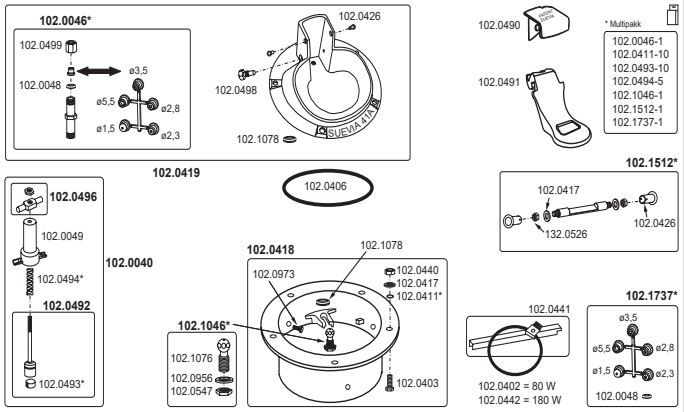


* tärniga märgitud osad on saadaval ainult hoolduspakettidena

Lisavarustus



Mõõtmed

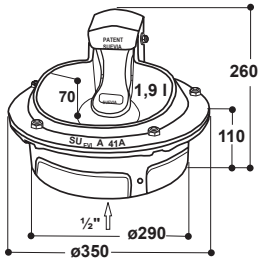

Paigaldusjuhend



100.0041 Mod. 41A (80W)

100.1041 Mod. 41A-SIBIRIA (180W)

DE

EN keelventiiliga

veesurve 1 - 6 bar / 14,5 - 87 psi

FR

RU


EAC

Valmistatud Saksamaal


Deutsch
English
Français
Русский

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

Veevoolu reguleerimine

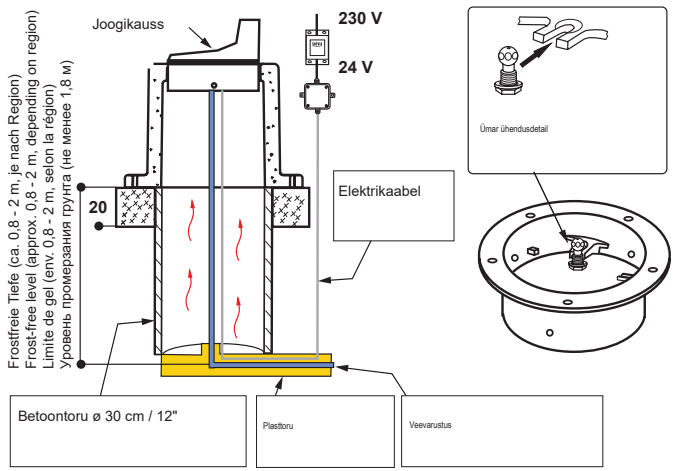


Veevoolu reguleerimine

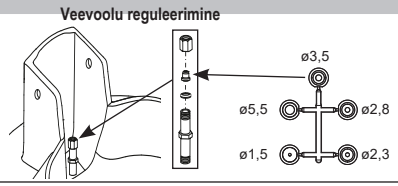

Düüs

ø 1,5 mm > 5,0 bar ø 2,3 mm > 4,0 bar ø 2,8 mm > 2,0 bar ø 3,5 mm > 1,5 bar ø 5,5 mm < 1,5 bar

Elektriühenduse skeem

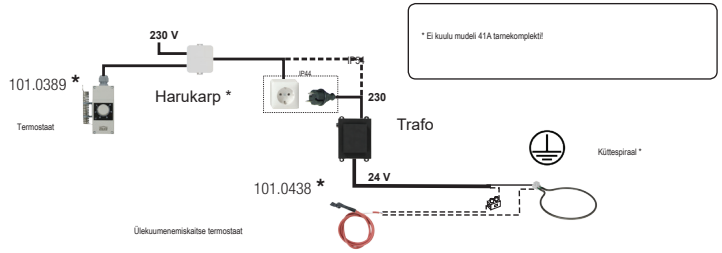

Kaabli maksimaalsed pikkused

Ristlõige	kuni 100 Watt	kuni 200 Watt	kuni 300 Watt	kuni 400 Watt
2,5 mm² 4,0 mm² 6,0 mm²	**83 m 132 m 200 m**	**42 m 66 m 100 m**	**28 m 44 m 66 m**	**21 m 33 m 50 m**

Orientiirväärtused. Järgige kaabli andmelehte ja kohalikke norme.

Elektriühendus

•• Kogu paigaldus-, hooldus- ja kontrolltööd peab teostama volitatud kvalifitseeritud spetsialist. Järgige kohalikke norme. Elektrostaatiliste laengute tõttu soovitame joogikausi maandada.

Paigaldus

Paigaldamine

Veetoru tuleb paigaldada külmumispiirist allapoole. Samaaegselt tuleb paigaldada 24 V voolukaabel.

SUEVIA termotorud 101.0344, 101.0345, 101.0346 või

101.0348 (vt termotorude paigaldusjuhendit)

või:

Asetage betoontorud üksteise otsa, ühendusotsad all. Betoontorusid kasutades puurige alumisse torusse ava, et veetoru ja elektrikaabel läbi viia. Paigaldage joogikausi alaosa betooniga ülemisse betoontorusse ja kinnitage see kolme kruviga. Seejärel keerake ümar ühendusdetail veetorusse. Küttespiraali piirkonda ei tohi paigaldada plasttoru. Järgige norme DIN 1988 / DIN EN 1717!

Tähelepanu!

Ümar ühendusdetail peab tihedalt istuma joogikausi

alaosale!

Loputage veetoru enne kausi ühendamist hoolikalt läbi!

Asetage joogikausi ülaosa peale ja kruvige kokku.

Jälgige, et joogikausi ülaosa tihend istuks tihedalt ümar ühendusdetaili vastu.

Kasutamine talvel

Pidev kütmine on vajalik ainult külma ilmaga. Kui väljas pole väga külm, võib kütte katkestada trafo pistiku väljatõmbamisega. Alternatiivina soovitame paigaldada SUEVIA termostaadi (101.0389).

Veesurve

Lubatud veesurve 1 kuni max 6 bar (14,5 psi 87 psi)

Veevoolu reguleerimine

Veevoolu reguleeritakse düüsi vahetamisega (kuulub tarnekomplekti). Kui vett voolab liiga vähe, paigaldage järgmine suurem düüs.

Küte

Joogikauss tarnitakse komplektselt, kuid ilma ühenduskaablita. Ühenduskaabel vt vasakpoolsest tabelist. Lisaks on vaja SUEVIA trafot.

Trafo tuleb paigaldada loomadele kättesaamatusse kohta! Kaitske kaablit loomade hammustuste eest!

Paigaldus