Kahekohaline toruventiiliga joogikauss >19R< messingventiiliga 3/4"


KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1000198
Originaaldokument	100019X_Man_Mod_19R-MS.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (100019X_Man_Mod_19R-MS.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/100019X_Man_Mod_19R-MS.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Varuosade nimekiri

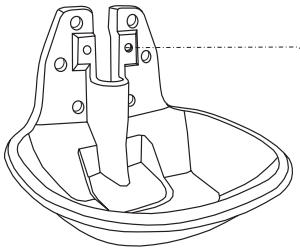


102.0186

102.1473 ja 102.1474 ei sobi kaussi 102.0186 < 05.2014


* Multipakk

102.0175-5
102.0634-5
102.0635-10
102.0673-10
102.0727-10
102.1039-5
102.1425-1

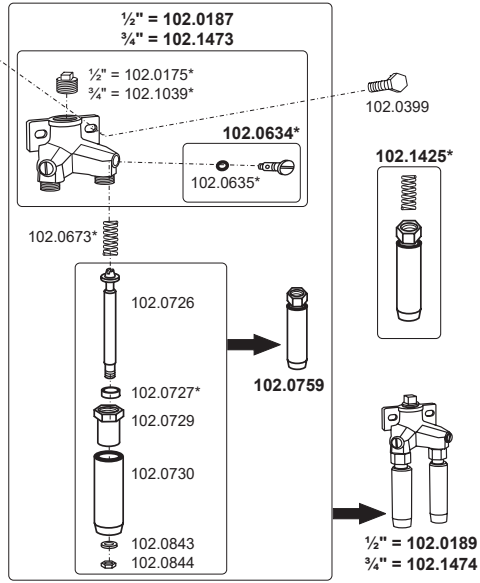

* tähistatud osad on saadaval ainult hooldus-pakendites

Mõõdud (mm)

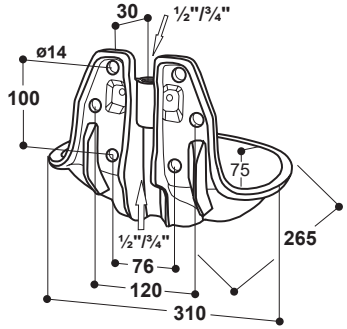

Lisavarustus



101.0179

½":103.1986
¾":103.1987

½":102.1255
¾":102.1127

101.0459: 60 cm
101.0460: 80 cm

Valmistatud Saksamaal



1000190 Mod. 19R-MS½"
1000198 Mod. 19R-MS¾"

DE

Paigaldusjuhend,
veesurve 1 - 6 bar

EN


Paigaldusjuhend
messingventiiliga
veistele ja lehmadele

veesurve 1 - 6 bar / 14,5 - 87 psi

FR

Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.vels.ee

Kinnitus torudele 1¼" - 2"

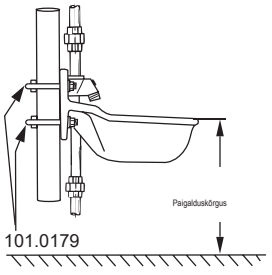

Puit- või betoonseinale paigaldamiseks on vaja 4 läbivat kruvi.

Joogikausi kinnitamine

SUEVIA joogikausi Mod. 19R-MS saab kinnitada nii seinale kui ka torudele läbimõõduga 1¼" - 2". Torule (1¼"-2") paigaldamiseks on vaja üht topeltklambrit (101.0179).

Puit- või betoonseinale paigaldamiseks on vaja 4 tugevat kruvi.

Järgige norme DIN 1988 / DIN EN 1717!

Avade vahekaugus: 2x 76 mm / 1x 120 mm


Paigalduskõrgus

· Sidepidamine: 70 - 75 cm / 28" - 30"

· Vabapidamine: 80 - 90 cm / 32" - 36"

Joogikausi paigaldamine

Järgige norme DIN 1988 / DIN EN 1717

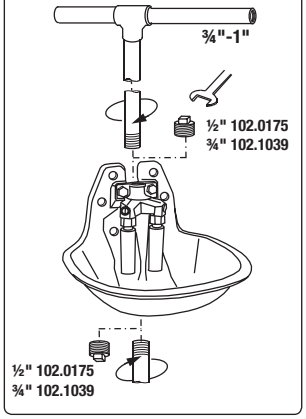

Loputage veetoru enne joogikausi ühendamist hoolikalt läbi!

Tähelepanu!

Loputage veetoru enne kausi ühendamist hoolikalt läbi!

Enne joogikausi kasutuselevõttu loputage veetoru hoolikalt läbi!

Veesurve

Maksimaalne veesurve 6 bar / 87 psi!

Veeühendus


Veeühendus on võimalik nii ülalt kui alt. Kruviliitmiku kasutamine on tungivalt soovitatav, kuid ühenduse saab teha ka ilma selleta. Paigaldage sulgkork (102.0175 = ½", 102.1039 = ¾") vabasse ühendusotsa. Seejärel saab kausi alt ventiili ja seina vahele lükata. Keerake ventiil ja kauss kokku. Kausi seinale kinnitamiseks kasutage 4 tugevat kruvi. Kasutage suuri seibe!

Veekoguse reguleerimine

Veekogust saab reguleerida reguleerkruvi (102.0634) vasakule keerates:

Pilu püstasendis = suur veehulk Pilu ristiasendis = väike veehulk

TÄHELEPANU! Ärge keerake reguleerkruvi kunagi päris välja! Veekogus on õigesti seatud, kui kauss täitub 14-17 sekundiga.

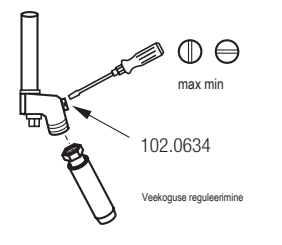

Kasutamine talvel

Joogikausi saab paigaldada ka veeringlusse ühenduskomplektiga (103.1986 = ½", 103.1987 = ¾"). Sel juhul pole sulgkorki vaja. Veering ühendatakse SUEVIA kütteseadmega. Vt kütteseadme juhendit.