Ujukventiiliga joogikauss >340<


KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1000340
Originaaldokument	1000340_Man_Mod._340_DE-EN-FR_12-2022.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (1000340_Man_Mod._340_DE-EN-FR_12-2022.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/1000340_Man_Mod._340_DE-EN-FR_12-2022.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.

Varuosade nimekiri

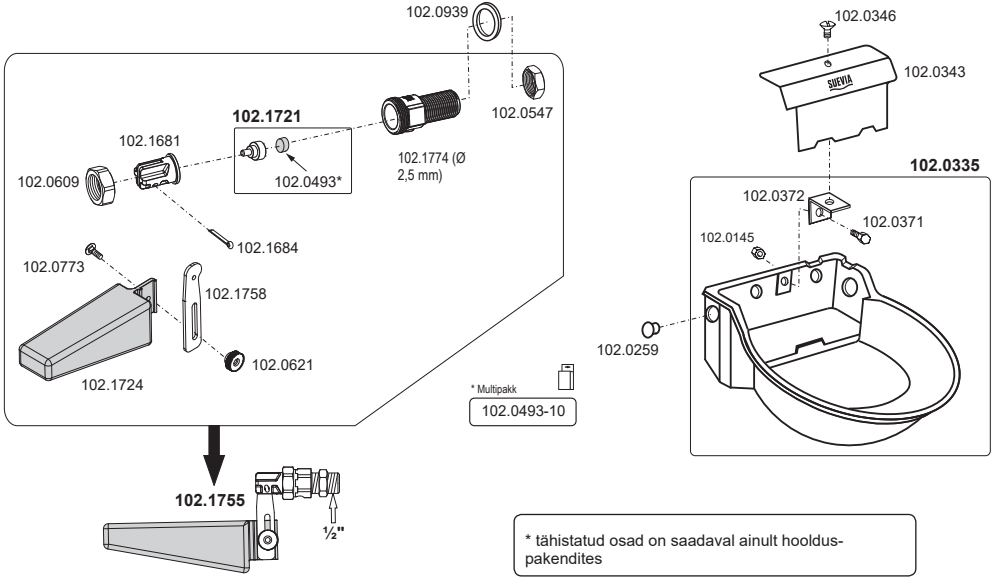

* tähistatud osad on saadaval ainult hooldus-pakendites



100.0340 Mod. 340

DE **Paigaldusjuhend**

Veesurve 1 - 5 bar


EN **Paigaldusjuhend**

veistele, hobustele, vasikatele, lammastele, kitsedele

veesurve 1 - 5 bar / 14,5 - 72,5 psi

FR

Mõõdud (mm)

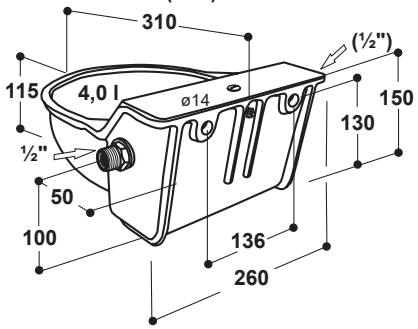

Lisavarustus




102.0352




101.0433

Valmistatud Saksamaal


Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu – www.veis.ee

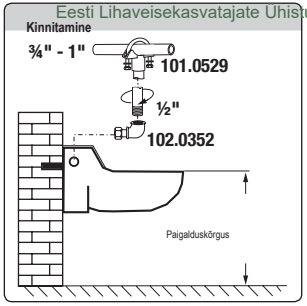


Veetaseme reguleerimine

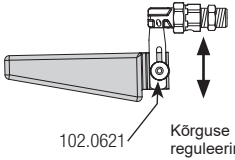

Ühendamine ringtorustikku

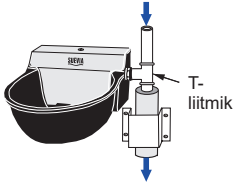

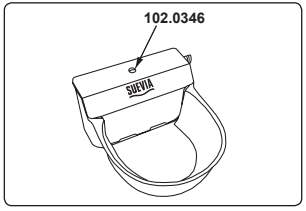

Loputage veetoru enne joogikausi ühendamist hoolikalt läbi!

Joogikausi kinnitamine

Kinnitage kauss seinale kahe sobiva kruviga. Restseinale kinnitamisel kasutage tugevat lamerauda. Kaane eemaldamiseks keerake kruvi (102.0346) lahti. Järgige standardit DIN 1988 / DIN EN 1717!

Avade vahe: 136 mm

Paigalduskõrgus

Soovitatav paigalduskõrgus kausi servast allapanuni või maapinnani:

· veistele: 70 - 80 cm / 27,6 - 31,5"

· hobustele: 100 - 110 cm / 39,4 - 43,3"

· vasikatele: 50 - 60 cm / 19,7 - 23,7"

· lammastele, kitsedele: 40 - 60 cm / 16 - 24"

Tähelepanu!

Loputage veetoru enne kausi ühendamist hoolikalt läbi!

Veesurve

Maksimaalne veesurve 5 bar / 72,5 psi!

Veeühendus

Horisontaaltorustikuks soovitame kasutada ¾" toru. ½" ühendustoru paigaldamiseks on ette nähtud SUEVIA puurimisklamber (101.0529). Veeühendus on võimalik paremalt küljelt. Vasakpoolse ühenduse jaoks saab ujukventiili ümber pöörata. Ülalt või alt ühendamiseks soovitame nurkliitmikku ½" (102.0352).

Veetaseme reguleerimine

Veetaset kausis saab reguleerida ujukventiili kõrgust muutes.

Toimimisviis:

Keerake kruvi (102.0346) lahti ja eemaldage ventiili kate. Lõdvendage seibmutter (102.0621) ja seadke ujuk soovitud kõrgusele. Keerake seibmutter (102.0621) kinni, pange ventiili kate tagasi ja keerake see kruviga (102.0346) korralikult kinni.

Kasutamine talvel

Külmaohu korral isoleerige veetoru ja hoidke see külmumisvabana SUEVIA külmakaitse küttekaabliga.

Joogikausi paigaldamine

Soovitatav kõrgus põrandast kausi servani:

Enne joogikausi kasutuselevõttu loputage veetoru hoolikalt läbi!