Kallutatav joogiküna, lame, 1.0 m, 35 l, seinale kinnitatav

KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND

Tootja	PATURA KG, Saksamaa
Originaali artikli nr	1308561, 1308562, 1308563, 1308564, 1308565
Kehtib toodetele	Kallutatav joogiküna, lame, 1.0 m, 35 l, seinale kinnitatav Kallutatav joogiküna, lame, 1.5 m, 55 l, seinale kinnitatav Kallutatav joogiküna, lame, 2.0 m, 75 l, seinale kinnitatav Kallutatav joogiküna, lame, 2.5 m, 90 l, seinale kinnitatav Kallutatav joogiküna, lame, 3.0 m, 105 l, seinale kinnitatav
Originaaldokument	130856X_130857X_Man_Flach-Schwenktrog_DE-EN-FR-RU.pdf
Tõlke allikkeel	inglise keel

Tõlge PATURA originaaljuhendist (130856X_130857X_Man_Flach-Schwenktrog_DE-EN-FR-RU.pdf). Vastuolu korral kehtib originaal.
Originaal: https://www.patura.com/PIM/Artikelgruppen/PDFs/Anleitungen/130856X_130857X_Man_Flach-Schwenktrog_DE-EN-FR-RU.pdf

Tõlke koostas Eesti Lihaveisekasvatajate Ühistu oma klientide jaoks. Joonised ja fotod pärinevad originaaljuhendist. Enne kasutamist lugege läbi kõik ohutusjuhised.





130.8561 · 130.8562
130.8563 · 130.8564
130.8565

130.8571 · 130.8572
130.8573 · 130.8574
130.8575 · 130.8576
130.8577 · 130.8578
130.8579 · 130.8580

DE

EN **Lame kallutatav joogiküna**

roostevabast terasest kinnitustega


veesurve max. 5 bar / 73 psi

FR

RU



Paigaldus + elektriühendus

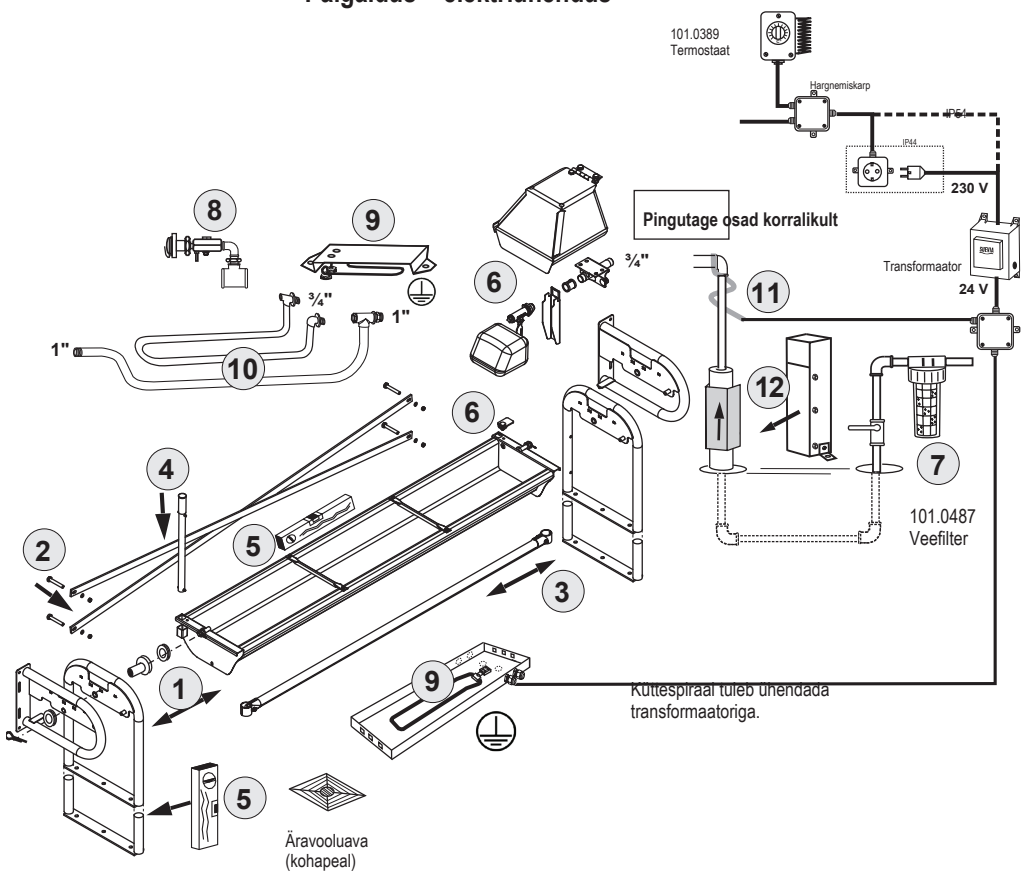

Paigaldamine

1. Paigaldage küna parem ja vasak külgosa

2. Paigaldage ristitalad diagonaalselt ja kruvige need tugevalt kinni (ainult põrandale paigaldamisel).

3. Kinnitage kaitsetoru

4. Paigaldage kallutushoob ja kinnitage see kruviga M6

5. Joondage küna ning parem ja vasak külgosa, kruvige need seina või põranda külge

6. Kinnitage ventiili korpus, ujukiga hoob, kate ja nurkkronstein, paigaldage küna lukk kas küna paremale või vasakule küljele (paigaldage hoob alati ventiili asendi vastasküljele)

7. Ühendage veetoru ¾"

Veeühendus võib olla alt või küljelt. Järgige standardeid DIN 1988 / DIN EN 1717!

Veesurve max. 5 bar (73 psi)

Tähelepanu! Loputage veetoru enne küna ühendamist hoolikalt! Kui vesi on määrdunud (liiv, hõljuvained), tuleb enne joogikünda paigaldada SUEVIA eelfilter (101.0487).

Valikuline

8. Paigaldage külmakaitseseade (131.0592, vt eraldi paigaldusjuhendit)

9. Kinnitage kütteelement. Ühendage see transformaatori elektritoitega (vt eraldi paigaldusjuhendit)

10. Ühendage tsirkulatsioonitoru ¾" (131.0591) või 1" (131.6122, 131.6123, 131.6124, 131.6125) veeringiga (vt kütteseadme ja tsirkulatsioonitoru paigaldusjuhendeid

11. Külmumiskindla toru tagamiseks mähkige toru ümber külmakaitse küttekaabel. Ühendage see transformaatori elektritoitega.


12. Toitekaabel, küttekaabel ja isolatsioon tuleb kaitsta loomade hammustuste või kahjustuste eest paigaldage hammustuskaitsekilp ühenduste alla (131.0581)

English

Mõõdud (mm)

English


Kinnitus põrandale

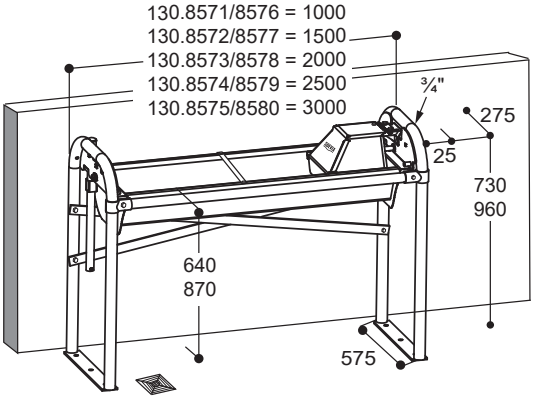


Puurimisskeem põrandal

Küna kinnitamiseks on vaja 6 polti.

130.8571/8576 = 930
130.8572/8577 = 1430
130.8573/8578 = 1930
130.8574/8579 = 2430
130.8575/8580 = 2930

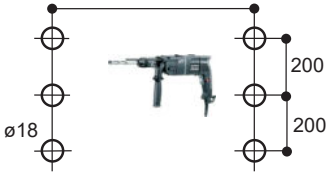


Kinnitus seinale

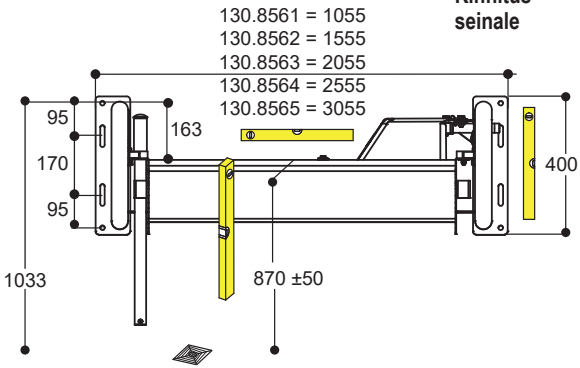


Puurimisskeem põrandal


Küna kinnitamiseks on vaja 8 polti.

130.8561 = 1015
130.8562 = 1515
130.8563 = 2015
130.8564 = 2515
130.8565 = 3015

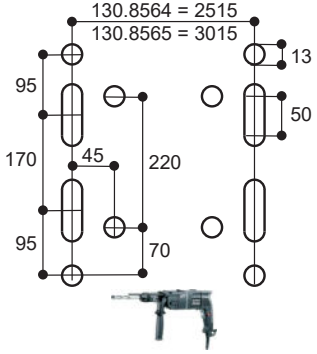

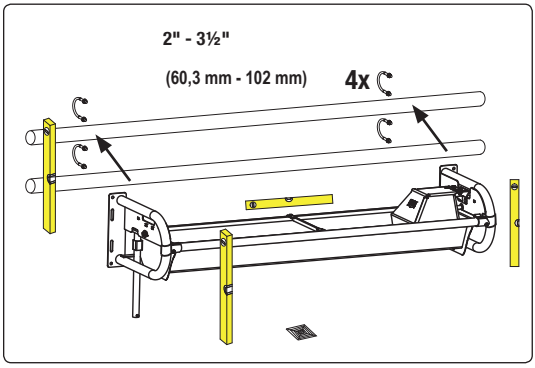

DE	FR
½"	15/21 mm
¾"	20/27 mm
1"	26/34 mm
1¼"	33/42 mm
1½"	40/49 mm
2"	50/60 mm
2½"	66/76 mm
3"	80/90 mm
3½"	90/102 mm
4"	102/114 mm
5"	125/139 mm

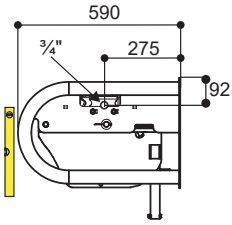


Viis külmakaitse varianti

1. Kütteelement 24 V, küna sisse paigaldamiseks

(vt eraldi paigaldusjuhendit)

Kütteelement 24 V, 180 W (131.6063) küna sisse paigaldamiseks.

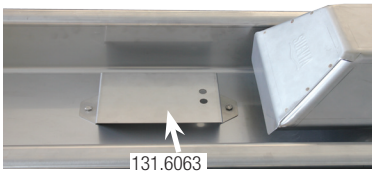




2. Kütteelement 24 V, küna alla paigaldamiseks

(vt eraldi paigaldusjuhendit)

Kütteelement 24 V (131.6060, 131.6061, 131.6062, 131.6062 + 131.6088) küna alla paigaldamiseks. Toiteks on vaja SUEVIA transformaatorit 230/24 V. Transformaatori automaatseks sisse-/väljalülitamiseks saab lisaks paigaldada termostaadi (101.0389). Külmumiskindla toru tagamiseks tuleb kasutada külmakaitse küttekaablit 24 V, 20 W, 2 m (101.0861) või 24 V, 30 W, 3 m (101.1863). Küttekaabel tuleks mähkida toru ümber ja ühendada joogiseadme kütteelemendiga paralleelselt transformaatorist tuleva toitekaabliga.


Kui see küttekaabel paigaldatakse plasttorudele, veenduge, et veetoru sobib sooja ja külma vee jaoks. Parema soojusjaotuse tagamiseks tuleb veetoru kõigepealt mähkida alumiiniumteibiga (101.1099). Külmakaitse küttekaabel ja toitejuhe tuleks kaitsta loomade hammustuste või muude kahjustuste eest.

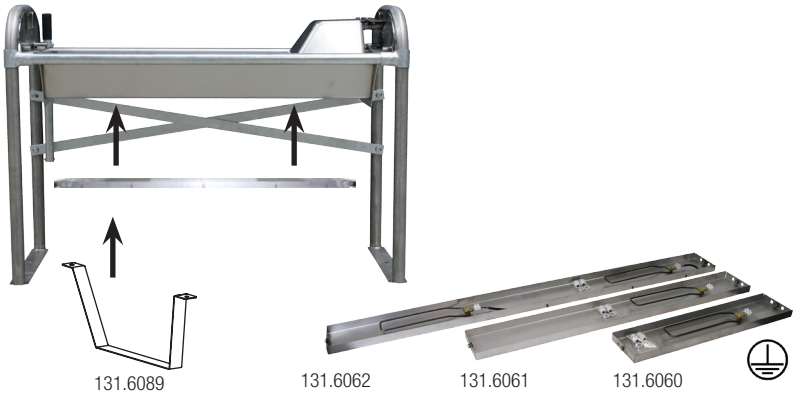


3. Ühendus veeringiga tsirkulatsioonitoru abil

¾" tsirkulatsioonitoru (131.0591) või 1" tsirkulatsioonitoru (131.6122, 131.6123, 131.6124, 131.6125) sobib paigaldamiseks kõikidesse lamedatesse kallutatavatesse joogikünadesse. Külmakaitse saavutatakse nii veetorule kui ka küna veele, kui see on ühendatud veeringiga SUEVIA kütteseadmega.

131.0591

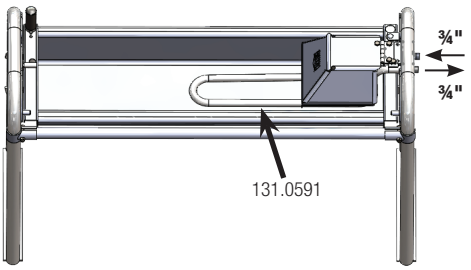

131.6122 · 131.6123 · 131.6124 · 131.6125

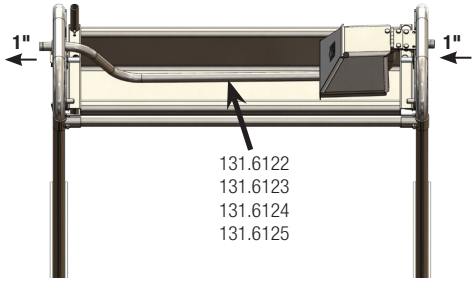


English

Viis külmakaitse varianti

4. Ventiili suurendatud külmakaitse

Äärmiselt külmades piirkondades soovitatakse suurendatud külmakaitseks hiljem paigaldada ventiilikütte mudel 527 (131.0527, 24 V, 7 W).



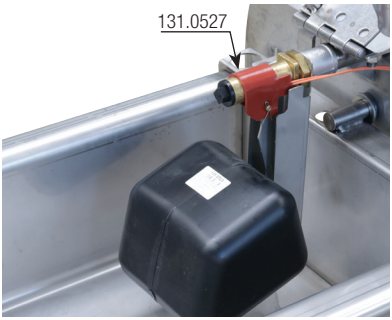

English

5. Külmakaitse voolava veega

SUEVIA külmakaitseseade koos ühendusosadega (131.0592).


SUEVIA lamedatesse kallutatavatesse joogikünadesse hilisemaks paigaldamiseks. Külmakaitse ilma elektrita! Külmaohu korral avaneb paigaldatud ja reguleeritud

külmakaitseseade automaatselt, reguleeritud veekogus voolab ujukventiili kaudu künasse, mis asub külmakaitseseadme all:
küna vesi püsib liikumises ja ei külmu! Külmakaitseseadme poolt tekitatud liigne vesi juhitakse sihipäraselt

äravoolukomplekti (132.1254) kaudu, mis on paigaldatud ujukventiili vastasküljele küna tagaküljele.





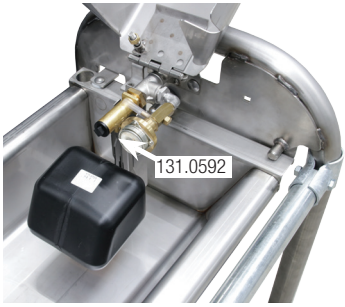


Valikuline

Hammustuskaitsekilp SUEVIA külmakaitse küttekaablitele, kui need on paigaldatud SUEVIA lamedatele kallutatavatele joogikünadele:

- kui veetoru tuleb alt (131.0581)
- kui veetoru ühendatakse küljelt (131.0582)



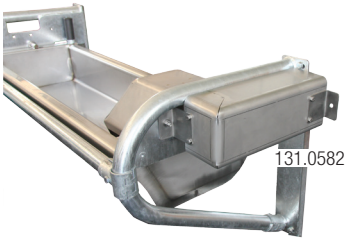

Veetaseme reguleerimine

Veetaseme reguleerimine


Veetaset saab reguleerida ujuki kõrguse muutmisega.

Tõstke selleks üles lukustuskruvi (1). Avage kate (2). Lõdvendage kuuskantmutter (102.0621) (3), seadke ujuk soovitud kõrgusele (3) ja pingutage mutter uuesti. Sulgege kate. Suruge lukustuskruvi oma kohale.

Pöörake tähelepanu järgmisele:

Ujukventiil tuleb paigaldada nii, et see asub ventiili hoova (102.0393) suhtes 90° nurga all.

Veesurve max. 5 bar (73 psi)

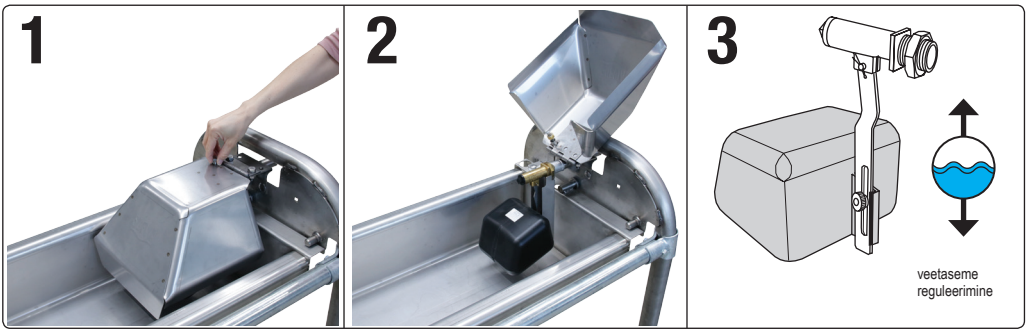

English

Maksimaalsed kaablipikkused

Ristlõige	kuni	kuni	kuni	kuni
nt: tüüp NYY	100 W	200 W	300 W	400 W
2,5 mm²	**83 m**	**42 m**	**28 m**	**21 m**
4,0 mm²	**132 m**	**66 m**	**44 m**	**33 m**
6,0 mm²	**200 m**	**100 m**	**66 m**	**50 m**

Juhised. Arvestage kaablite andmelehti ja kohalikke norme.

Kõik paigaldus-, hooldus- ja kontrolltööd peab teostama volitatud ja kvalifitseeritud spetsialist. Järgida tuleb kohalikke norme.

Elektrostaatiliste lahenduste tõttu soovitame joogiseadme maandada.

Tähelepanu!

Joogikaussi ei tohi kasutada ilma veeta, kui kütte on aktiveeritud!

Klambrid tuleb puurida ja kinnitada täiendavate kinnituskruvidega.

